



IHRE VERANTWORTUNG FÜR PERFEKTEN KAFFEEGENUSS

Perfekter Kaffeegenuss setzt eine perfekt gereinigte Kaffeemaschine voraus. Steigern Sie Ihre Produktqualität!


Reinigen Sie Ihre Kaffeemaschine mindestens einmal täglich und bei Bedarf häufiger. Beachten Sie die 5-Schritte-Methode für alle antnehmbaren Teile.



BENÖTIGTES ZUBEHÖR:

REINIGUNGSTABLETTEN
MIKROFASERTUCH
BÜRSTEN SET

5-Schritte-Methode für entnehmbare Teile

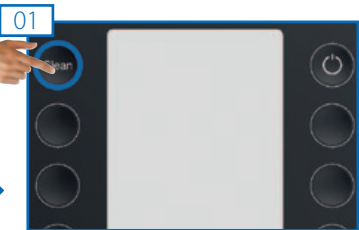

01 CLEAN mindestens 2 Sekunden drücken. Clean Menu erscheint.



02 Reinigen wählen.

! WARNUNG


Verbrühungsgefahr

durch heißes Wasser und heißen Dampf.

Nicht an und unter die Ausläufe fassen.



03 Satzür öffnen und Satzbehälter leeren.

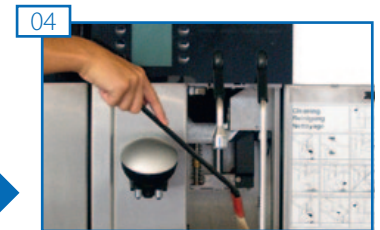

04 Innenraum reinigen, Satzbehälter einsetzen und Tür schliessen.




Reinigungstablette in den Pulvereinwurf einwerfen.

! WARNUNG

Verbrühungsgefahr
durch heißes Wasser und heißen Dampf.
Nicht an und unter die Ausläufe fassen.



CLEAN drücken.

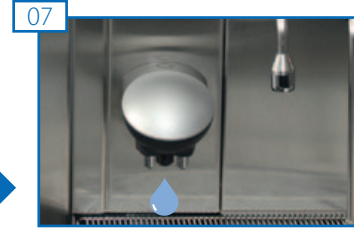

Die Evolution Plus reinigt das Kaffeesystem.



Die automatische Reinigung ist abgeschlossen.



Kaffeeauslauf entfernen.



Schäumerkopf entfernen, falls vorhanden.



Schäumerkopf und Kaffeeauslauf mit mildem Reinigungsmittel reinigen.



Alle Löcher mit der passenden Bürste (aus dem Reinigungsset) reinigen.

! WARNUNG

Verbrühungsgefahr
durch falsch zusammengebauten Kaffeeauslauf.
Den Kaffeeauslauf vollständig und korrekt zusammenbauen.



Schäumerkopf einsetzen.



Kaffeeauslauf an Evolution Plus anbauen.



Tropfgitter und Tropfschale reinigen.



Evolution Plus und Zusteilgerätee mit einem feuchten Mikrofaser-tuch reinigen.



Die Reinigung ist abgeschlossen.