

사용자 설명서

ko

FS/FSU


FCS4055

작동 설명서 원본 • 20140446 • 03 • 2020-08-11

FS



FSU

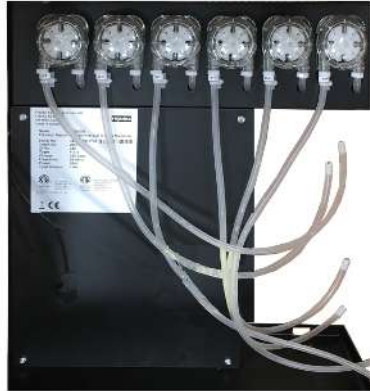

FRANKE



장비에서 작업 전에 사용자 설명서를 읽어 보십시오.

설명서를 장비와 함께 보관하고 장비를 제삼자에게 판매하거나 양도할 경우 해당 사용자에게 설명서도 함께 제공하십시오.

목차

1	안전 지침.....	4
2	지침	6
2.1	설치	6
2.2	용도	6
2.3	허가되지 않은 사용	7
2.4	Flavor Station의 기능.....	7
2.5	작동 및 유지 관리.....	7
2.6	오작동.....	8
2.7	운반, 보관, 시운전 중지.....	8
2.8	폐기	8
3	기술 데이터 - FS/FSU	10

1 안전 지침



경고

감전으로 인한 치명적인 부상의 위험

손상된 전원 케이블, 파이프 또는 푸시-온 피팅을 사용하면 감전사가 발생할 수 있습니다.

- a) 손상된 전원 케이블, 파이프 또는 푸시-온 피팅을 전력망에 연결하지 마십시오.
- b) 손상된 전원 케이블, 파이프 또는 푸시-온 피팅을 교체하십시오.
전원 케이블이 영구적으로 조립된 경우 서비스 기술자에게 문의하십시오. 전원 케이블이 영구적으로 조립되지 않는 경우 순정 전원 케이블을 주문하여 사용하십시오.
- c) 커피 머신과 전원 케이블을 가스/전기 난로 또는 오븐과 같은 뜨거운 물체 가까이에 두지 마십시오.
- d) 전원 케이블이 끼이거나 날카로운 모서리에 쓸리지 않게 하십시오.



경고

감전으로 인한 치명적인 부상의 위험

케이스가 열려 있는 머신에서 작업 시 감전될 수 있습니다.

- a) 케이스가 열려 있는 상태에서 머신을 전원 공급 장치에 연결하지 마십시오.
- b) 케이스를 열기 전에 머신을 전원 공급 장치와 분리하고 다시 연결되지 않도록 하십시오.



주의

상한 음식 또는 오염

오래되거나 비위생적인 음식이나 오염은 건강에 해를 끼칠 수 있습니다.

- a) 위생적인 상태에 있고 계획대로 세척된 경우에만 장치를 사용하십시오.
- b) "용도" 부분에 명시된 액체만 사용하십시오.



알림

장치의 손상

인장 하중으로 인해 연결선이 손상될 수 있습니다.

장치에 들어오는 수분으로 인해 손상이 생길 수 있습니다.

적합하지 않은 위치로 인해 손상이 생길 수 있습니다.

- a) 연결선을 절대 당기지 마십시오.
- b) 선에 걸려 넘어질 위험이 없도록 연결선을 배치합니다.
- c) 세척을 위해 스팀 또는 물 분사를 사용하지 마십시오.
- d) 비, 서리, 직사광선 등에 장치를 노출시키지 마십시오.
- e) 지반이 평평하고 안정적인 곳에만 장치를 놓습니다.



이 설명서에서 다뤄지지 않은 부분에 대해 질문이 있으십니까? 해당 지역 고객 서비스 파트너, Franke 고객 서비스 또는 Aarburg의 Franke Kaffeemaschinen AG에 바로 연락해 주십시오.

2 지침

2.1 설치

Franke 공인 전문가를 통해서만 설치할 수 있습니다.

작업

- 장치 포장 제거
- 장치 뒤편에 필요한 여유 공간(50 mm)이 있는지 확인
- 전원 연결 확인
- 연결선과 연결 호스 연결
- 장치 장착
- 전원 공급 장치 연결
- 장치 켜기
- 장치를 커피 머신과 함께 작동

2.2 용도

- Flavor Station은 음료 준비에 필요한 시럽과 기타 액상 향을 자동으로 수송하는 용도로만 사용됩니다.
- Flavor Station은 실내에서만 작동하도록 제작되었습니다.
- Flavor Station은 Franke 커피 머신과만 작동하도록 제작되었습니다.
- 장치와 함께 제공된 제품 표준 적합성 보증도 참조하십시오.

2.3 허가되지 않은 사용

- 소스(예: 초콜릿 소스)와 같이 점성이 높은 액체를 내보내도록 만들어지지 않았습니다.
- 8세 미만의 어린이가 장치를 사용하지 않도록 하십시오.
- 신체적, 감각적 또는 지적 능력과 관련하여 장애가 있는 사람(어린이 포함)은 감독 하에서만 장치를 사용해야 하며 장치를 가지고 놀아서도 안 됩니다.
- 머신에 알코올성 또는 폭발성 물질을 사용하거나 보관해서는 안 됩니다.
- 다음과 같은 경우에는 머신을 사용하지 마십시오.
 - 머신의 기능에 익숙하지 않은 경우
 - 머신, 전원 케이블 또는 연결선이 손상된 경우
 - 머신을 지정된 대로 세척하거나 채우지 않은 경우

2.4 Flavor Station의 기능

Flavor Station에는 다음과 같은 기능이 있습니다.

- 병 보관
- 시럽 및 기타 액상 향 수송

2.5 작동 및 유지 관리

커피 머신과 함께 제공된 작동 설명서에서 세척 및 관리에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.

필요한 세척용품:

- 극세사 천

Flavor Station에 연결된 커피 머신은 세척하라는 메시지를 표시합니다. 설명서에 따라 세척합니다.

Flavor Station의 내부는 음료에 직접 닿지 않더라도 항상 깨끗하게 유지해야 합니다. 순한 세정제와 물을 사용하여 머신을 세척하십시오. 물에 적신 천으로 Flavor Station을 닦고 내부가 마르도록 둡니다.

2.6 오작동

오작동이 발생한 경우 커피 머신의 디스플레이에 오류 메시지가 표시됩니다. 오류 메시지에는 오작동의 원인과 해결 방법에 관한 정보가 포함되어 있습니다.

2.7 운반, 보관, 시운전 중지

- 장치를 세척하십시오.
- 장치를 사고로부터 보호하고 경사진 곳에 설치하지 마십시오.
- 운반 및 보관을 위해 적합한 포장을 사용하십시오.
- 기술 데이터에 제공된 주변 조건을 준수하십시오.

2.8 폐기

- 사용하지 않은 세척 용품을 폐기할 때는 라벨에 명시되어 있는 내용을 준수하십시오.



이 머신은 WEEE(전기·전자장비 폐기물처리)와 관련하여 European Directive 2012/19/EU를 준수하므로 생활 쓰레기와 함께 폐기할 수 없습니다.



전자 부품은 별도로 폐기하십시오.



플라스틱 부품은 표시된 대로 폐기하십시오.

3 기술 데이터 - FS/FSU

장치 유형	FCS4055
용량	최대 여섯 종류 시럽 FS3용 최대 세 종류 시럽 병 높이 < 330mm
주변 조건	습도: 최대 80 % 주변 온도: 10~32°C
소음 방출	70 dB(A) 미만
무게(약)	FS30: 18kg FS60: 22kg
무게(약)	FSU60 커피 머신: 17kg
크기 (너비/높이/깊이)	FS30/FS60: 200mm/579mm/453mm
크기(너비/높이/깊이)	FSU60 커피 머신: 280mm/415mm/350mm
전원 케이블 (길이: 1800 mm)	560.0004.833(CH) 560.0004.870(EU Schuko) 560.0005.118(GB) 560.0004.859(UL) 560.0004.870(JP) 560.0005.151(CN) 560.0006.378(BR)

전기 연결 데이터

유형	국가		
FCS4055	CH, EU,	전압	100-240 V
	GB, USA,	주파수	50-60 Hz
	CAN, JP,	전력 소요량	45 W
	CN, BR	현재 전력 소비	< 0.4 A
		퓨즈	10 A
		연결	1L N PE

FS60의 병 크기

Flavor Station에서 사용할 수 있는 병의 수는 병의 지름에 따라 결정됩니다.

사용 가능한 병 크기

병 수	6	5	4	3	2	1
최대 병 지름	75mm	78mm	78mm	78mm	112mm	136mm

예: 6개의 시럽 병을 사용하려는 경우 사용 가능한 병의 최대 지름은 75mm입니다.

함께 사용 가능한 병 크기

병의 지름에 따라 다양한 크기의 병을 사용할 수 있습니다.

병 수	1	2	3	4	5
병 지름	85mm	85mm	85mm	85mm	85mm

함께 사용 가능한



병 수

5

3

1

--

-

병 지름

75mm

75mm

75mm

-

--

예: 지름이 85mm인 병 1개를 사용하는 경우 이 병과 함께 다른 병을 최대 5개까지 사용하여 75mm(을)를 지름으로 측정할 수 있습니다.



Franke Kaffeemaschinen AG

Franke-Str. 9
CH-4663 Aarburg

Switzerland

Hotline-Phone: +41 62 787 37 37

Fax: +41 62 787 97 37

Internet www.franke.com