


คู่มือผู้ใช้
FS/FSU
FCS4055

th

FS



FSU

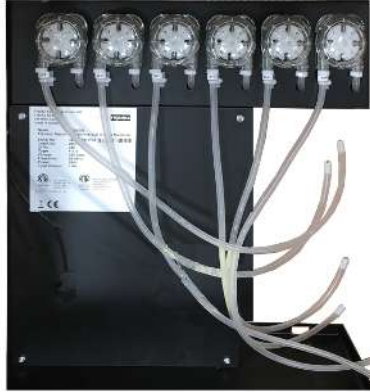



อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนใช้งานเครื่องชงกาแฟ

เก็บคู่มือนี้ไว้กับเครื่องชงกาแฟ และส่งมอบคู่มือนี้ให้ผู้ใช้รายถัดไป หากคุณขายหรือส่งต่อเครื่องชงกาแฟให้แก่บุคคลที่สาม

สารบัญ

1	เพื่อความปลอดภัยของคุณ	4
2	คำแนะนำ.....	6
2.1	การติดตั้ง.....	6
2.2	การใช้งานที่เหมาะสม	6
2.3	การใช้งานที่ไม่เหมาะสม	6
2.4	ฟังก์ชันของ Flavor Station.....	7
2.5	การใช้งานและการดูแลรักษา	7
2.6	ความผิดปกติ.....	8
2.7	การขนย้าย จัดเก็บ และการปลดระวาง	8
2.8	การกำจัด	8
3	ข้อมูลทางเทคนิค - FS/FSU	9

1 เพื่อความปลอดภัยของคุณ



คำเตือน

ความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าช็อตจนถึงแก่ชีวิต

สายไฟ ท่อ หรือข้อต่อลมที่เสียหายสามารถก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

- a) ห้ามเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ หรือข้อต่อลมที่เสียหายใดๆ กับกริดไฟฟ้า
- b) เปลี่ยนสายไฟ ท่อ หรือข้อต่อลมที่เสียหาย
หากสายไฟติดกันถาวร ให้ติดต่อช่างเทคนิค หากสายไฟไม่ได้ติดกัน
ถาวร ให้ล้างและใช้งานสายไฟชนิดเดิมเส้นใหม่
- c) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องจักรและสายไฟนั้นไม่ได้อยู่ใกล้พื้นผิวที่มีความร้อน เช่น เตาแก๊ส เตาไฟฟ้าหรือเตาอบ
- d) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟนั้นไม่ถูกบีบหรือพาดทับของมีคม



คำเตือน

ความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บถึงชีวิตจากการถูกไฟฟ้าช็อต

การใช้งานอุปกรณ์ที่ไม่ปิดสนิทอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

- a) ห้ามต่อเครื่องที่ปิดไม่สนิทเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
- b) ก่อนเปิดเครื่อง ให้ถอดปลั๊กไฟของเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟและระวัง
ไม่ให้มีการเชื่อมกลับเข้าไปโดยไม่ได้ตั้งใจ



ข้อควรระวัง

อาหารที่เสียหรือมีการปนเปื้อน

อาหารเก่าและไม่ถูกสุขลักษณะหรือมีการปนเปื้อนอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้

- a) ใช้อุปกรณ์เมื่ออุปกรณ์นั้นถูกสุขลักษณะและได้รับการทำความสะอาดตามที่ระบุไว้เท่านั้น
- b) ใช้น้ำยาทำความสะอาดตามที่ระบุไว้ในส่วน “การใช้ที่เหมาะสม”



ข้อสังเกต

ความเสียหายต่ออุปกรณ์

สายเชื่อมต่ออาจเสียหายจากการถูกยึด

ความชื้นที่รั่วไหลเข้าไปภายในอุปกรณ์อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้

ตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้

- a) ห้ามดึงสายเชื่อมต่อ
- b) จัดวางสายเชื่อมต่อให้เป็นระเบียบเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายจากการสะดุด
- c) ห้ามทำความสะอาดด้วยการฉีดน้ำแรงๆ
- d) ระวังไม่ให้อุปกรณ์สัมผัสกับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ เช่น ฝน น้ำแข็ง หรือแสงอาทิตย์โดยตรง
- e) กรุณาวางอุปกรณ์บนพื้นผิวราบเสมอกันเท่านั้น



คุณมีคำถามที่ไม่มีคำตอบอยู่ในคู่มือนี้หรือไม่ คุณสามารถติดต่อพาร์ทเนอร์บริการลูกค้าในท้องถิ่นที่ Franke Customer Service หรือ Franke Kaffeemaschinen AG ใน Aarburg

2 คำแนะนำ

2.1 การติดตั้ง

ควรให้ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับอนุญาตจาก Franke เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งขั้นตอน

- นำเครื่องออกจากบรรจุภัณฑ์
- ตรวจสอบว่าด้านหลังอุปกรณ์มีที่ว่างพอหรือไม่ (50 mm)
- ตรวจสอบการเชื่อมต่อเข้ากับสายไฟ
- ต่อท่อทางและท่ออ่อน
- ติดตั้งเครื่อง
- ต่อเครื่องเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
- เปิดเครื่อง
- ใช้งานอุปกรณ์ร่วมกับเครื่องชงกาแฟ

2.2 การใช้งานที่เหมาะสม

- Flavor Station นั้นมีไว้เพื่อการใส่ไซรัปและกลิ่นเติมแต่งอื่นๆ โดยอัตโนมัติเพื่อการเตรียมเครื่องดื่มเท่านั้น
- Flavor Station นั้นจะต้องใช้งานภายในร่มเท่านั้น
- Flavor Station นั้นจะต้องใช้งานกับเครื่องชงกาแฟของ Franke เท่านั้น
- โปรดทำตามคำแนะนำในใบรับรองมาตรฐานที่แนบมากับเครื่อง

2.3 การใช้งานที่ไม่เหมาะสม

- Flavor Station นั้นไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อบ่มของเหลวที่มีความเข้มข้นสูงเช่น ซอส (เช่น ซอสช็อคโกแลต)
- ห้ามมิให้เด็กอายุต่ำกว่า 8 ปีใช้เครื่องนี้

- เด็กหรือบุคคลที่มีความพิการทางด้านกาย การรับรู้หรือทางจิตนั้น ไม่ควรใช้เครื่องนึ่งกาแฟเมื่อมีผู้ดูแลและไม่ควรเล่นกับเครื่องนี้
- ห้ามใช้หรือเก็บแอลกอฮอล์หรือสารที่ก่อให้เกิดการระเบิดไว้ภายในเครื่อง
- ห้ามใช้เครื่อง:
 - หากคุณไม่คุ้นเคยกับฟังก์ชันของเครื่อง
 - หากตัวเครื่อง สายไฟหรือสายเชื่อมต่อนั้นชำรุด
 - หากเครื่องนั้นไม่ได้รับการทำความสะอาดหรือเติมเต็มตามที่ระบุ

2.4 ฟังก์ชันของ Flavor Station

Flavor Station มีฟังก์ชันดังนี้

- การเก็บขวด
- การจ่ายน้ำไซรัปและกลิ่นปรุงแต่งอื่นๆ

2.5 การใช้งานและการดูแลรักษา

คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำความสะอาดและดูแลได้ในคำแนะนำการใช้งานที่มาพร้อมกับเครื่องชงกาแฟของคุณ

อุปกรณ์เสริมที่จำเป็น

- ผ้าไมโครไฟเบอร์

เครื่องชงกาแฟที่ต่อเข้ากับ Flavor Station จะเตือนให้คุณทำความสะอาดเครื่องทำความสะอาดตามคำแนะนำ

แม้ว่าช่องภายในของ Flavor Station นั้นไม่ได้สัมผัสกับเครื่องดื่มโดยตรง แต่ก็ควรทำความสะอาดอยู่ตลอดเวลา ใช้น้ำพร้อมน้ำยาที่ไม่แรงเพื่อทำความสะอาดเครื่อง เช็ด Flavor Station ด้วยผ้าชิ้นจากนั้นปล่อยให้ช่องภายในแห้งเอง

2.6 ความผิดปกติ

ข้อความแจ้งความผิดปกติจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลของเครื่องชงกาแฟหากมีความผิดปกติ ข้อความผิดปกติเหล่านี้จะมีข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุและการแก้ไขความผิดปกตินั้น

2.7 การขนย้าย จัดเก็บ และการปลดระวาง

- ทำความสะอาดเครื่องชง
- ยึดเครื่องชงให้ไม่ตกหล่นและอย่าตั้งในตำแหน่งที่ลาดเอียง
- ใช้หีบห่อที่เหมาะสมเพื่อการขนส่งและจัดเก็บ
- จัดสภาวะล้อมรอบให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อมูลเชิงเทคนิค

2.8 การกำจัด

- โปรดตรวจสอบข้อมูลบนฉลากเมื่อกำจัดทิ้งวัสดุทำความสะอาดที่ไม่ได้ใช้



อุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นไปตามข้อกำหนด European Directive 2012/19/EU ซึ่งเกี่ยวกับการจัดการขยะและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) และไม่ควรนำไปทิ้งร่วมกับขยะในครัวเรือน



แยกกำจัดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์



กำจัดชิ้นส่วนพลาสติกตามที่มีเครื่องหมายกำหนดไว้

3 ข้อมูลทางเทคนิค - FS/FSU

ชนิดอุปกรณ์	FCS4055
ความจุ	ใส่ไซรป์ได้สูงถึง 6 ชนิด ใส่ไซรป์ได้สูงถึง 3 ชนิด สำหรับ FS30 ความสูงของขวด < 330 มม.
สภาพโดยรวม	ความชื้น: สูงสุด 80% อุณหภูมิแวดล้อม: 10–32 °C
การสร้างเสียงรบกวน	น้อยกว่า 70 เดซิเบล(เอ)
น้ำหนัก (โดยประมาณ)	FS30: 18 กก. FS60: 22 กก.
น้ำหนัก (โดยประมาณ)	เครื่องชงกาแฟ FSU60 CM: 17 กก.
ขนาด (กว้าง/สูง/ยาว)	FS30/FS60: 200 มม./579 มม./453 มม.
ขนาด (กว้าง/สูง/ยาว)	เครื่องชงกาแฟ FSU60 CM: 280 มม./415 มม./350 มม.
สายไฟ	560.0004.833 (CH)
(ความยาว: 1800 mm)	560.0004.870 (EU Schuko) 560.0005.118 (GB) 560.0004.859 (UL) 560.0004.870 (JP) 560.0005.151 (CN) 560.0006.378 (BR)

ข้อมูลการต่อไฟฟ้า

ชนิด	ประเทศ		
FCS4055	CH, EU, GB, USA, CAN, JP, CN, BR	แรงดันไฟฟ้า	100-240 โวลต์
		ความถี่	50-60 เฮิร์ตซ์
		กำลังไฟฟ้า	45 วัตต์
		กระแสไฟฟ้าที่ใช้	< 0.4 แอมป์
		ฟิวส์	10 แอมป์
		การเชื่อมต่อ	1L N PE

ขนาดขวดสำหรับ FS60

เส้นผ่าศูนย์กลางของขวดจะเป็นตัวกำหนดจำนวนขวดที่สามารถใช้ได้ ใน Flavor Station






ขนาดขวดที่ใส่ได้

จำนวนขวด	6	5	4	3	2	1
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของขวด	75 มม.	78 มม.	78 มม.	78 มม.	112 มม.	136 มม.

เช่น หากคุณต้องการใช้ขวดไซรป์ 6 ขวด เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของขวดควรอยู่ที่ 75 มม.

ขนาดขวดที่ใช้ร่วมกันได้

คุณสามารถใช้ขวดที่มีขนาดต่างกันได้ ขึ้นอยู่กับเส้นผ่าศูนย์กลางของขวด

จำนวนขวด	1	2	3	4	5
เส้นผ่าศูนย์กลางของขวด	85 มม.	85 มม.	85 มม.	85 มม.	85 มม.
สามารถใช้ร่วมกับ					
จำนวนขวด	5	3	1	--	-
เส้นผ่าศูนย์กลางของขวด	75 มม.	75 มม.	75 มม.	-	--

เช่น หากคุณใช้ขวดที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 85 มม. คุณสามารถใช้ขวดนี้ร่วมกับขวดอื่นๆ ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 75 มม. ได้ถึงหาขวด



Franke Kaffeemaschinen AG

Franke-Str. 9
CH-4663 Aarburg

Switzerland

Hotline-Phone: +41 62 787 37 37

Fax: +41 62 787 97 37

Internet www.franke.com