

JOHDANTO

Täydellisen kahvinautinnon edellytyksenä on huolellisesti puhdistettu kahviautomaatti, jääkaappi ja Flavor Station (lisävaruste). Paranna tuotteiden laatua entisestään! Puhdista kahviautomaatti ja lisälaitteet vähintään kerran päivässä ja tarvittaessa useammin.



Automaattinen puhdistus sisältää kahviautomaatin, jääkaapin ja Flavor Stationin (mikäli olemassa) puhdistuksen.

Tarvittavat välineet

- Puhdistustabletit
- Mikrokuituliina
- Harjasetti
- Maitojärjestelmien puhdistusaine
- Ulostuloputken puhdistin



HUOMAUTUS

Likaantuneet komponentit

Likaantuneet komponentit voivat vaikuttaa laitteen toimintaan ja juomien laatuun negatiivisesti.

- a) Puhdista irrotettavat komponentit 5-vaiheisella menetelmällä.
- b) Noudata irrotettavia komponentteja koskevia ohjeita.



Kahviautomaatin, jääkaapin, CleanMasterin ja Flavor Stationin (lisävaruste) irrotettavat komponentit eivät kestä konepesua.

5-vaiheinen menetelmä



Puhdista Specialty Beverage Stationin irrotettavat komponentit 5-vaiheisella menetelmällä.

1. Poista karkea lika siveltimellä tai harjalla.
2. Liota komponentteja kuumassa vedessä, jossa on mietoa puhdistusainetta.
3. Pese komponentit.
4. Huuhtelee komponentit huolellisesti.
5. Kuivaa komponentit.

Laite	Irrotettavat komponentit
Kahviautomaatti	<ul style="list-style-type: none">- Kahvinporoastia- Ulostuloputken puhdistin- Sekoitin- Jauhekouru- Tipparitiilä
Jääkaappi	<ul style="list-style-type: none">- Tuotesäiliö- Kansi, imuletku ja imuistukka
CleanMaster	<ul style="list-style-type: none">- Puhdistussäiliö ja kansi
Flavor Station (lisävaruste)	<ul style="list-style-type: none">- Imuletku ja imuistukka



Puhdista lisäksi käsin

- Jäähdytystilan sisäpinnat ja hylly
- Jääkaapin oven sisäpuoli ja oven tiiviste
- Jääkaapin ja Flavor Stationin (lisävaruste) pistoliittimet

PUHDISTUKSEN KÄYNNISTÄMINEN

Puhdistuksen käynnistäminen Puhdistus ja huolto -valikosta



Flavor Station puhdistetaan määritetyin aikavälein valikkokohdan **Järjestelmän puhdistus** mukana. Jos Flavor Station halutaan puhdistaa aikaisemmin, se voidaan tehdä kohdan **Järjestelmän ja FSU:n puhdistus** mukaan.




1. Napauta Franke-logoa.



2. Syötä PIN-koodi. PIN-koodit

3. Paina **OK**-painiketta.

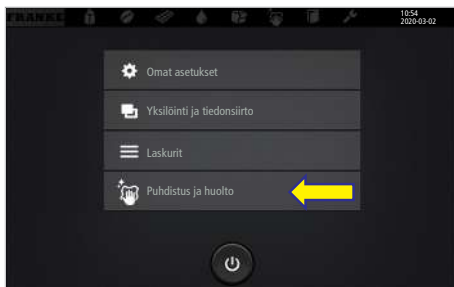

4. Valitse **Puhdistus ja huolto**.



5. Valitse **Järjestelmän puhdistus**.

6. Vahvista puhdistuksen aloittaminen valitsemalla **Kyllä**.



7. Pidä ulostuloputken puhdistin valmiina ja aseta se alaspäin siirtyneen ulostuloputken alle vasta pyydetessä.

8. Noudata käyttöliittymään tulevia ohjeita ja vahvista suoritettavat työvaiheet valitsemalla **Jatka**.

⇒ Laite näyttää seuraavan vaiheen.

PUHDISTUS VIIKOITTAIN



Puhdista seuraavassa mainitut Beverage Stationin komponentit vähintään kerran viikossa, päivittäisen puhdistusprosessin lisäksi. Puhdista Beverage Station välittömästi, kun havaitset siinä likaa.

Laitteen pinnan puhdistus

1. Puhdista laitteen pinta kostealla liinalla.
2. Käytä tarvittaessa mietoa puhdistusainetta.
HUOMAUTUS! Älä käytä hankausainetta.

Papu- ja jauhesäiliöiden puhdistus

- ✓ Käytä kuivaa tai vain vedellä kostutettua liinaa.
- ✓ Älä käytä puhdistusaineita, sillä ne muuttavat kahvin makua.



1. Vedä lukitussuljin eteen vasteeseen saakka.




2. Poista papu-/jauhesäiliö yläkautta.
3. Tyhjennä papu- ja jauhesäiliöt (mikäli käytössä).



4. Poista öljykerros papu- ja jauhesäiliön sisäpinnalta liinalla.

5. Aseta papusäiliö paikalleen.

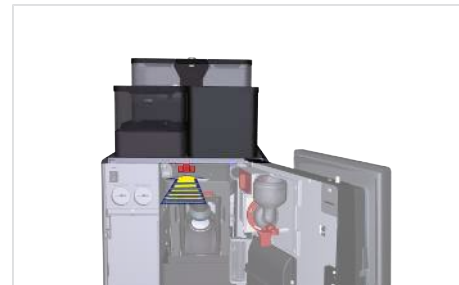

6. Työnnä lukitussuljin vasteeseen saakka sisään.

Näytön puhdistaminen

1. Napauta ylhäällä vasemmalla symbolia **Asetukset**.
2. Valitse **Puhdistus ja Huolto**.
3. Valitse **Pyyhkimissuoja**.
⇒ Käyttöliittymän käyttö estyy 20 sekunniksi.
4. Puhdista pinta kostealla liinalla.