


EC-LIESIKUPUJEN ERILLISOHJAUKSEN OHJELMOINTI

PUHALLIN NOPEUKSIEN OHJELMOINTI

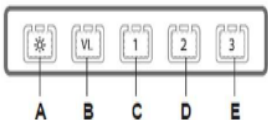

Paina painikkeita **A** ja **B** samanaikaisesti. Merkkivalo syttyy. Vapauta painikkeet, kun valot sammuvat. Valitse ohjelmitava nopeus 1, 2 tai 3. Valitun nopeuden valo syttyy ja painikkeiden **A** ja **B** sammuvat. Aseta täydet 10 voltia painikkeella **A** ja 1 voltti kerrallaan painikkeella **B**. Merkkivalo vilkkuu valitulla painikkeella **A** tai **B**. Yhdestä painalluksesta valo vilkkuu kerran, paina vilkkuvasta painikkeesta toisen kerran painike vilkkuu kaksi kertaa jne.

Lukitse säädin pitämällä painikkeita **A** ja **B** alas painettuna noin 5 sekuntia. Valot vilkkuvat. Kun valot sammuvat, ohjelmointi on valmis. Ei ole mahdollista valitse pienempää lähtöjännitettä (täysi voltti) nopeudella 2 kuin 1 jne.

Voit nollata nopeuden asetuksen pitämällä valitun nopeusasetuksen painiketta painettuna alas 5 sekunnin ajan. Merkkivalo vilkkuu. Kun lamppu sammuu, ohjelmointi on valmis.
HUOM! Ohjaussignaalin ohjelmointi on aloitettava nopeudella, joka on nollattu.

Uudelleenohjelmoinnissa valitut jännitteet ilmaistaan vilkkuvilla painikkeilla A ja B, kun Painat valitun nopeuden painiketta.

HUOM! Jos mitään toimintoa ei tehdä, ohjain palaa normaalitilaan noin 30 sekunnin kuluttua.

Nopeudet voidaan esiohjelmoida esim. 3, 5, 10 V:n.

"Aloita asettamalla täydet syöttötehot kaikille nopeuksille ja hienosäädä nopeusasetus kymmenyksellä (1/10) voltilla. Aloita aina säätö alimmasta nopeudesta."

MUIDEN TOIMINTOJEN OHJELMOINTI

A - Valitse sulkuläpän/moottorin ajastus aika. 30min valo vilkkuu kerran, 60min kaksi kertaa ja 90min kolme kertaa.

Yhdestä painalluksesta valo vilkkuu kerran, paina vilkkuvasta painikkeesta toisen kerran painike vilkkuu kaksi kertaa jne.

B - Sulkuläpän ajastus pois päältä

C - Moottorin aikakatkaistu pois päältä -16 ja -17 versiossa

D - Moottorin nolla-asento (virran pakkosyöttö pois päältä)

E - Ohjelmoi liesikupu (-16) LTO järjestelmään (-17)

Pidä **A** ja **C** painettuna. Merkkivalo syttyy. Vapauta painikkeet, kun valot sammuvat. Valita Ohjelmointitoiminto painikkeilla **A**, **B**, **C** tai **E**. Voit valita yhden tai useamman painikkeen samanaikaisesti.

Valitun painikkeen merkkivalo syttyy ohjelmointitilassa. Lukitse ohjaus pidä painikkeita **A** ja **C** painettuna. Valot vilkkuvat. Kun valot sammuvat, ohjelmointi on valmis.
HUOM! Jos mitään toimintoa ei tehdä, ohjain palaa normaalitilaan noin 30 sekunnin kuluttua.

LIESIKUPU B3 -16

VIRTAKYTKIMEN TOIMINTA

Erillispuhallin tai huippumuri imee perustasolla pelkästä keittiöstä (B1) Tai keittiöstä- ja kosteista tiloista (B3)

A – Valaistus. Yhdellä painalluksella työvalaistus, kahdella painalluksella perusvalaistus

B – Yleisten ja kosteantilan ilmanvaihdon tehostus. Tehostus sulkeutuu ajastuksella 60 minuutin jälkeen

C –Sulkuläppä auki, puhallin nopeus (teho) 1

D –Sulkuläppä auki, puhallin nopeus (teho) 2

E –Sulkuläppä auki, puhallin nopeus (teho) 3

Sulkuläppä sulkeutuu automaattisesti ajastimella 60min jälkeen ja ilmasointilaitte palautuu Perustasolle (perusilmanvaihto puhallin nopeus 1). Ilmanvaihtolaitteen voi myös palauttaa Suoraan perustasolle painamalla painiketta toiseen kertaan.

LIESIKUPU B4 -17 (LTO)

VIRTAKYTKIMEN TOIMINTA

Ilmanvaihtokone (LTO) tai erillispuhallin imee perustasolla pelkästä keittiöstä Tai keittiöstä- ja kosteista tiloista

A – Valaistus. Yhdellä painalluksella työvalaistus, kahdella painalluksella perusvalaistus

B – Avaa / sulje sulkuläppä

C –Sulkuläppä auki, puhallin nopeus (teho) 1

D –Sulkuläppä auki, puhallin nopeus (teho) 2

E –Sulkuläppä auki, puhallin nopeus (teho) 3

Sulkuläppä avataan ruuanlaiton aikaisen ilmanvaihdon tehostamiseksi. Puhallinnopeutta säädetään painikkeilla **C** – **E**. Sulkupellin ollessa suljettuna kosteantilan tehostus saadaan päälle Painamalla painiketta **D** tai **E**.

Sulkuläppä sulkeutuu automaattisesti ajastimella 60min jälkeen tai painamalla kaksi kertaa painiketta **B**.

Ilmanvaihtokoneen voi palauttaa suoraan perustasolle (perusilmanvaihto puhallin nopeus 1). painamalla painiketta **D**.

HUOM! Vain yksi valaistustaso. Ajastus valittavissa

