

CS

NÁVOD K POUŽITÍ

FHCR 604 2I 1FLEXI T PWL

108.0377.087

FHCR 774 2I 1FLEXI T PWL

108.0377.090





Návod k obsluze a instalaci

Indukční varná deska

FHCR 604 2I 1FLEXI T PWL

108.0377.087

FHCR 774 2I 1FLEXI T PWL

108.0377.090

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste si vybrali naši varnou desku.

Chcete-li ji používat co nejlépe, přečtěte si prosím pozorně návod k použití a uschovejte si ho pro další potřebu.

OBSAH

BEZPEČNOST	3
UPOZORNĚNÍ PŘED POUŽITÍM	3
POUŽITÍ SPOTŘEBIČE	4
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ K OCHRANĚ SPOTŘEBIČE PŘED POŠKOZENÍM	5
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY SPOTŘEBIČE	6
DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	6
POPIS SPOTŘEBIČE	7
TECHNICKÉ ÚDAJE	7
OVLÁDACÍ PANEL	8
POUŽITÍ SPOTŘEBIČE	8
DISPLEJ	8
VĚTRÁNÍ	8
ZAPNUTÍ A OVLÁDÁNÍ SPOTŘEBIČE	9
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM	9
PRINCIP INDUKCE	9
DOTYKOVÁ TLAČÍTKA	9
ZÓNA PRO "POSUVNÍK" VOLBY VÝKONU A ZÓNA NASTAVENÍ ČASOVAČE	9
SPUŠTĚNÍ	10
ZJIŠTĚNÍ NÁDOBY	10
UKAZATEL ZBYTKOVÉHO TEPLA	10
FUNKCE RYCHLÉHO VARU BOOSTER	10
ČASOVAČ	11
AUTOMATICKÉ VAŘENÍ	12
FUNKCE PAUZA	13
FUNKCE VYVOLÁNÍ	13
FUNKCE "BRIDGE" (MŮSTEK)	13
FUNKCE KEEP WARM (UDRŽENÍ TEPLoty)	14
ZABLOKOVÁNÍ OVLÁDACÍHO PANELU	14
RADY K VAŘENÍ	16
KVALITA NÁDOB	16
ROZMĚRY NÁDOBY	16
PŘÍKLADY REGULACE VÝKONU	17
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ	17
CO DĚLAT V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ	17
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	19
POKYNY K INSTALACI	20
PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI	21

BEZPEČNOST

Upozornění před použitím

- Rozbalte veškerý materiál.
- Instalaci a připojení spotřebiče smí provádět pouze kvalifikovaný a oprávněný pracovník. Výrobce odmítá odpovědnost za případné škody způsobené nevhodnou instalací a připojením.
- Spotřebič musí být správně nainstalován v kuchyňském modulu a na vhodné a schválené pracovní ploše.
- Tento elektrický spotřebič je určen výhradně pro vaření jídel, s výslovným vyloučením jakékoliv jiného domácího, obchodního a průmyslového použití.
- Odstraňte všechny štítky a samolepicí štítky ze sklokeramického povrchu.
- Spotřebič žádným způsobem neupravujte.
- Varný povrch spotřebiče se nesmí používat jako odkládací nebo pracovní plocha.
- Spotřebič musí být řádně uzemněn a připojen do sítě v souladu s platnými místními právními předpisy.
- Pro připojení nepoužívejte elektrické prodlužovací kabely.
- Spotřebič nelze používat nad myčkou nádobí nebo sušičkou: pára by mohla poškodit elektronické součásti spotřebiče.
- Spotřebič není zkonstruován k použití s externím časovačem nebo samostatným dálkovým ovládáním.

Použití spotřebiče

- Po použití vypněte varné plotýnky.
- Dávejte pozor při vaření s použitím oleje nebo tuků, protože by se mohly snadno vznítit.
- Dávejte pozor, abyste se nespálili během vaření ani po něm.
- Zkontrolujte, že se žádné kabely pevných či mobilních zařízení nedotýkají skla spotřebiče nebo horkých hrnců.
- Magnetické předměty (kreditní karty, diskety, kalkulačky) by neměly být umístěny v blízkosti zapnutého spotřebiče.
- Obecně lze říci, že na povrch skla nepatří žádné kovové předměty s výjimkou nádob na vaření. V případě náhodného spuštění nebo přítomnosti zbytkového tepla by se mohly zahřát, roztavit nebo spálit.
- Nikdy nezakrývejte spotřebič utěrkou nebo ochrannou látkou, protože by se mohly přehřát a spálit.
- Tento spotřebič smějí používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osoby bez patřičných znalostí a zkušeností pouze tehdy, když na tyto osoby dohlíží, nebo jim radí při bezpečném používání spotřebiče dospělý odpovědný za jejich bezpečnost, a když si tyto osoby uvědomují možná nebezpečí.
- Děti si nesmějí se spotřebičem hrát.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Kovové předměty, jako jsou nože, vidličky, lžíce a pokličky by neměly ležet na varné desce, protože by se mohly rozžhavit.

Bezpečnostní opatření k ochraně spotřebiče před poškozením

- Nádoby s drsným nebo poškozeným dnem (nebo nádoby ze smaltované litiny) mohou sklokeramický povrch poškodit.
- Písek nebo jiná brusiva mohou sklokeramický povrch poškodit.
- Na sklokeramický povrch nesmějí spadnout žádné, ani malé předměty.
- Pozor na údery hrnců do skla.
- Zkontrolujte, zda větrání spotřebiče funguje, jak je uvedeno v návodu výrobce.
- Na sklokeramický povrch nepokládejte prázdné nádoby, ani je na něm nenechávejte.
- Cukr, syntetické materiály ani hliníková fólie nesmějí přijít do styku s varnými zónami, protože mohou při ochlazování způsobit prasknutí či jiné poškození sklokeramiky: za takových okolností zapněte spotřebič a ihned odstraňte předměty z varné desky (dávajte pozor, abyste se nespálili).
- **UPOZORNĚNÍ:** Nebezpečí požáru: na varnou desku nic nepokládejte.
- Nikdy nepokládejte horké nádoby na ovládací panel.
- Jestliže je zásuvka pod zabudovanou varnou deskou, ujistěte se, že prostor mezi obsahem zásuvky a spodní částí spotřebiče je dostatečný (minimálně 2 cm). To je nezbytné pro zajištění správného větrání.
- Nikdy nedávejte hořlavé předměty (např. bombičkové spreje) do zásuvky umístěné pod sklokeramickou varnou deskou. Zásuvky na příbory musí být tepelně odolné.

Bezpečnostní opatření v případě poruchy spotřebiče

- Jestliže zjistíte závadu, vypněte spotřebič a odpojte ho od elektrické sítě.
- Jestliže je sklokeramický povrch rozbitý nebo popraskaný, odpojte spotřebič od sítě a kontaktujte technickou podporu.
- Opravy smí provádět pouze odborně kvalifikovaný pracovník. Sami spotřebič neotvírejte.
- **UPOZORNĚNÍ:** Pokud je povrch popraskaný, vypněte spotřebič, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

Další bezpečnostní opatření

- Ujistěte se, že je nádoba vždy na varné zóně vystředěná. Dno nádoby musí co nejvíce pokrývat varnou zónu.
- Připomínáme osobám s kardiostimulátorem, že magnetické pole spotřebiče by mohlo ovlivnit funkci kardiostimulátoru. Doporučujeme obrátit se na prodejce nebo svého lékaře.
- Nepoužívejte nádoby vyrobené z hliníku nebo syntetických materiálů, protože by se mohly při kontaktu s ještě horkou varnou plotýnkou roztavit.
- Nesnažte se **NIKDY** uhasit případný požár vodou, ale vypněte spotřebič, a pak zakryjte plameny např. pokličkou nebo požární dekou.



**POUŽITÍ NEVKVALITNÍCH NÁDOB NEBO
INDUKČNÍCH ADAPTÉRŮ PRO NEMAGNETICKÉ
NÁDOBY ZNAMENÁ PORUŠENÍ ZÁRUKY.
V TOMTO PŘÍPADĚ VÝROBCE ODMÍTÁ
ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ POŠKOZENÍ
VARNÉ DESKY, NEBO OKOLÍ.**



POPIS SPOTŘEBIČE


Technické údaje

Typ	1080377087	1080377090
Celkový výkon	7100 W	7100 W
Spotřeba energie varné desky EChob**	178,5 Wh/kg	178,5 Wh/kg
Poloha přední vlevo	200x190 mm	205x210 mm
Identifikace minima	Ø 90 mm	Ø 90 mm
Jmenovitý výkon*	1400 W	1400 W
Výkon Booster*	2000 W	2000 W
Standardní kategorie nádoby**	C	C
Spotřeba energie ECcw**	181 Wh/kg	181 Wh/kg
Poloha zadní vlevo	200x190 mm	205x210 mm
Identifikace minima	Ø 90 mm	Ø 90 mm
Jmenovitý výkon*	1400 W	1400 W
Výkon Booster*	-	-
Standardní kategorie nádoby**	C	C
Spotřeba energie ECcw**	184,4 Wh/kg	184,4 Wh/kg
Poloha zadní vpravo	Ø 220 mm	Ø 220 mm
Identifikace minima	Ø 100 mm	Ø 100 mm
Jmenovitý výkon*	2300 W	2300 W
Výkon Booster*	3000 W	3000 W
Standardní kategorie nádoby**	D	D
Spotřeba energie ECcw**	178 Wh/kg	178 Wh/kg
Poloha přední vpravo	Ø 145 mm	Ø 145 mm
Identifikace minima	Ø 90 mm	Ø 90 mm
Jmenovitý výkon*	1400 W	1400 W
Výkon Booster*	-	-
Standardní kategorie nádoby**	A	A
Spotřeba energie ECcw**	181,9 Wh/kg	181,9 Wh/kg

* Uvedený výkon se může měnit v závislosti na velikosti a materiálu nádoby.

** Metoda měření výkonu podle normy (EN60350-2)

Ovládací panel

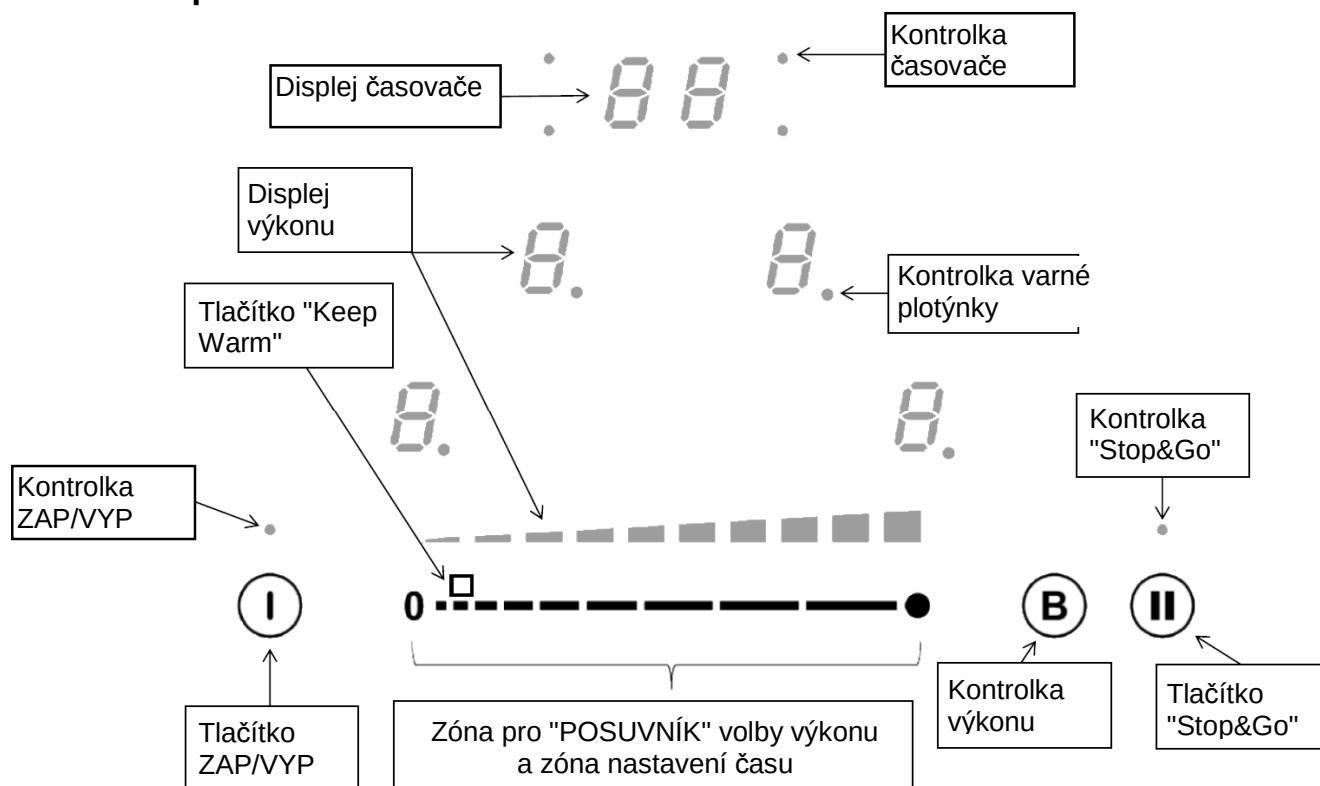

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

Displej

<u>Displej</u>	<u>Popis</u>	<u>Funkce</u>
0.	Nula	Varná plotýnka zapnutá.
1...9	Stupeň výkonu	Volba stupně výkonu.
<u>U</u>	Zjištění nádoby	Nádoba není k dispozici nebo není vhodná.
A	Akcelerátor ohřevu	Automatické vaření.
E	Chybové hlášení	Porucha elektroniky.
H	Zbytkové teplo	Plotýnka ještě teplá.
P	Funkce Booster	Varná plotýnka má vyšší výkon.
L	Zablokování	Zablokování ovládacího panelu.
U	Keep warm	Automaticky se udržuje teplota 70 °C.
II	Stop&Go	Varná deska má pauzu.

Větrání

Chladicí systém je úplně automatický. Chladicí ventilátor se uvede do chodu na nižší otáčky, jakmile tepelný výkon z elektronického systému dosáhne určité úrovně. Ventilátor automaticky zvýší svoje otáčky, když je varná deska intenzivně používána. Chladicí ventilátor zpomalí a automaticky se vypne, když se elektronický obvod dostatečně ochladí.

ZAPNUTÍ A OVLÁDÁNÍ SPOTŘEBIČE

Před prvním použitím

Vyčistěte varnou desku vlhkým hadříkem, pak povrch důkladně vysušte. Nepoužívejte čisticí prostředky, které mohou způsobit neobvyklé zbarvení (namodralé) skla.

Princip indukce

Pod každou varnou plotýnkou je umístěna indukční cívka. Při její aktivaci vzniká elektromagnetické pole, které vytváří indukční proud ve feromagnetickém dnu hrnce. V důsledku tohoto jevu se ohřívá nádoba umístěná na varné zóně.

Samozřejmě je nutné použít vhodný hrnec:

- Doporučujeme všechny feromagnetické nádoby (zkontrolujte pomocí malého magnetu): nádobí z litiny a oceli, smaltu a nerezové oceli s feromagnetickým dnem.
- Nevhodné: nádobí z mědi, čisté nerezové oceli, hliníku, skla, dřeva, keramiky a terakoty.

Indukční zóna se automaticky přizpůsobí velikosti nádoby. Ovšem v případě, že je průměr této nádoby příliš malý, zóna nefunguje. Minimální průměr se mění v závislosti na průměru varné zóny. V případě, že nádoba není vhodná pro indukční vaření, na displeji se zobrazí písmeno [U].


Dotyková tlačítka

Tato sklokeramická varná deska je vybavena elektronickými dotykovými tlačítky. Když se prst dotkne tlačítka, aktivuje se odpovídající příkaz. Aktivace je potvrzena světelným ukazatelem, písmenem nebo číslem na displeji, anebo akustickým signálem (píp).

Při běžném používání varné desky stiskněte v ten samý okamžik pouze jedno tlačítko.

Zóna pro "POSUVNÍK" volby výkonu a zóna nastavení časovače

Chcete-li změnit stupeň výkonu, posunujte prstem po zóně posuvníku. Můžete také přímo zvolit výkon tím, že stisknete prstem požadovanou úroveň.

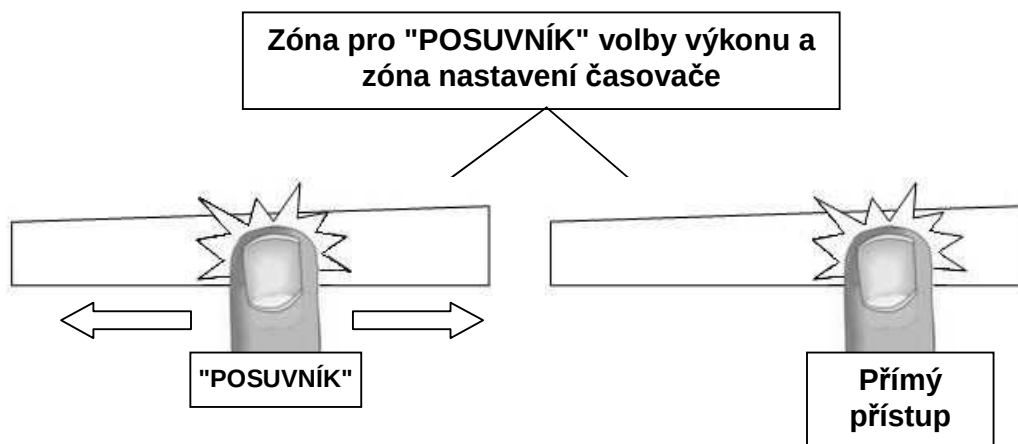

Spuštění

- **Zapnutí / vypnutí varné desky:**

<u>Akce</u>	<u>Ovládací panel</u>	<u>Displej</u>
K zapnutí	stiskněte tlačítko []	[0] bliká
K vypnutí	stiskněte tlačítko []	nic nebo [H]

- **Zapnutí / vypnutí varné plotýnky:**

<u>Akce</u>	<u>Ovládací panel</u>	<u>Displej</u>
Volba varné plotýnky	stiskněte tlačítko [0] vybrané plotýnky	[0] a kontrolka se rozsvítí
K regulaci (seřídíte výkon)	přejedte POSUVNÍK směrem doprava nebo doleva	od [0] do [9]
K vypnutí	přejedte až k [0] na POSUVNÍKU nebo stiskněte [0]	[0] nebo [H] [0] nebo [H]

Jestliže do 20 vteřin nic neprovedete, spotřebič přejde do režimu úspory energie.

Zjištění nádoby

Zjištění nádoby je zárukou naprosté bezpečnosti. Indukce nefunguje.:

- Pokud na varné zóně není žádná nádoba, nebo tam je, ale není vhodná pro indukci. V tomto případě není možné zvýšit výkon a displej zobrazí []. Tento symbol zmizí, když na plotýnku postavíte nádobu.
- V případě, že nádobu z varné plotýnky odeberete, funkce se přeruší. Na displeji se zobrazí []. Symbol  zmizí, když nádobu vrátíte zpět na plotýnku. Vaření začíná opět s úrovní výkonu nastavenou dříve.

Po použití vypněte varnou plotýnku: nenechávejte senzor zjištění nádoby aktivní [].

Ukazatel zbytkového tepla

Po vypnutí plotýnky nebo poté, co se úplně vypne varná deska, je plotýnka ještě horká a na displeji se zobrazí [H].

Symbol [H] zmizí, když se můžete dotknout varné desky bez nebezpečí popálení.

Dokud ukazatel zbytkového tepla svítí, nedotýkejte se plotýnky, ani na ni nepokládejte žádné předměty citlivé na teplo. **Hrozí riziko popálení a požáru.**

Funkce rychlého varu Booster

Funkce Booster [] zajišťuje vyšší výkon vybrané varné plotýnky.

Pokud je tato funkce zapnutá, plotýnka funguje po dobu 5 minut při výkonu vyšším, než je obvyklé, nebo dokonce velmi vysokém.

Funkce Booster se používá například pro rychlé ohřátí velkého množství vody, například pro vaření těstovin.

- **Spuštění / zastavení funkce Booster:**

Akce

Volba varné plotýnky

Spuštění funkce Booster

Zastavení funkce Booster

Ovládací panel

stiskněte tlačítko [0] varné plotýnky

stiskněte znovu tlačítko [**B**]

přejedte POSUVNÍK

Nebo stiskněte [**B**]

Displej

[0] a kontrolka se rozsvítí

[P] na 5 min

od [9] do [0]

[9]

- **Řízení výkonu**

Varná deska je vybavena dvojí funkcí Booster. Je-li aktivována funkce Booster, a není dosaženo maximálního výkonu, elektronický systém přikáže automaticky snížení stupně výkonu druhé varné plotýnky. Displej bude několik vteřin blikat [9] a pak zobrazí maximální povolený výkon:

Vybraná plotýnka

Druhá plotýnka: (příklad: stupeň výkonu 9)

Na displeji se objeví [P]

[9] se změní na [7] podle typu plotýnky

Časovač

Časovač lze použít současně se všemi 3 varnými plotýnkami a s různým nastavením (0 hodina a 99 minut) jednotlivých plotýnek.

- **Nastavení a změna doby vaření:**

Příklad pro 16 minut a výkon 7:
Akce

Volba varné plotýnky

Vyberte úroveň výkonu

Vyberte časovač

Nastavte jednotky

Potvrďte jednotky

Nastavte desítky

Potvrďte desítky

Čas je potvrzen a začne vaření.

Ovládací panel

stiskněte na displeji [0]

vybrané varné plotýnky

přejedte POSUVNÍK až na [7]

stiskněte na displeji [CL]

přejedte POSUVNÍK až na [6]

stiskněte displej [06]

přejedte POSUVNÍK až na [1]

stiskněte na displeji [16]

Displej

[0] a kontrolka se rozsvítí

[7]

[00]

[0 svítí] [6 bliká]

[0 bliká] [6 svítí]

[1 bliká]

[6 = svítí]

[16]

- **Chcete-li zastavit čas vaření:**

Příklad pro 13 minut a výkon 7:
Akce

Volba varné plotýnky

Vyberte časovač

Nastavte jednotky

Potvrďte jednotky

Nastavte desítky

Potvrďte desítky

Ovládací panel

stiskněte na displeji [0] vybrané plotýnky

stiskněte tlačítko [13]

přejedte POSUVNÍK až na [0]

stiskněte na displeji [10]

přejedte POSUVNÍK až na [0]

stiskněte na displeji [00]

Displej

[0] a kontrolka se rozsvítí

[13]

[1 svítí] [0 bliká]

[1 bliká]

[0 svítí]

[0 bliká]

[00]

- **Automatické zastavení na konci doby vaření:**

Po uplynutí nastavené doby vaření displej časovače bliká [00] a zazní zvukový signál. Chcete-li zastavit zvukový signál a blikání, stačí stisknout tlačítko [00].

- **Funkce Minutka:**

Příklad pro 29 minut:

Akce

Zapněte varnou desku
Vyberte časovač
Nastavte jednotky
Potvrďte jednotky

Nastavte desítky

Potvrďte desítky

Ovládací panel

stiskněte displej []
stiskněte na displeji [CL]
přejeďte POSUVNÍK až na [9]
stiskněte na displeji [09]

přejeďte POSUVNÍK až na [2]

stiskněte na displeji [29]

Displej

kontrolka plotýnek svítí
[00]
[0 svítí] [9 bliká]
[0 bliká]
[9 svítí]
[2 bliká]
[9 svítí]
[29]

Za několik vteřin přestane kontrolka blikat.

Po uplynutí nastavené doby vaření displej časovače bliká [00] a zazní zvukový signál. Chcete-li zastavit zvukový signál a blikání, stačí stisknout na displeji [00]. Varná deska se vypne.

Automatické vaření

Všechny varné plotýnky jsou vybaveny automatickou funkcí „go and stop“. Varná plotýnka je zapnutá po určitou dobu na plný výkon, a potom se automaticky sníží výkon na předem stanovený stupeň.

- **Spuštění:**

Akce

Volba varné plotýnky

Nastavte desítky
Automatické vaření
Volba stupně výkonu
(například "7")

Ovládací panel

stiskněte na displeji [0] vybrané plotýnky
přejeďte POSUVNÍK až na [9]
stiskněte znovu na displeji [9]
přejeďte POSUVNÍK až na [7]

Displej

[0] a kontrolka se rozsvítí

z [0] se změní na [9]
[9] bliká s [A]
z [9] se změní na [8] [7]
[7] bliká s [A]

- **Vypnutí automatického vaření:**

Akce

Volba varné plotýnky
Volba stupně výkonu

Ovládací panel

stiskněte tlačítko [7] varné plotýnky
přejeďte POSUVNÍK

Displej

[7] bliká s [A]
od [1] do [9]

Funkce Pauza

Tato funkce přeruší každé vaření na varné desce a umožňuje jeho opětovné zapnutí se stejným nastavením.

- Zapnutí/vypnutí funkce Pauza:

<u>Akce</u>	<u>Ovládací panel</u>	<u>Displej</u>
Zapnutí funkce Pauza	stiskněte [II] na 2 s	zobrazí se [II] na displeji plotýnky
Vypnutí funkce Pauza	stiskněte [II] na 2 s stiskněte jiné tlačítko nebo přejedte POSUVNÍK	kontrolka Pauza bliká kontrolka Pauza se vypne

Funkce Vyvolání

Po vypnutí varné desky [I] lze vyvolat poslední nastavení.

- nastavení vaření pro všechny plotýnky (výkon)
- minuty a vteřiny časovačů varných zón
- Funkce Ohřev

Postup vyvolání je následující:

- Stiskněte tlačítko [I]
- Pak stiskněte tlačítko [II] do 6 vteřin

Předchozí nastavení se opět aktivují.

Funkce "Bridge" (Můstek)

Tato funkce umožňuje spojit 2 levé varné zóny a používat je dohromady, aby vytvořily jednu rozšířenou varnou zónu. Funkci rychlého ohřevu Booster nelze s touto funkcí použít.

<u>Akce</u>	<u>Ovládací panel</u>	<u>Displej</u>
Zapněte varnou desku	stiskněte na displeji [I]	[0] nebo [H] na 4 displejích
Zapněte funkci Bridge	stiskněte 2 varné plotýnky vlevo	[0] se zobrazí na přední plotýnce [□] se zobrazí na zadní plotýnce [od 1 do 9] nebo [U]
Zvýšení funkce Bridge	přejedte POSUVNÍK [od 1 do 9] nebo tlačítko Keep warm	
Vypněte funkci Bridge	stiskněte spojení 2 varných plotýnek	[0] nebo [H] 2 varné plotýnky

Funkce Keep warm (Udržení teploty)

Tato funkce umožňuje dosáhnout a automaticky udržovat teplotu na 70 °C. Tím se zabrání přetečení tekutin nebo připálení jídla.

- **Zapnutí funkce Keep warm:**

<u>Akce</u>	<u>Ovládací panel</u>	<u>Displej</u>
Volba varné plotýnky	stiskněte na vybraném displeji [0]	od [0] do [9] nebo [H]
Zapnutí	stiskněte tlačítko Keep warm	[U]
Vypnutí	stiskněte na zvoleném tlačítko Keep warm displeji	[U]
	přejedte POSUVNÍK	od [0] do [9] nebo [H]

Tuto funkci může zapnout samostatně na všech plotýnkách.

Po odstranění hrnce z plotýnky zůstává funkce udržení tepla Keep warm aktivní po dobu asi 10 minut.

Maximální doba zapnutí funkce Keep warm je 2 hodiny.

Zablokování ovládacího panelu

Aby se zabránilo změně nastavení varné desky, a to zejména při čištění, lze ovládací panel zablokovat (s výjimkou tlačítka ZAP/VYP []).

- **Zablokování:**

<u>Akce</u>	<u>Ovládací panel</u>	<u>Displej</u>
Spuštění	stiskněte tlačítko []	[0] nebo [H] na displeji
Zablokování varné desky	stiskněte současně [] a [0] displeje přední varné zóny stiskněte znovu na displeji [0]	žádná změna objeví se [L] na displeji

- **Odblokování:**

<u>Akce</u>	<u>Ovládací panel</u>	<u>Displej</u>
Spuštění	stiskněte tlačítko []	[L] na displeji

Do 5 vteřin po spuštění:

Odblokování varné desky	stiskněte současně [] a [L] na displeji přední plotýnky vpravo	[0] nebo [H] na displeji
	stiskněte tlačítko []	žádná kontrolka na displeji


Konfigurace omezení výkonu:

Před zahájením postupu:

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě odstraněním pojistky nebo vytažením zásuvky.
- Spotřebič znovu připojte k elektrické síti vrácením pojistky nebo zasunutím zásuvky.
- Začněte do 2 minut po připojení napájení.
- Nepoužívejte tlačítko [①].

Změna omezení příkonu:

- 1) Stiskněte a podržte tlačítko 2.
- 2) Na každém displeji se objeví [-]
- 3) Prstem druhé strany stiskněte rychle za sebou (za méně než 2 s) symboly [-]. Začněte z přední pravé části postupujte proti směru hodinových ručiček (a -> b -> c -> d). Dvojitý zvukový signál hlásí chybu. V tomto případě opakujte postup fáze 1.
- 4) Zdvihněte prsty z tlačítek. V zadní levé části displeje střídavě bliká "C" a "0". Současně v přední levé části displeje svítí "0".
- 5) Vyberte zadní levé tlačítko, pak změňte "C0" na "C1" položením prstu na konec POSUVNÍKU.
- 6) Vyberte přední levé tlačítko.
- 7) Naprogramujte požadovanou konfiguraci pomocí posuvníku s použitím počáteční části ke snížení a koncové části ke zvýšení příkonu:
 - konfig 0: 7,1 kW
 - konfig 1: 2,9 kW
 - konfig 2: 3,7 kW
 - konfig 3: 6,0 kW
- 8) Stiskněte tlačítko č. 1 na dobu 2 vteřin k potvrzení konfigurace.

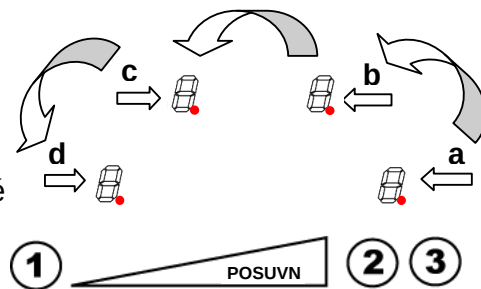

Při napájení je celkový příkon desky omezen na 7100 W.

RADY K VAŘENÍ

Kvalita nádob


Vhodné materiály: ocel, smaltovaná ocel, litina, nerezová feromagnetická ocel, hliník s feromagnetickým dnem.

Nevhodné materiály: hliníkové a nerezové ocelové nádoby bez feromagnetického dna, měď, mosaz, sklo, keramika, porcelán.

Výrobci hrnců a pánví obvykle uvádějí, zda jsou jejich výrobky vhodné pro indukční varné desky. Chcete-li si ověřit vhodnost nádoby:

- Nalijte do hrnce trochu vody a postavte jej na indukční plotýnku s výkonem [9]. Pokud použijete vhodnou nádobu, voda se musí zahřát během několika vteřin.
- Když se dotknete magnetem dna hrnce, musí se přilepit.

Některé nádoby může být na indukční varné desce hlučné. Tento hluk neznámá, že je spotřebič vadný a nemá vliv na jeho provoz.

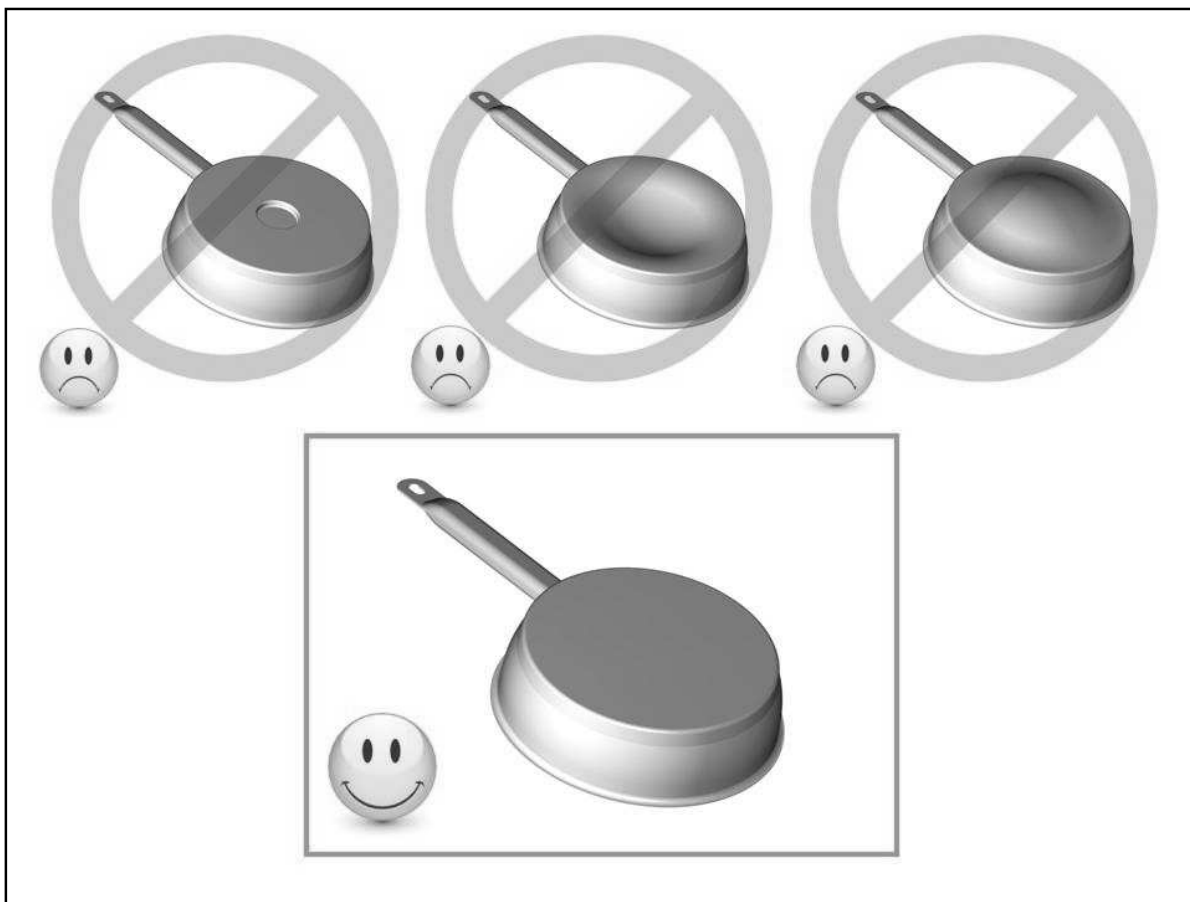

Rozměry nádoby

Varné plotýnky se automaticky přizpůsobí, do určitého limitu, průměru hrnce. Nicméně dno hrnce musí mít minimální průměr podle použité varné plotýnky.

Hrnci musí být vždy umístěn do středu varné plotýnky, aby se dosáhlo maximální účinnosti.

Příklady regulace výkonu

(níže uvedené hodnoty jsou orientační)

Od 1 do 2	Rozpouštění Ohřívání	Omáčky, máslo, čokoláda, želatina Předem připravené pokrmy
Od 2 do 3	Var Rozmrazování	Rýže, puding, cukrový sirup Sušená zelenina, ryby, mražené výrobky
Od 3 do 4	Pára	Zelenina, ryby, maso
Od 4 do 5	Voda	Brambory v páře, polévky, těstoviny, čerstvá zelenina
Od 6 do 7	Střední vaření Var	Maso, játra, vejce, klobása Guláš, roláda, dršťky
Od 7 do 8	Vaření	Brambory, palačinky, vafle
9	Smažení, pečení Vařící voda	Steaky, omelety, smaženice Voda
P	Smažení, pečení Vařící voda	Mušle, steaky Udržení varu značného množství vody

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Vypnutí spotřebiče před čištěním.

Nečistěte varnou desku, když je sklo příliš horké: **nebezpečí popálení.**

- Odstraňujte lehké nečistoty vlhkým hadříkem a trochou saponátu na mytí nádobí rozpuštěným ve vodě. Opláchněte studenou vodou a povrchu dobře osušte.
- Vysoce korozivní nebo abrazivní detergenty a čisticí přípravky, které mohou způsobit škrábance, se nesmí používat.
- K čištění spotřebiče nikdy nepoužívejte parní nebo tlakové čisticí přístroje.
- Nepoužívejte pomůcky, které mohou poškrábat sklokeramickou plochu.
- Ujistěte se, že nádoba je suchá a čistá a že na desce nebo nádobě není žádný prach. Použití hrnců s hrubou spodní částí může poškrábat povrch.
- Rozlití cukru, džemu, konzervy atd. musí být okamžitě odstraněno, aby nedošlo k poškození povrchu.

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ

Varná deska nebo plotýnka se nezapnou:

- Varná deska není správně připojena k elektrické síti.
- Ochranná pojistka se spálila.
- Funkce zablokování je aktivní.
- Dotyková tlačítka jsou zakryta nečistotou nebo vodou.
- Na tlačítku něco leží.

Na ovládacím panelu se objeví [U]:

- Na varné zóně není žádná nádoba.
- Nádoba není kompatibilní s indukční varnou deskou.
- Dno hrnce má příliš malý průměr.

Na ovládacím panelu se objeví [E]:

- Zavolejte do servisu.

Na ovládacím panelu se objeví [L]:

- Viz strana kapitoly o zablokování ovládacího panelu.

Jedna nebo všechny varné zóny jsou vypnuté:

- Spustil se bezpečnostní systém.
- Zapomněli jste vypnout plotýnky, byly zapnuté příliš dlouho.
- Jeden nebo více dotykových tlačítek je zakryto.
- Nádoba je prázdná a dno je přehřáté.
- Varná deska má automatickou funkci omezení nebo přerušení napájení v případě přehřátí.

Větrání pokračuje i po vypnutí varné desky:

- To není funkční závada. Ventilátor běží dál a chrání elektronické součástky před přehřátím.
- Chladicí ventilátor se vypne automaticky.

Systém automatického vaření se nespustí:

- Varná plotýnka je ještě teplá [H].
- Je nastaven na maximální stupeň [9].

Na ovládacím panelu se objeví [U]:

- Podívejte se na kapitolu o funkci Keep Warm.

Na ovládacím panelu se objeví [II]:

- Podívejte se na kapitolu o funkci Pauza.

Na ovládacím panelu se objeví [□]:

- Podívejte se na kapitolu o funkci Bridge.

Když se objeví symbol [E 4]:

- Varná deska musí být znovu nakonfigurovaná. Proved'te následující kroky:

I) Důležité upozornění: Ujistěte se, že na varné desce již není žádná nádoba.

II) Odpojte spotřebič od sítě odstraněním pojistky nebo vypnutím jističe.

III) Připojte varnou desku opět k elektrické síti.

IV) Postup:

* Použijte hrnec s feromagnetickým dnem o minimálním průměru 16 cm.

* Postup je nutné zahájit do 2 minut po připojení varné desky k elektrické síti.

* nepoužívejte tlačítko []

V) První fáze: Zrušení stávající konfigurace

1) Stiskněte tlačítko č. 2 a držte ho stisknuté.

2) Objeví se symbol [-] na každém displeji.

3) Druhou rukou stiskněte rychle za sebou (do 2 s) tlačítko [-] na každém displeji.


Začněte z přední pravé části a postupujte proti směru hodinových ručiček, jak je to popsáno na obrázku (od a do d).

Dvojité pípnutí signalizuje, že došlo k chybě. Pokud k tomu dojde, začněte od kroku 1).

4) Zdvihněte prsty z tlačítek a stiskněte tlačítko 1 na dobu několika vteřin, dokud se neobjeví blikající symbol [E].

5) Počkejte, až symbol [E] přestane blikat.

6) Po několika vteřinách se symbol [E] automaticky změní v [C]. Stávající konfigurace byla vymazána.

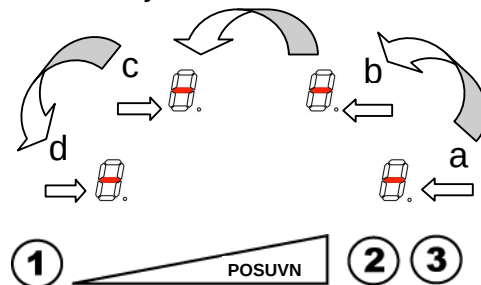

VI) Druhá fáze: nová konfigurace

- 1) Použijte hrnec s feromagnetickým dnem o minimálním průměru 16 cm
- 2) Vyberte si varnou zónu stisknutím odpovídajícího tlačítka [C].
- 3) Postavte hrnec na zónu, která má být nastavena.
- 4) Počkejte, až se symbol [C] na displeji změní na [-]. Vybraná varná zóna je nyní nakonfigurována.
- 5) Postupujte stejným způsobem pro všechny varné desky ukazující symbol [C].
- 6) Všechny varné zóny jsou nakonfigurovány, když se na displeji neobjevuje žádný symbol.

Pro celý postup konfigurace používejte stejný hrnec.

Během konfigurace nikdy nedávejte na zónu více nádob než jednu.

- Jestliže na displeji zůstane symbol [E 4], obraťte se na technickou podporu.

Na ovládacím panelu se objeví [] o [Er03]:

- Ovládací tlačítka jsou zakryta nějakým předmětem nebo vodou. Symbol zmizí, jakmile se tlačítko uvolní nebo vyčistí.

Na ovládacím panelu se objeví [E2] nebo [E H]:

- Varná deska je přehřátá: nechte ji vychladnout, a pak ji znovu zapněte.

Na ovládacím panelu se objeví [E3]:

- Nádobu není vhodná, vyměňte ji.

Na ovládacím panelu se objeví [E6]:

- Nedostatečné zásobování elektrickou energií. Zkontrolujte frekvenci a napětí elektrické sítě.

Na ovládacím panelu se objeví [E8]:

- Přívod vzduchu do ventilátoru je ucpaný: uvolněte ho.

Na ovládacím panelu se objeví [E C]:


- Chyba konfigurace. Opakujte konfiguraci podle bodu "Na displeji se zobrazí symbol [E 4]".

V případě, že jeden ze symbolů trvá, zavolejte na službu technické podpory.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Tyto obalové materiály jsou šetrné k životnímu prostředí a jsou recyklovatelné.
- Elektronická zařízení jsou složena z recyklovatelných materiálů, někdy škodlivých pro životní prostředí, ale nezbytných pro správné fungování a bezpečnost spotřebiče.

- Nevyhazujte tento spotřebič do běžného domovního odpadu.
 - Obraťte se na organizaci ve své obci odpovědnou za recyklaci domácích spotřebičů.

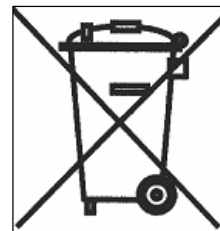

POKYNY K INSTALACI


Instalace je výhradní odpovědností kvalifikovaných instalačních techniků.

Instalační technik musí dodržovat místní legislativu a předpisy platné v zemi, kde je zařízení instalováno.

Jak připevnit těsnění:

Těsnění dodávané s varnou deskou brání pronikání vody nebo jiných kapalin do skříně pod spotřebičem.

Při jeho instalaci je třeba postupovat opatrně, jak je uvedeno níže.

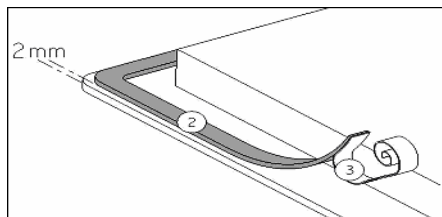

Přilepte těsnění (2) dva milimetry od vnějšího okraje skla, po odstranění příslušné ochranné folie (3).

Zabudování - Instalace:

- **Rozměry pro otvor jsou:**

Č.	Rozměry otvoru		Otvory pro zabudování do roviny			Rozměry skla		
	Šířka	Hloubka	Šířka	Hloubka	Poloměr	Šířka	Hloubka	Tloušťka
108.0377.090	750 mm	490 mm	786 mm	526 mm	8 mm	780 mm	520 mm	4 mm
108.0377.087	560 mm	490 mm	596 mm	526 mm	8 mm	590 mm	520 mm	4 mm

- **Ověřte si minimální vzdálenost 50 mm mezi varnou deskou a stěnou, nebo bočnicemi.**
- Spotřebič je klasifikován jako třída "Y" ochrany před teplem. V ideálním případě by varná deska měla být nainstalována s velkým prostorem na obou stranách. Může být instalována se zadní stěnou a vysokými moduly nebo stěnou na jedné straně. **Na druhé straně však nesmí být žádná přepážka ani nábytek vyšší než varná deska.**
- Skříňka nebo pracovní plocha, do které je spotřebič instalován, stejně jako okraje nábytku, laminované desky a připevňovací lepidlo musí být schopny odolávat teplotám až do 100 °C.
- Bočnice skřínky musí být odolné vůči teplu.
- Neinstalujte varnou desku nad troubu bez dostatečného větrání.
- K zajištění dobré cirkulace vzduchu okolo elektronických součástí zachovejte mezeru 20 mm pod rámem varné desky.
- V případě, že je pod spotřebičem zásuvka, neskladujte v ní hořlavé předměty jako spreje, nebo předměty, které nejsou odolné vůči horku.
- Materiály často používané při výrobě pracovních desek se vlhkostí rozpínají. K ochraně okraje výřezu před vlhkem naneste ochranný prostředek (např. silikon). Zvláštní opatrnost věnujte instalaci dodávaného těsnění. Je potřeba zabránit jakémukoliv protečení tekutin pod desku. Těsnění zajišťuje správné utěsnění, je-li použito v kombinaci s hladkými pracovními deskami.
- Bezpečnostní vzdálenost mezi spotřebičem a případným odsavačem musí odpovídat pokynům výrobce odsavače. Udržujte vzdálenost minimálně 650 mm, pokud není doporučeno jinak.
- Napájecí kabel nesmí po instalaci spotřebiče podléhat mechanickému namáhání, např. stlačení při vysouvání zásuvek a podobně.
- **UPOZORNĚNÍ:** Používejte pouze ochranné prvky pro varnou desku dodané výrobcem, nebo uvedené v návodu k obsluze od výrobce, jež jsou jediné vhodné pro použití u tohoto spotřebiče nebo jsou v něm již zabudované. Použití nevhodných ochranných prvků může způsobit nehodu.

PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI

- Instalace tohoto spotřebiče a připojení k elektrické síti smějí provádět výhradně kvalifikovaní a oprávnění pracovníci v souladu s platnými předpisy.
- Po instalaci musí být zajištěna přiměřená ochrana elektrických částí pod napětím.
- Údaje požadované pro připojení lze nalézt na samolepicích štítcích na rámu varné desky v blízkosti svorkovnice.
- Připojení k elektrické síti musí být provedeno pomocí zástrčky s uzemněním nebo prostřednictvím vícepólového obvodu s vypínací pojistkou s nejméně 3 mm mezerou mezi kontakty.
- Elektrický obvod musí být oddělen od sítě pomocí vhodných zařízení, jako například pojistky, jističe nebo stykače.
- V případě, že spotřebič není vybaven přístupnou zásuvkou, musí být instalován sekční odpojovač v souladu se stanovenými instalačními normami.
- Napájecí kabel musí být umístěn tak, aby nebyl v kontaktu se žádnou horkou částí varné desky.

Pozor!

Tento spotřebič lze připojit pouze k elektrické síti 230 V / 400 V ~ 50/60 Hz

Vždy připojte zemnicí vodič.

Dodržujte schéma zapojení.

Svorkovnice je umístěna pod deskou v zadní části. Chcete-li otevřít kryt, použijte středně velký šroubovák. Vložte ho do otvoru a otevřete kryt.

Elektrická síť	Připojení	Průměr kabelu	Kabel	Ochranná pojistka
230 V~ 50/60 Hz	1 fáze + N	3 x 2,5 mm ²	H 05 VV - F H 05 RR - F	25 A *
400 V~ 50/60 Hz	2 fáze + N	4 x 1,5 mm ²	H 05 VV - F H 05 RR - F	16 A *

* Vypočítáno se simultánním faktorem dle normy ČSN EN 60 335-2-6

Připojení varné desky

Nastavení konfigurace:

Pro různé typy připojení použijte mosazné můstky, které jsou uloženy v krabici vedle svorkovnice.

Jednofázové 230 V~1 P+N

Zapojte můstek mezi svorkami 1 a 2.

Připojte zem ke svorce "zem", neutrál N na svorku 4 a fázi L na jednu ze svorek 1 a 2.

Dvoufázové 400 V~2 P+N

Připojte zem ke svorce "zem", neutrál N na svorku 4, fázi L1 na svorku 1 a fázi L2 ke svorce 2.

Pozor! Časté utahování a povolování šroubů na svorkovnici pravděpodobně poškodí upevnění komponent. Je proto vhodné co nejméně se šrouby manipulovat. Ujistěte se, že jsou kabely správně připojeny a zajištěny šrouby.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv události vzniklé nesprávným připojením spotřebiče, včetně použití spotřebiče bez řádného uzemnění nebo připojeného k vadnému uzemnění.

www.franke.com

www.franke.cz

www.franke.sk

Czech Republic

Franke s.r.o.

190 00 Praha 9

Phone +420 281 090 411

Slovak Republic

Franke Slovakia s.r.o.

010 01 Žilina

Phone +421 41 733 6200



*Make
it
Wonderful*