


SMART

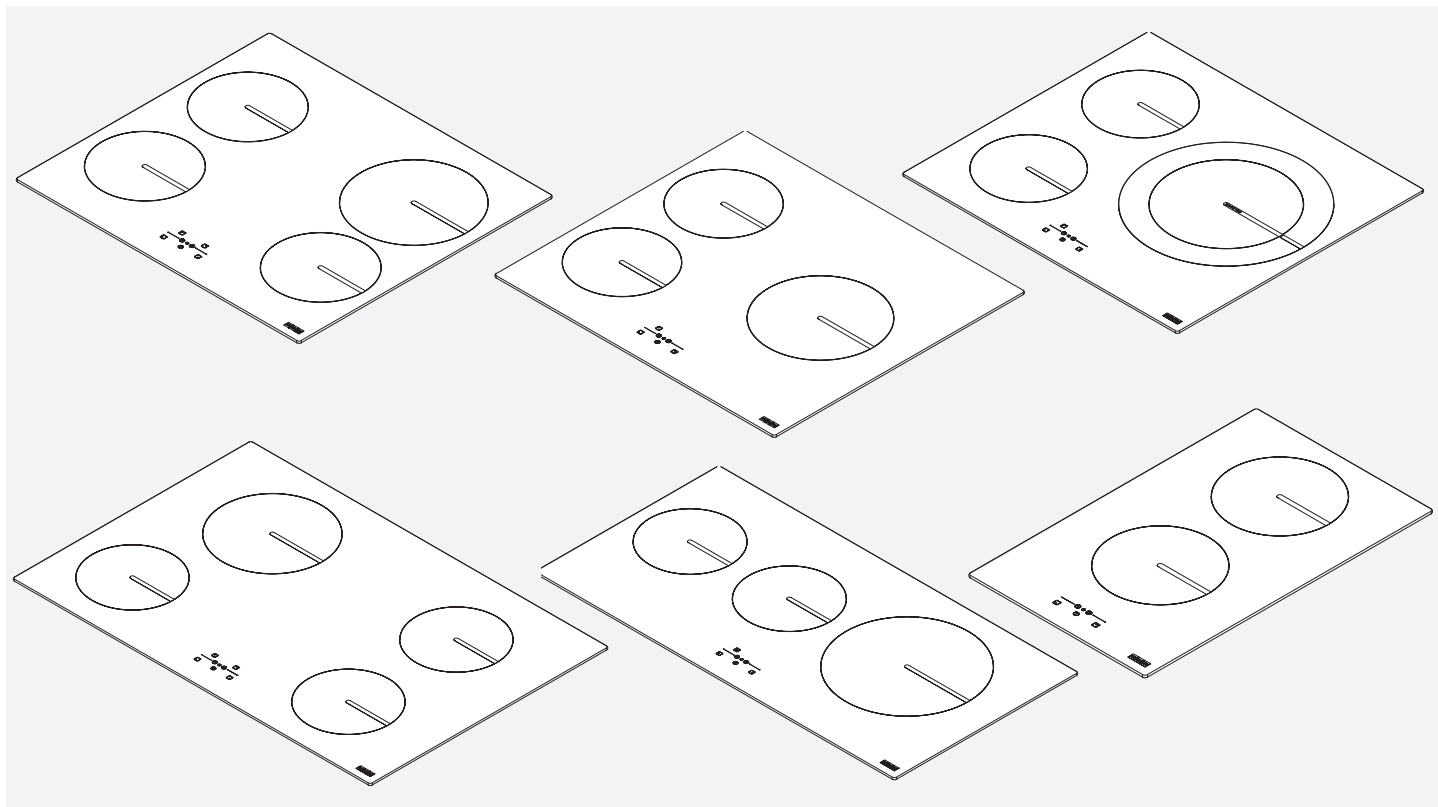

FHSM 604 4I

FHSM 603 3I

FHSM 603 3I SZ

FHSM 603 3I DZ

FHSM 804 4I

FHSM 803 3I

FHSM 302 2I

FHSM 604 4I WH

FHSM 603 3I DZ WH

CS **Návod k montáži a obsluze**

Indukční varná deska

*Make
it
Wonderful*

FRANKE

OBSAH

O tomto návodu	108
Určený účel	108
Bezpečnostní informace	108
Správná montáž a umístění	109
Náležité používání	109
Údržba a čištění	111
Opravy	111
Vyřazení z provozu	111
Přehled	112
Váš spotřebič	113
Jak fungují indukční varné desky	113
Detekce nádoby	113
Nádobí	113
Doporučení pro úsporu energie	114
První zapnutí	115
Provoz	115
Stupně výkonu	115
Řízení výkonu	117
Čištění a péče	119
Řešení problémů	119
Chybové kódy	120
Údržba a opravy	122
Likvidace	122
Zákaznický servis	123
Doplňující informace	123

Montáž

O TOMTO NÁVODU

Tento návod pro uživatele je určen pro několik modelů daného zařízení. Proto se může stát, že některé z popisovaných vlastností a funkcí nejsou u vašeho konkrétního modelu k dispozici.

Společnost Franke si vyhrazuje právo provádět úpravy svých produktů bez předchozího upozornění. Všechny informace jsou správné v okamžiku vydání.

- ▶ Před použitím zařízení si pozorně přečtěte návod pro uživatele.
- ▶ Uchovejte návod pro uživatele.
- ▶ Zařízení popisované v tomto návodu pro uživatele používejte pouze k určenému účelu.

Symbol Význam



Výstražný symbol. Výstraha před nebezpečím zranění.



Úkony v bezpečnostních a výstražných upozorněních, jejichž účelem je předejít zranění nebo škodě.



Krok úkonu. Určuje úkon, který se má provést.



Výsledek. Výsledek jednoho nebo více kroků úkonu.



Předpoklad, který musí být splněn před provedením následujícího úkonu.

URČENÝ ÚČEL

Tato varná deska je určena výhradně k neprofesionálnímu použití v domácím prostředí.

Varná deska byla navržena tak, aby nabízela profesionální výkon v domácnosti. Jedná se o značně všestranný spotřebič umožňující snadný výběr různých způsobů přípravy pokrmů.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- ▶ Před prvním použitím spotřebiče si přečtěte návod k obsluze.

Výrobce nemůže nést odpovědnost za případné škody v důsledku nesprávné instalace a nesprávného, nevhodného nebo nerozumného používání.

V zájmu zajištění bezpečného a efektivního provozu tohoto elektrického zařízení:

- ▶ Obracejte se pouze na autorizovaná servisní střediska.
- ▶ Neupravujte žádné vlastnosti tohoto zařízení.



Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, bez dozoru nebo poučení s ohledem na používání spotřebiče ze strany osob, odpovědných za jejich bezpečnost.

Děti mohou používat spotřebič pouze pod dozorem dospělých osob, aby bylo možné zabránit tomu, že si nebudou hrát se spotřebičem.

Toto zařízení není hračka.

- ▷ Zabraňte přístupu dětí k zařízení a obalovému materiálu.
- ▷ Nenechávejte děti bez dozoru v blízkosti zařízení.
- ▷ Nedovolte dětem hrát si se zařízením.
- ▷ Nedovolte dětem dotýkat se zařízení nebo jeho ovládacích prvků během používání a bezprostředně po použití.

Indukční systémy těchto varných desek splňují požadavky norem EMC, stejně jako směrnice o EMF a neměly by rušit jiná elektronická zařízení.

- ▷ Uživatelé srdečních kardiostimulátorů nebo jiných elektronických implantátů by se měli poradit s lékařem nebo výrobcem implantátu, zda jsou tato zařízení dostatečně odolná proti rušení.

Správná montáž a umístění

Spotřebič se musí namontovat a připojit k elektrickému napájení podle samostatných pokynů pro montáž. Potřebné práce svěřte kvalifikovanému instalačnímu technikovi/elektrikáři.

Spotřebič je určen k přípravě pokrmů v domácím prostředí. Výrobce nenes odpovědnost za žádné škody způsobené nesprávným používáním nebo nevhodným zacházením.

Pokud má být spotřebič trvale připojen k napájení:

- ▷ Zajistěte, aby montáž zařízení prováděl pouze zákaznický servis, elektrikář nebo vyškolený personál s náležitými znalostmi a kvalifikací.
- ▷ Zajistěte, aby způsob montáže zařízení umožňoval odpojení od napájení s takovou vzdáleností mezi kontakty, která zaručuje úplné odpojení v podmínkách přepětí kategorie III (3 mm).
- ▷ Ujistěte se, že zařízení je zapojeno přímo do síťové zásuvky.
 - K připojení zařízení nepoužívejte žádné adaptéry, rozdvojky ani prodlužovací kabely.
- ▷ Ujistěte se, že napájecí kabel není poškozený. V případě poškození se obraťte na zákaznický servis.

- ▷ Zajistěte, aby zařízení nebylo vystaveno povětrnostním podmínkám (dešti, slunci).
- ▷ Zajistěte, aby byla ventilace zařízení v souladu s pokyny výrobce.



Nebezpečí smrtelného úrazu!

- ▷ Zabraňte přístupu domácích zvířat k zařízení.

Obalové materiály, např. plastová fólie a polystyren, mohou být pro děti nebezpečné.

- ▷ Uchovávejte obalový materiál mimo dosah dětí.

Náležité používání

- ▷ Používejte zařízení pouze k přípravě a vaření pokrmů.
- ▷ Při používání zařízení se řiďte návody k zařízením na přípravu jídla, které se používají společně s varnou deskou.
- ▷ Nepokládejte napájecí kabely elektrických spotřebičů na horké části spotřebiče.
- ▷ V blízkosti spotřebiče nepoužívejte hořlavé tekutiny.
- ▷ Po použití vypněte varnou desku pomocí jejích ovládacích prvků. Nespolehejte na detektor nádoby.
- ▷ Neovládejte spotřebič pomocí externího časového spínače nebo samostatného systému dálkového ovládání.
- ▷ Je třeba dohlížet na průběh vaření.
 - Krátkodobé vaření vyžaduje nepřetržitý dozor.
 - Po použití vypněte zónu varné desky pomocí ovládacího prvku a nespolehejte pouze na detektor nádoby.
- ▷ Aby bylo možné zabránit přehřátí, není dovoleno spotřebič instalovat za dekorativní dvířka.

**Nebezpečí popálení!**

Spotřebič se během používání zahřívá. Při používání zachovávejte opatrnost, aby nedošlo ke kontaktu s varnou deskou.

VÝSTRAHA: Přístupné části mohou být během používání horké. Udržujte malé děti mimo dosah spotřebiče.

- ▷ Nedotýkejte se topných článků.
- ▷ Na povrch varné desky se nesmí pokládat kovové předměty, například nože, vidličky, lžice a poklice, protože by se mohly silně ohřát.

**Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při poškození zařízení!**

- ▷ **VÝSTRAHA:** Pokud je povrch prasklý, vypněte spotřebič, abyste předešli případnému úrazu elektrickým proudem.
- ▷ Nezapínejte zařízení, pokud má prasklý povrch nebo došlo k narušení tloušťky materiálu.
- ▷ Nedotýkejte se spotřebiče mokřými částmi těla.
- ▷ Kontaktujte zákaznický servis.

**Nebezpečí požáru!**

- ▷ Neskladujte předměty na varném povrchu.

**Nebezpečí požáru!**

Příprava pokrmů s tukem nebo olejem na varné desce bez dozoru může být nebezpečná a vést ke vzniku požáru. Horký olej snadno vzplane.

- ▷ Pokrmy s velkým množstvím tuku (například smažené hranolky) připravujte pouze pod trvalým dozorem.
- ▷ Nikdy se nepokoušejte uhasit oheň vodou.
- ▷ V případě vzplanutí vypněte spotřebič a zakryjte plamen např. pokličkou nebo hasicí rouškou.

Ochrana spotřebiče před poškozením

- ▷ V případě poruchy ohřevu vypněte varnou desku a nechte ji úplně vychladnout. Nepokládejte na ni žádné nádoby. Za žádných okolností ji neochlazujte vodou.
- ▷ Nestoupejte na spotřebič.
- ▷ Nepokládejte horké nádobí na rám, aby se nepoškodila silikonová výplň.
- ▷ Na povrchu nekrájejte ani nepřipravujte potraviny, ani na něj neupouštějte těžké předměty. Nepřetahujte nádobí po povrchu.
- ▷ Zajistěte, aby se na horké varné zóny nedostaly žádné sladké potraviny nebo šťávy. Tím by se mohl povrch poškodit. Pokud na horkých varných zónách ulpí sladké potraviny nebo šťávy, ihned je odstraňte škrabkou na sklokeramické varné desky (dokud je deska stále horká).
- ▷ Za provozu nenechávejte spotřebič bez dozoru.

Hrnce z čisté mědi nebo hliníku zanechávají stopy, které se obtížně čistí. Pokud se takové stopy neodstraní ihned po vaření vhodným čisticím prostředkem, mohou se trvale vypálit do povrchu a navždy tak zkazit vzhled spotřebiče.

- ▷ K přípravě pokrmů nepoužívejte hrnce, které mají spodní část z čisté mědi nebo hliníku.

Posunováním hrnců a kuchyňského náčiní po sklokeramickém povrchu vznikají škrábance.

- ▷ Při pokládání na místo je zdvihejte, abyste zabránili vzniku škrábanců.

Varná deska je předmětem každodenního používání; známky používání jako škrábance nebo viditelný oděr materiálu z hrnců nebo kuchyňského náčiní jsou běžným jevem. Intenzivní používání má za následek patrnější známky používání. V takových případech spotřebič nadále bezvadně funguje a stížnosti jsou neopodstatněné. Vždy je zaručena bezpečnost.

Údržba a čištění

- ▷ Pro čištění varné desky nepoužívejte hrubé abrazivní čisticí prostředky ani ostré kovové škrabky, protože by mohlo dojít k poškrábání povrchu a následnému roztržení skla.
- ▷ Nepoužívejte parní čističe ani přímý proud vody.



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při vniknutí tekutiny!

Zařízení obsahuje elektrické součásti.

- ▷ Zajistěte, aby dovnitř zařízení nevnikla žádná tekutina.
- ▷ K čištění zařízení nepoužívejte tlakovou páru.

Opravy

Spotřebič se vyrábí v souladu s platnými bezpečnostními normami.


- ▷ Montáž a opravy spotřebiče nesvěřujte nikomu jinému kromě kvalifikovaného personálu.
- ▷ V následujících případech kontaktujte servisní středisko s autorizací od výrobce nebo kvalifikovaný personál:
 - Ihned po vybalení, pokud se objeví pochybnosti o celistvosti zařízení
 - Během montáže (podle pokynů výrobce)
 - V případě pochybností o správné funkčnosti zařízení
 - V případě závady nebo neuspokojivého chodu
 - V případě výměny síťové zásuvky, pokud není kompatibilní se síťovou zástrčkou zařízení
 - Pokud se poškodí napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem, autorizovaným servisem nebo kvalifikovaným servisním technikem, aby se předešlo riziku.
- ▷ Používejte pouze originální náhradní díly.

Vyřazení z provozu


- ▷ Pokud se již spotřebič nebude používat, zavolejte servisní středisko nebo kvalifikovaný personál, aby ho odpojil od napájení.

PŘEHLED


FHSM 604 4I / FHSM 604 4I WH

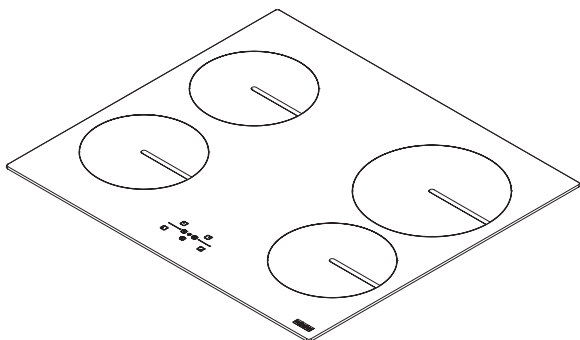


FHSM 603 3I

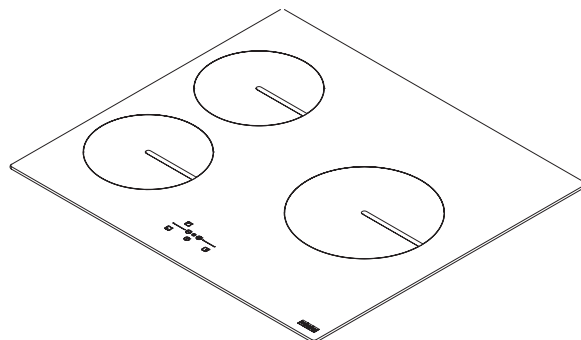


FHSM 603 3I DZ / FHSM 603 3I DZ WH

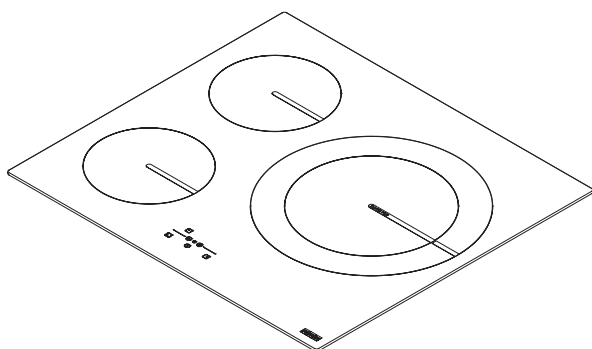


FHSM 603 3I SZ

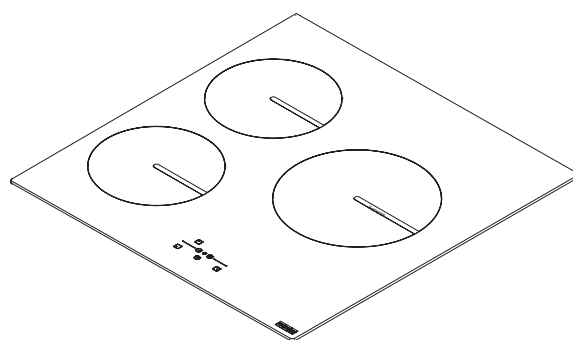


FHSM 804 4I

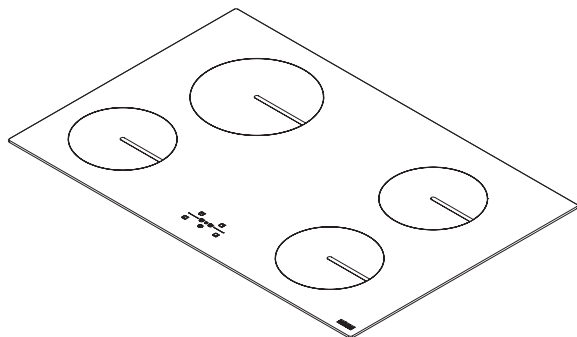


FHSM 803 3I

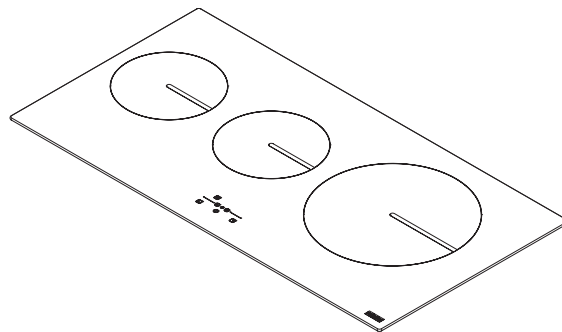

FHSM 302 2I

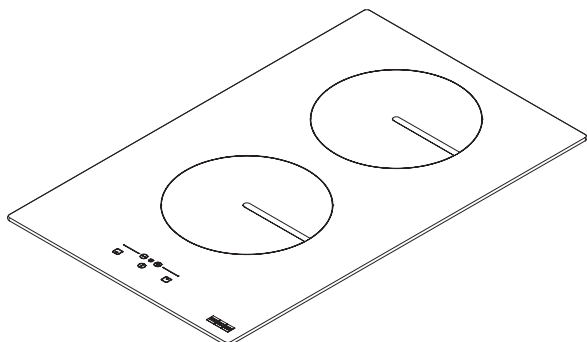


Elektrické zapojení

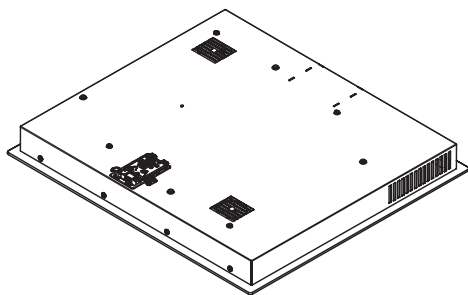

Tlačítka a zobrazovací prvky

Tj. varná deska se 4 varnými zónami

1. Tlačítko On/Off (Zap/vyp)
2. Pozice varné zóny
3. Snížení stupně výkonu / zkrácení doby vaření
4. Zvýšení stupně výkonu / prodloužení doby vaření

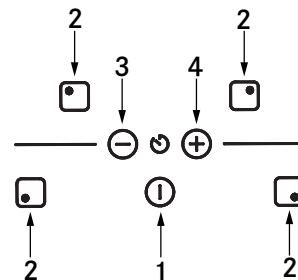

VÁŠ SPOTŘEBIČ

Jak fungují indukční varné desky

Indukční varné desky fungují na zcela jiném principu než běžné varné desky nebo desky s topnou spirálou. Indukční cívka pod sklokeramickou deskou vytváří střídavé magnetické pole s vysokou frekvencí, které přímo ohřívá magnetizovatelné dno nádoby. Sklokeramická deska se ohřívá pouze působením horké nádoby. Pokud se nádoba odebere z varné zóny, napájení se ihned přeruší.

Detekce nádoby

Každá varná zóna je vybavena detekcí nádoby. Detekce nádoby rozpozná nádobu s magnetizovatelným dnem, která je vhodná k použití s indukčními varnými deskami. Pokud se nádoba odebere za provozu nebo se použije nevhodná nádoba, na displeji vedle sloupcového ukazatele bude blikat symbol

Pokud se během detekční doby 10 sekund nepostaví žádná nádoba do varné zóny:

- Varná zóna se po 10 sekundách automaticky vypne.
- Na displeji každé varné zóny se zobrazuje symbol

Nádobí

Vhodné nádoby

K přípravě pokrmů na indukční varné desce jsou vhodné pouze nádoby, jejichž dno lze úplně zmagnetizovat.

Magnet se přichytí ke každému místu po celém dnu takové nádoby.

Nádoby vhodné pro použití při indukčním vaření


Nádoby používané na indukčních varných deskách musí být kovové, s magnetickými vlastnostmi a dostatečně velkým dnem.

Vhodné nádoby:

- ✓ smaltované ocelové nádoby se silným dnem.
- ✓ litinové nádoby se smaltovaným dnem.
- ✓ nádoby z vícevrstvé nerezové oceli, feritické nerezové oceli a hliníku se speciálním dnem.

Nevhodné nádoby:

- ✓ měděné, nerezové, hliníkové, dřevěné, keramické, terakotové nádoby nebo nádoby z ohnivzdorného skla.
- Pro kontrolu vhodnosti nádoby přiložte do blízkosti jejího dna magnet: pokud je přitahován, je nádoba vhodná pro indukční vaření. Pokud nemáte magnet k dispozici, můžete do nádoby nalít malé množství vody, umístit ji do varné zóny a zapnout varnou zónu. Pokud se na displeji zobrazí symbol , znamená to, že nádoba není vhodná.

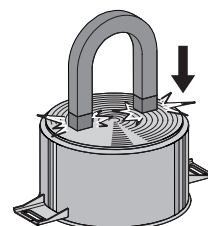

Poznámka: Používejte pouze nádoby s dokonale rovným dnem, které jsou vhodné pro použití v indukčních varných zónách. Používání nádob s nepravidelným dnem může mít za následek snížení účinnosti topného systému a může bránit rozpoznání nádob ve varných zónách.


Hluk během vaření

Nádobí může během vaření vydávat hluk. Neznamená to žádnou závadu, ani to nijak neovlivňuje fungování spotřebiče.

Hluk je závislý na používaném nádobí. Pokud je hluk značně rušivý, možná pomůže výměna nádobí.


Doporučení pro úsporu energie

- Průměr dna nádoby musí odpovídat průměru varné zóny.

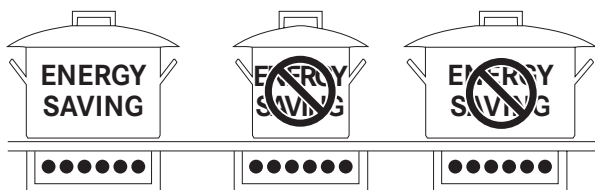

- Při nákupu nádoby zkontrolujte, zda je uváděn průměr horní části nebo dna nádoby, protože horní část je obvykle větší než dno.
- Při přípravě pokrmů s dlouhou dobou vaření můžete ušetřit čas a energii použitím tlakového hrnce, který také umožňuje uchovat vitamíny obsažené v potravinách.
- Ujistěte se, že je v tlakovém hrnci dostatečné množství tekutiny, protože by v opačném případě mohlo při přehřátí dojít k poškození tlakového hrnce i varné zóny.

- Pokud je to možné, vždy zakrývejte nádoby vhodnou pokličkou.
- Vybírejte vhodnou velikost nádob podle množství zpracovávaných potravin. Používání velkých a poloprázdných nádob má za následek plýtvání energií.

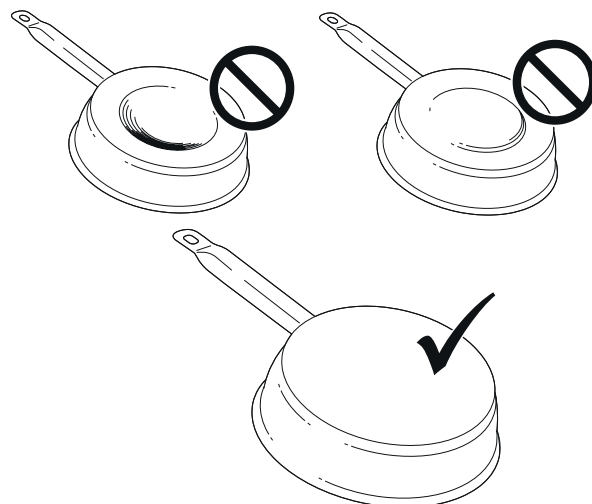

Varná zóna	Průměr dna nádoby	
	Min. průměr	Max. průměr
Ø 175 mm	Ø 110 mm	Ø 175 mm
Ø 215 mm	Ø 120 mm	Ø 215 mm
Ø 265 mm	Ø 145 mm	Ø 265 mm
Ø 280 mm	Ø 145 mm	Ø 280 mm
Dvojitá zóna Ø 230 mm / 320 mm	Ø 120 mm / 290 mm	Ø 230 mm / 320 mm

Běžný provozní hluk varné desky

Indukční technologie je založena na vytváření elektromagnetických polí. Tato pole mohou vytvářet teplo přímo na dně nádob. Hrnce a pánve mohou být zdrojem různých hluků nebo vibrací, podle způsobu jejich výroby.

Tyto hluky lze rozdělit do následujících kategorií:

Mírné hučení (jako transformátor)

Tento hluk vzniká během vaření při vysokých teplotách. Je produkovan množstvím energie přenášené z varné desky na nádoby. Po snížení teploty tento hluk ustává nebo se ztišuje.

Tiché pískání

Tento hluk vzniká, když je varná nádoba prázdná. Po nalití vody nebo vložení potravin do nádoby tento hluk ustává.

Praskání

Tento hluk je patrný při používání nádob vyrobených z různých vrstev materiálů. Je způsoben vibracemi povrchu, kde dochází ke kontaktu odlišných materiálů. Hluk se vyskytuje u nádob a může se lišit podle množství a způsobu přípravy potravin.

Hlasité pískání

Tento hluk je patrný při používání nádob vyrobených z různých vrstev materiálů a při vaření na maximální výkon, a také při vaření na dvou varných zónách. Po snížení teploty tento hluk ustává nebo se ztišuje.

Hlučnost ventilátoru

Pro zajištění správné funkce elektronického systému je nutná regulace teploty varné desky. Pro tyto účely je varná deska vybavena chladicím ventilátorem, který se aktivuje pro snížení a regulaci teploty elektronického systému. Pokud je po vypnutí varné desky zjištěná teplota stále příliš vysoká, může být ventilátor v provozu také po vypnutí spotřebiče.

Rytmické zvuky a zvuky podobné tikání hodin

Tento hluk je patrný, pouze když jsou používány minimálně tři varné zóny a zmizí nebo se ztiší, když dojde k vypnutí některé z nich.

Uvedené hluky představují běžný stav popisované indukční technologie a nesmí být posuzovány jako závady.

PRVNÍ ZAPNUTÍ

Během několika prvních hodin používání může z varné zóny vycházet nepříjemný zápach. Jedná se o běžný jev u zcela nových spotřebičů.

► Zajistěte důkladné větrání místnosti.

PROVOZ

Stupně výkonu

Stupeň výkonu	Způsob přípravy	Použití pro
1	Rozpouštění, lehký ohřev	Máslo, čokoláda, želatina, omáčky
2	Rozpouštění, lehký ohřev	Máslo, čokoláda, želatina, omáčky
3	Bobtnání	Rýže
4	Nepřetržité vaření, zředování, lehké dušení	Zelenina, brambory, omáčky, ovoce, ryby
5	Nepřetržité vaření, zředování, lehké dušení	Zelenina, brambory, omáčky, ovoce, ryby
6	Nepřetržité vaření, dušení	Těstoviny, polévka, dušené maso
7	Mírné smažení	Rösti (bramborové placky), omelety, obalované pokrmy, smažené pokrmy, párky
8	Smažení, fritování	Maso, hranolky
9	Prudké smažení	Biftek
P	Rychlý ohřev	Vaření vody

Zapnutí varné zóny

Po zapnutí varné desky:

- Zvolte požadovanou varnou zónu pomocí ovládacích tlačítek příslušné zóny (☐ například: levá zadní varná zóna).
- Pomocí tlačítek ⊕ a ⊖ nastavte varný výkon od 1 do 9 nebo jiným způsobem aktivujte funkci výkonu (viz „Funkce výkonu“).

Vypnutí varné zóny

- Pomocí ovládacích tlačítek zóny vyberte varnou zónu, kterou chcete vypnout.
- Stiskněte tlačítko ⊖ pro nastavení hodnoty výkonu na 0 (nula).

Poznámka: Pro současné vypnutí všech varných zón podržte stisknuté tlačítko On/Off (Zap/vyp) ⓘ po dobu minimálně 2 sekundy.

Rychlá volba

Tato funkce vám umožňuje rychle nastavit varné zóny na maximální výkon.

Po zapnutí varné desky:

- Zvolte požadovanou varnou zónu pomocí ovládacích tlačítek příslušné zóny (☐ například: levá zadní varná zóna).
- Stiskněte tlačítko ⊖. Bude nastaven stupeň výkonu 9.

Zbytkové teplo

**Nesprávné použití
Nebezpečí popálení!**

- Zajistěte pečlivý dozor dětí, protože nemají možnost předem vidět kontrolku tepla. Varné zóny zůstávají po určitou dobu i po jejich vypnutí horké. Zajistěte, aby se děti nikdy varné desky nedotýkaly.

Poznámka: Pokud je varná zóna po vypnutí stále horká, bude na displeji zobrazeno H. Symbol zhasne, když poklesne teplota pod 40 °C.

Funkce výkonu

Tato funkce vám umožňuje používat maximální dostupný výkon pro danou varnou zónu.

Po zapnutí požadované varné zóny:

- Stiskněte tlačítko ⊕ pro nastavení výkonu na stupeň 9.
- Stiskněte znovu tlačítko ⊕ na displeji bude zobrazeno P.
- Stiskněte tlačítko ⊖ pro deaktivaci funkce výkonu.

Poznámka: Funkce výkonu je k dispozici po dobu 5 minut, po uplynutí této doby klesne výkon automaticky na stupeň 9.

Minutka

Tato funkce je používána pro nastavení minutky. Po uplynutí nastaveného času (1 až 99 minut) zazní zvukový signál.

Po zapnutí varné desky:

- Stiskněte současně tlačítka ⊕ a ⊖, bude zobrazeno ☐,☐..
- Pomocí tlačítek ⊕ a ⊖ nastavte požadovaný čas v minutách (pro rychlejší nastavení času podržte tlačítka stisknutá). Jako ukazatel odpočítávání budou zobrazeny blikající světelné body.

Poznámka:

- Při používání minutky nedojde k vypnutí varných zón, tato funkce slouží uživateli pouze pro informaci, že došlo k uplynutí nastaveného času.
- Časovač lze aktivovat, když jsou varné zóny zapnuté nebo vypnuté.

Po uplynutí nastaveného času upozorní varná deska uživatele pomocí několika zvukových signálů. Pro ukončení zvukového signálu stiskněte libovolné tlačítko.

Poznámka: Pro deaktivaci minutky během odpočítávání vynulujte nastavený čas pomocí tlačítka ⊖. Když bude na displeji zobrazeno ☐,☐., bude časovač deaktivován.

Časovač automatického vypnutí varných zón

Tato funkce slouží k naprogramování automatického vypnutí jednotlivých varných zón po uplynutí nastaveného času (1 až 99 minut).

- Zvolte požadovanou varnou zónu pomocí ovládacích tlačítek příslušné zóny (☐ například: levá zadní varná zóna).
- Pomocí tlačítek ⊕ a ⊖ nastavte varný výkon od 1 do 9 nebo jiným způsobem aktivujte funkci výkonu (viz „Funkce výkonu“).
- Dokud LED kontrolka varné zóny svítí, stiskněte zároveň ⊕ a ⊖.
- Stisknutím tlačítek ⊕ a ⊖ nastavte požadovaný čas (podržením stisknutých tlačítek nastavíte čas rychleji).

Časovač lze aktivovat současně pro více varných zón.

Pokud chcete upravit nastavený čas:

- ▶ Vyberte varnou zónu, kterou chcete upravit.
- ▶ Stiskněte současně tlačítka  a , až se u příslušné varné zóny rozsvítí světelný bod.
- ▶ Stiskněte tlačítka  a  pro nastavení nového požadovaného času.
- ▶ Vyberte varnou zónu, kterou chcete použít.
- ▶ Po uplynutí nastaveného času bude příslušný displej blikat, varná deska deaktivuje požadovanou varnou zónu a upozorní uživatele pomocí několika zvukových signálů. Pro ukončení zvukového signálu stiskněte libovolné tlačítko.

- Dotykový panel musí být odblokovaný a všechny topné články musí být vypnuté.
- Výrobní nastavení výkonu je maximální úroveň.
- Při výpadku elektrické energie zůstane úroveň výkonu beze změny.

Dětský zámek

Po zapnutí varné desky:

- ▶ Stiskněte současně tlačítka  a .
- ▶ Po zvukovém signálu stiskněte tlačítko .
 - Ovládací prvky jsou nyní zablokovány a na displeji bude zobrazeno .

Poznámka: Při výpadku elektrické energie nedojde ke zrušení blokování ovládacích prvků.

Pro odblokování ovládacích prvků:

Po zapnutí varné desky:

- ▶ Stiskněte současně tlačítka  a .
- ▶ Po zvukovém signálu stiskněte tlačítko .

Poznámka: Na schématu je zobrazena varná deska se 4 varnými zónami. Varným deskám se 3 nebo 2 zónami odpovídají schémata na pravé straně.

Řízení výkonu

V závislosti na maximálním nastavení dostupného výstupního výkonu (viz následující oddíl „Nastavení omezení výkonu“) se může stát, že nebude možné nastavit všechny varné zóny na požadovaný stupeň nebo je aktivovat.

V takovém případě bude na displeji několik vteřin blikat informace o maximálním povoleném výkonu. Pokud nebudou provedeny žádné úpravy v ostatních oblastech, bude zahájeno vaření se zobrazeným stupněm.

Nastavení omezení výkonu


Nastavení omezení výkonu je možné u všech následujících modelů:

FHSM 604 4I, FHSM 603 3I, FHSM 603 3I SZ,
FHSM 603 3I DZ, FHSM 804 4I, FHSM 803 3I,
FHSM 604 4I WH, FHSM 603 3I DZ WH.


- **Nastavení je možné pouze během prvních dvou minut po zapojení spotřebiče.**

Příklad nastavení omezení výkonu varné desky se čtyřmi varnými zónami (FHSM 604 4I / FHSM 804 4I / FHSM 604 4I WH):


- Stiskněte současně všechny čtyři varné zóny a podržte je, až uslyšíte zvukový signál.

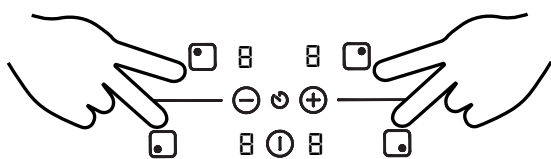

- Pokud neuslyšíte zvukový signál do 10 sekund, opakujte postup a pokuste se lépe umístit prsty.
- Nyní můžete pomocí tlačítek $\oplus$ a $\ominus$ přepínat stupně omezení výkonu (2,8 kW, 3,5 kW a MAX).

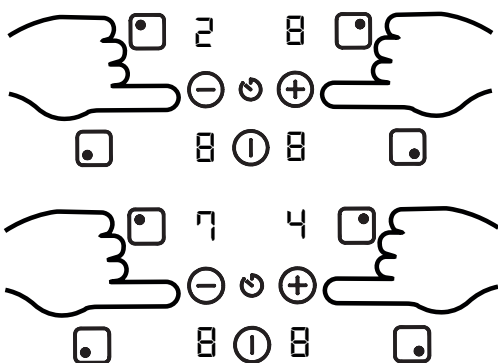


- Nyní stiskněte současně čtyři varné zóny a podržte je, až uslyšíte zvukový signál, který potvrdí nastavení výkonu.

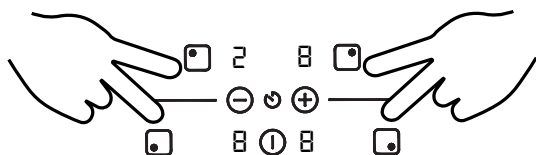


Poznámka: Pokud po nastavení stupně výkonu nepotvrdíte volbu dotykem prstů s následným zvukovým signálem během 60 sekund, nebude nové nastavení varné desky provedeno.

Příklad nastavení omezení výkonu varné desky se třemi varnými zónami (FHSM 603 3I / FHSM 603 3I SZ / FHSM 603 3I DZ / FHSM 803 3I / FHSM 603 3I DZ WH):


- Stiskněte současně všechny tři varné zóny a podržte je, až uslyšíte zvukový signál.

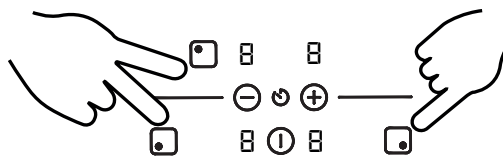

- Pokud neuslyšíte zvukový signál do 10 sekund, opakujte postup a pokuste se lépe umístit prsty.
- Nyní můžete pomocí tlačítek $\oplus$ a $\ominus$ přepínat stupně omezení výkonu (2,8 kW, 3,5 kW a MAX).

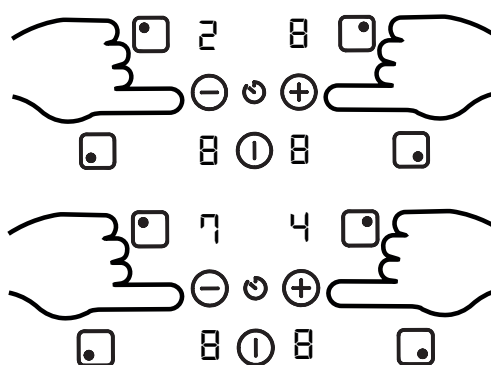

- Nyní stiskněte současně všechny tři varné zóny a podržte je, až uslyšíte zvukový signál, který potvrdí nastavení výkonu.

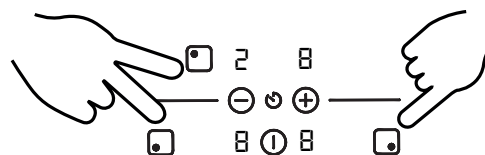

Poznámka: Pokud po nastavení stupně výkonu nepotvrdíte volbu dotykem prstů s následným zvukovým signálem během 60 sekund, nebude nové nastavení varné desky provedeno.

MODEL	FHSM 604 4I	FHSM 603 3I	FHSM 603 3I DZ	FHSM 804 4I	FHSM 803 3I 603 3I SZ	FHSM 302 2I
Nastavení Zobrazení	Max. Výkon Celkem	Max. Výkon Celkem	Max. Výkon Celkem	Max. Výkon Celkem	Max. Výkon Celkem	Max. Výkon Celkem
2,8	2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW	
3,5	3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW	3,4 kW
7,4 - MAX	6,75 kW	4,9 kW	6,9 kW	7,1 kW	6,4 kW	

Výkon v kW @ 230V - 50/60 Hz

ČIŠTĚNÍ A PÉČE



Nebezpečí popálení!

- ▷ Nečistěte spotřebič, dokud nevychladne.

Před zahájením jakéhokoli čištění a péče:

- ▷ Přečtěte si všeobecné bezpečnostní informace o čištění v kapitole „Bezpečnostní informace“.
- ▷ Vypněte spotřebič.

Všeobecná doporučení

- ▷ Nepoužívejte parní čističe ani přímý proud vody.
- ▷ K čištění skleněných částí spotřebiče nepoužívejte hrubé brusné materiály ani ostré kovové škrabky. Mohly by poškrábat povrch a způsobit roztříštění skla.
- ▷ Nikdy nepoužívejte houby na drhnutí, drátěnky, kyselinu solnou ani jiné produkty, které by mohly poškrábat povrch nebo na něm zanechat stopy.
- ▷ Potraviny, které nedopatřením spadnou na povrch funkčních nebo ozdobných částí indukční varné desky nebo na nich ulpí, nesmí být konzumovány.

Čištění spotřebiče

- ▷ Čistěte varnou desku po každém použití, aby se předešlo připálení zbytků jídla. Čištění zaschlých a připálených nečistot vyžaduje větší úsilí.

- ▶ Ke každodennímu odstraňování nečistot používejte měkkou látku nebo houbu s vodou a vhodným čisticím prostředkem. Řiďte se radami výrobce ohledně čisticích prostředků. Doporučujeme používat ochranné čisticí prostředky.
- ▶ Nečistoty s tvrdým povlakem, například překypěné mléko, odstraňujte škrabkou na sklokeramické varné desky, dokud je deska stále teplá. Řiďte se radami výrobce ohledně škrabky.
- ▶ Sladké potraviny, například překypěnou marmeládu, odstraňujte škrabkou na sklokeramické varné desky, dokud je deska stále teplá. Jinak by mohlo dojít k poškození sklokeramického povrchu.
- ▶ Roztavené plasty odstraňujte škrabkou na sklokeramické varné desky, dokud je deska stále teplá. Jinak by mohlo dojít k poškození sklokeramického povrchu.
- ▶ Skvrny vodního kamene odstraňujte po vychladnutí varné desky malým množstvím roztoku rozpouštějícího vápenec, např. octa nebo citrónové šťávy. Potom povrch vyčistěte znovu vlhkou látkou.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Varná deska nefunguje:

- ▶ Ujistěte se, že je varná deska připojena k přívodu elektrické energie a že je zapnutý hlavní vypínač.
- ▶ Ujistěte se, že nedošlo k žádnému výpadku elektrické energie.
- ▶ Ujistěte se, že nedošlo k přepálení pojistky. V takovém případě pojistku vyměňte.
- ▶ Ujistěte se, že nedošlo k rozpojení elektrického jističe domovního elektrického rozvodu. V takovém případě znovu zapněte elektrický jistič.

Výsledky vaření jsou neuspokojivé:

- ▶ Ujistěte se, že není teplota vaření příliš vysoká nebo příliš nízká.

Varná deska vydává kouř:

- ▶ Po dokončení vaření nechte varnou desku vychladnout a očistěte ji.

- ▶ Ujistěte se, že nedošlo k rozlití potravin z nádoby a v případě potřeby používejte větší varnou nádobu.

Opakovaně dochází k přepálení pojistky nebo rozpojení elektrického jističe domovního elektrického rozvodu.

- ▶ Obráťte se na technickou podporu nebo na elektrikáře.

Na varné desce jsou patrné praskliny nebo pukliny:

- ▶ Spotřebič okamžitě vypněte, odpojte jej od přívodu elektrické energie a obraťte se na technickou podporu.

Varná deska vydává hluk:

- ▶ V případě výskytu hluku se obraťte na oddíl „Běžný provozní hluk varné desky“ (strana 114).

Chybové kódy

Modely: FHSM 604 4I / FHSM 603 3I / FHSM 604 4I WH

Chybový kód	Popis	Náprava
ER03 a trvalý zvukový signál	Trvalá aktivace tlačítka, ovládání se vypne po 10 s	Očistěte uživatelské rozhraní.
ER22	Porucha analýzy tlačítka, ovládání se vypne po 3,5-7,5 s	Obráťte se na autorizované středisko technické pomoci a uveďte chybový kód.
ER20	Chyba flešování	Obráťte se na autorizované středisko technické pomoci a uveďte chybový kód.
ER47	Chyba komunikace Lin	Přípojovací kabel není správně zapojen nebo je poškozený.
E2	Nadměrná teplota	Nechte spotřebič vychladnout
E3	1. Hrnec/pánev nejsou vhodné 2. Výkon varných zón trvale překročen.	Vyměňte hrnec/pánev, pokud chyba přetrvává, obraťte se na autorizované středisko technické pomoci a uveďte chybový kód.
E5	Chyba síťového napětí	Obráťte se na autorizované středisko technické pomoci a uveďte chybový kód.
E6	Chyba síťových synchronizačních impulsů	Obráťte se na autorizované středisko technické pomoci a uveďte chybový kód.
E8	Porucha ventilátoru	Obráťte se na autorizované středisko technické pomoci a uveďte chybový kód.
E9	Poškozený snímač teploty (NTC) na indukční cívce	Obráťte se na autorizované středisko technické pomoci a uveďte chybový kód.
EA	Chyba hardwaru	Obráťte se na autorizované středisko technické pomoci a uveďte chybový kód.
E/H	Porucha pevného rezistoru	Nechte spotřebič vychladnout
U400	Nesprávné připojení/přepětí 400 V	Obráťte se na autorizované středisko technické pomoci a uveďte chybový kód.

Modely: FHSM 603 3I SZ / FHSM 603 3I DZ / FHSM 804 4I / FHSM 803 3I / FHSM 302 2I /
FHSM 603 3I DZ WH

Chybový kód	Popis	Náprava
C	Varnou zónu je možné konfigurovat.	Obraťte se na autorizované středisko technické pomoci a uveďte chybový kód.
C/-	Varná zóna bude nakonfigurována. Pokud není zobrazeno „-“, zkontrolujte možné příčiny chyby E/5.	Obraťte se na autorizované středisko technické pomoci a uveďte chybový kód.
E	Blikající symbol „E“ u všech varných zón označuje, že budou všechny konfigurace vymazány.	Obraťte se na autorizované středisko technické pomoci a uveďte chybový kód.
E/2 (chybový kód u některých uživatelských rozhraní)	Došlo k překročení teplotních limitů.	Spotřebič je nutné nechat vychladnout.
E/3	Nevhodný hrnec	Vyměňte hrnec/pánev, pokud chyba přetrvává, obraťte se na autorizované středisko technické pomoci a uveďte chybový kód.
E/4	Indukční modul bez konfigurace	Obraťte se na autorizované středisko technické pomoci a uveďte chybový kód.
E/5	Chybějící komunikace mezi uživatelským rozhraním a indukčním modulem	Obraťte se na autorizované středisko technické pomoci a uveďte chybový kód.
E/6	Rušení elektrické sítě	Obraťte se na autorizované středisko technické pomoci a uveďte chybový kód.
E/7		Obraťte se na autorizované středisko technické pomoci a uveďte chybový kód.
E/8	Porucha ventilátoru	Obraťte se na autorizované středisko technické pomoci a uveďte chybový kód.
E/9	Vadná teplotní sonda na indukční cívce	Obraťte se na autorizované středisko technické pomoci a uveďte chybový kód.
E/A	Hardwarová chyba indukčního modulu	Obraťte se na autorizované středisko technické pomoci a uveďte chybový kód.
E/C	Chyba konfigurace	Obraťte se na autorizované středisko technické pomoci a uveďte chybový kód.
E/H	Pevná hodnota snímače	Nechte spotřebič vychladnout.
Spotřebič je nefunkční a displej nesvítí	Přepětí impulzně řízeného napájení (bez funkce)	Odpojte a připojte přípojku elektrické energie, pokud chyba přetrvává, obraťte se na autorizované středisko technické pomoci a uveďte chybový kód.

ÚDRŽBA A OPRAVY

- ▷ Zajistěte, aby údržbu elektrických součástí prováděl pouze výrobce nebo zákaznický servis.
- ▷ Zajistěte, aby výměnu poškozených kabelů prováděl pouze výrobce nebo zákaznický servis.

- Při kontaktování zákaznického servisu uveďte následující informace:

- typ závady
- model spotřebiče (Art.)
- sériové číslo (S.N.)

Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.

Typový štítek je připevněn na spodní straně.

Pokud se na spotřebič vztahuje stále záruční doba, musíte také předložit nákupní doklad.

LIKVIDACE

Obalový materiál

Veškerý obalový materiál (kartón, plastová fólie (PE) a polystyren (EPS)) je náležitě označen a měl by se pokud možno předat k recyklaci a ekologicky zlikvidovat.

Odpojení

- Odpojte spotřebič od síťového napájení. Pevně připojený spotřebič musí odpojit kvalifikovaný elektrikář.

Bezpečnost

- Zablokujte spotřebič, abyste předešli nehodám v důsledku nesprávného používání, zejména při dětských hrách.

Likvidace



Tento symbol na produktu nebo obalu znamená, že zařízení se nesmí vyhazovat do domovního odpadu.

Náležitou likvidací zařízení pomůžete předejít škodlivým dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Další informace o recyklaci zařízení jsou k dispozici u kompetentního úřadu, místní společnosti zajišťující odklizení odpadu nebo dodavatele zařízení.

- Zařízení určené k vyřazení zlikvidujte prostřednictvím specializované sběrný odpadních elektrických a elektronických zařízení.

Zařízení je v souladu se Směrnicí 2012/19/EU týkající se omezování používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických spotřebičích a likvidace odpadu.

Symbol přeškrtnuté popelnice na spotřebiči znamená, že po skončení provozní životnosti se produkt nesmí vyhazovat jako domovní odpad.

Z toho plyne, že až spotřebič dosáhne konce provozní životnosti, uživatel ho musí dopravit do vhodného střediska zabývajícího se recyklací elektrických a elektronických odpadních zařízení nebo vrátit zpět prodejci při nákupu nového spotřebiče stejného typu.

Náležité třídění odpadu zahrnujícího vyřazený spotřebič za účelem následné recyklace, zpracování a ekologické likvidace pomáhá předcházet potenciálně nepříznivým dopadům na životní prostředí a lidské zdraví a usnadňuje recyklaci materiálů použitých v konstrukci spotřebiče.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

- Kontaktní adresu pro vaši zemi najdete na zadní straně nebo na našich webových stránkách: – www.franke.com

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Označení produktu

Typ: FHSM-B2

Modely: FHSM 603 3I SZ, FHSM 603 3I DZ,
FHSM 603 3I DZ WH, FHSM 804 4I, FHSM 803 3I,
FHSM 302 2I

Typ: FHSM-B3

Modely: FHSM 604 4I, FHSM 604 4I WH,
FHSM 603 3I

- Viz typový štítek umístěný na spodní straně produktu.

Výrobce neustále vylepšuje své produkty. Proto se mohou text a obrázky v tomto návodu bez předchozího oznámení změnit.

Další informace o technických údajích jsou k dispozici na stránkách:
www.franke.com

MONTÁŽ

Montáž se musí provádět v souladu s platnými normami a předpisy.

Montáž smí provádět pouze specializovaný a oprávněný personál.

Identifikační štítek

Identifikační štítek se nachází na spodní straně spotřebiče.



Požadavky na skříňku

Obrázky na straně 3 znázorňují doporučenou montáž. V případě odlišných rozměrů musí technik provést případné úpravy.

- ▷ Varná deska je určena k vestavění do pracovní desky nad kuchyňským dílem o šířce alespoň 600 mm.
- ▷ Pokud se montuje do hořlavého materiálu, musí se přesně dodržet směrnice a normy o instalaci nízkonapěťových zařízení a protipožární ochraně.
- ▷ Součásti vestavěných jednotek (plastové materiály a dýhované dřevo) musí být spojeny pomocí teplovzdušného lepidla (min. 100 °C): Nevhodné materiály a nevhodná lepidla mohou vést k deformaci a rozlepení.
- ▷ Kuchyňský díl musí poskytovat dostatek místa pro elektrické zapojení spotřebiče. Kuchyňské díly zavěšené nad spotřebičem musí být namontovány v takové vzdálenosti, aby poskytovaly dost místa pro pohodlnou práci.

Použití dekoračních okrajů kolem pracovní desky za spotřebičem je přípustné za předpokladu, že zůstane zachována minimální vzdálenost uvedená na montážních nákresech.

Minimální vzdálenost mezi vestavným spotřebičem a zadní stěnou je uvedena na obrázku znázorňujícím montáž vestavného spotřebiče (150 mm pro boční stěnu, 40 mm pro zadní stěnu a minimálně 500 mm pro jakékoli výše umístěné skříňky). Tloušťka spodní části zařízení je 55 mm, jak je znázorněno na straně 3.

- ▷ V případě zásuvky nebo jiného kuchyňského nábytku musí být pod varnou deskou namontována vodorovná deska vzdálená alespoň 20 mm od spodního okraje pracovní desky. V případě trouby není nutné přidávat vodorovnou desku. Prostor mezi touto deskou a spotřebičem musí být prázdný a uvnitř se nesmí skladovat ani uchovávat žádné předměty.
- ▷ Pod spotřebič lze vestavět troubu, pokud je vybavena chladicím ventilátorem.



Postup montáže

Vysvětlení pozic na obrázcích (strany 3, 4, 5 a 6)

- 1** Rozměry výřezu
- 2** Kuchyňský nábytek
- 3** Jednofázové zapojení
- 4** Dvufázové / Trojfázové zapojení

1 Elektrické zapojení

- Před zapojením spotřebiče si přečtěte informace v kapitole „Elektrické zapojení“.
- Připojte spotřebič podle znázornění na obrázku (v souladu se síťovým napětím).

2 Odvětrávání

- Obrázek na straně 6 znázorňuje jeden příklad vhodné instalace pro zajištění dostatečného odvětrávání a jeden příklad nesprávné instalace, které je třeba se vyvarovat.

3 Těsnění varné desky

- Abyste předešli úniku kapalin do prostoru mezi rámem varné desky a kuchyňskou deskou, umístěte po celém vnějším okraji varné desky před montáží dodávané lepicí těsnění.

Základní seřízení senzorů podle okolního prostředí

- ▷ Po každém připojení k elektrickému napájení se senzory spotřebiče automaticky seřídí podle prostředí, aby byla zaručena jejich správná funkčnost. Zapnou se všechny displeje a několik sekund zůstanou naplno svítit.
- ▷ Během seřizování nesmí být senzory zakryty žádnými předměty, jinak bude seřizování přerušeno, dokud nebudou takovéto předměty odstraněny z povrchu senzorů. Během této doby není možné varnou desku regulovat.

Elektrické zapojení

Po sejmutí krytu spojovací skříňky se odkryjí přípojovací svorky.

Varné desky FRANKE se dodávají s napájecím kabelem.

- ▶ Ujistěte se, že parametry elektrické instalace v domácnosti (napětí, maximální příkon a proud) jsou slučitelné s parametry spotřebiče.

Pokud má být spotřebič trvale připojen k napájení:

- ▶ Nainstalujte zařízení umožňující odpojení od napájení s takovou vzdáleností mezi kontakty, která zaručuje úplné odpojení v podmínkách přepětí kategorie III (3 mm).
- ▶ Zajistěte následující podmínky:
 - Zkontrolujte, zda mají elektrická zástrčka a zásuvka vhodné hodnoty, s ohledem na typový štítek spotřebiče. Vyvarujte se používání adaptérů a prodlužovacích kabelů, protože by mohly způsobit přehřátí a popálení.
 - Síťová zástrčka a zásuvka jsou ve snadném dosahu a jsou umístěny tak, aby při zasunování nebo vytahování zástrčky nebyla přístupná žádná část pod napětím.
 - Spotřebič se po montáži do pracovní desky neopírá o zástrčku.
 - Při výměně síťového kabelu použijte prosím typ kabelu uvedený na obrázku 1 na stranách 5 a 6.
 - Zemnicí vodič se musí připojit ke svorce označené symbolem uzemnění.
 - Spojovací kabel musí vést skrz bezpečnostní odlehčovací zařízení, které ho ochrání před neúmyslným vytažením.

Po elektrickém zapojení

- ▶ Asi na tři sekundy zapněte všechny plotýnky, abyste ověřili jejich správnou funkčnost.

Nastavení omezení výkonu


Nastavení omezení výkonu je možné u všech následujících modelů:

FHSM 604 4I, FHSM 603 3I, FHSM 603 3I SZ, FHSM 603 3I DZ, FHSM 804 4I, FHSM 803 3I, FHSM 604 4I WH, FHSM 603 3I DZ WH.



- **Nastavení je možné pouze během prvních dvou minut po zapojení spotřebiče.**
- Dotykový panel musí být odblokovaný a všechny topné články musí být vypnuté.
- Výrobní nastavení výkonu je maximální úroveň.
- Při výpadku elektrické energie zůstane úroveň výkonu beze změn.

Příklad nastavení omezení výkonu varné desky se čtyřmi varnými zónami (FHSM 604 4I / FHSM 804 4I / FHSM 604 4I WH):


- ▶ Stiskněte současně všechny čtyři varné zóny a podržte je, až uslyšíte zvukový signál.

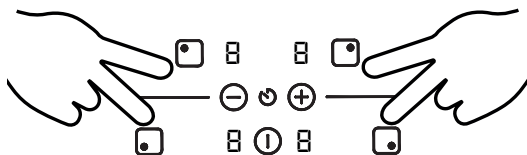

- Pokud neuslyšíte zvukový signál do 10 sekund, opakujte postup a pokuste se lépe umístit prsty.
- Nyní můžete pomocí tlačítek **+** a **-** přepínat stupně omezení výkonu (2,8 kW, 3,5 kW a MAX).

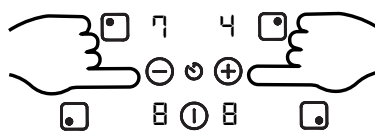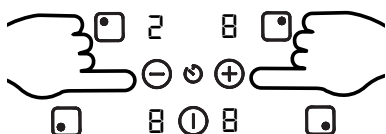


- Nyní stiskněte současně čtyři varné zóny a podržte je, až uslyšíte zvukový signál, který potvrdí nastavení výkonu.

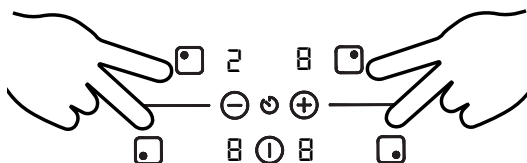

Poznámka: Pokud po nastavení stupně výkonu nepotvrdíte volbu dotykem prstů s následným zvukovým signálem během 60 sekund, nebude nové nastavení varné desky provedeno.


Příklad nastavení omezení výkonu varné desky se třemi varnými zónami (FHSM 603 3I / FHSM 603 3I SZ / FHSM 603 3I DZ / FHSM 803 3I / FHSM 603 3I DZ WH):

- Stiskněte současně všechny tři varné zóny a podržte je, až uslyšíte zvukový signál.

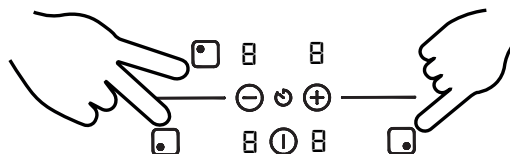


- Pokud neuslyšíte zvukový signál do 10 sekund, opakujte postup a pokuste se lépe umístit prsty.

- Nyní můžete pomocí tlačítek $\oplus$ a $\ominus$ přepínat stupně omezení výkonu (2,8 kW, 3,5 kW a MAX).

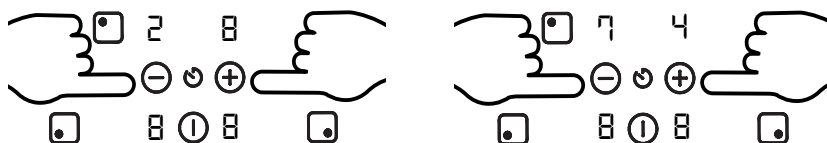

- Nyní stiskněte současně všechny tři varné zóny a podržte je, až uslyšíte zvukový signál, který potvrdí nastavení výkonu.

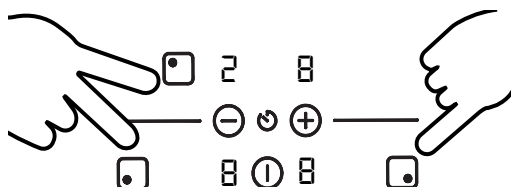

Poznámka: Pokud po nastavení stupně výkonu nepotvrdíte volbu dotykem prstů s následným zvukovým signálem během 60 sekund, nebude nové nastavení varné desky provedeno.

MODEL	FHSM 604 4I	FHSM 603 3I	FHSM 603 3I DZ	FHSM 804 4I	FHSM 803 3I 603 3I SZ	FHSM 302 2I
Nastavení Zobrazení	Max. Výkon Celkem	Max. Výkon Celkem	Max. Výkon Celkem	Max. Výkon Celkem	Max. Výkon Celkem	Max. Výkon Celkem
2,8	2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW	
3,5	3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW	3,4 kW
7,4-MAX	6,75 kW	4,9 kW	6,9 kW	7,1 kW	6,4 kW	
Výkon v kW @ 230V - 50/60 Hz						

OPRAVY

Pokud se poškodí napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem, servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo veškerým rizikům.

Výstraha!

▷ Než přistoupíte k jakýmkoli opravám spotřebiče, odpojte napájení.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Označení produktu

Typ: FHSM-B2


Modely: FHSM 603 3I DZ, FHSM 603 3I SZ, FHSM 603 3I DZ WH, FHSM 804 4I, FHSM 803 3I, FHSM 302 2I

Typ: FHSM-B3

Modely: FHSM 604 4I, FHSM 604 4I WH, FHSM 603 3I

► Viz typový štítek umístěný na spodní straně produktu.

Výrobce neustále vylepšuje své produkty. Proto se mohou text a obrázky v tomto návodu bez předchozího oznámení změnit.

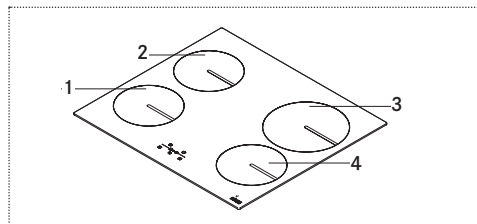
FHSM 604 4I / FHSM 604 4I WH

- 1 Varná zóna 1
- 2 Varná zóna 2
- 3 Varná zóna 3
- 4 Varná zóna 4

Parametr	Hodnota	Rozměry (mm)
Pracovní rozměry	-	580 × 520
Napájecí napětí/ frekvence	220-240 V, 50/60 Hz	-
Hodnoty výkonu a topných článků		
Varná zóna 1	1400 W; Funkce zesílení výkonu: 1850 W	Ø 175
Varná zóna 2	1400 W	Ø 175
Varná zóna 3	1850 W; Funkce zesílení výkonu: 2100 W	Ø 215
Varná zóna 4	1400 W	Ø 175

Parametr	Symbol	Hodnota	Jednotky
Hmotnost spotřebiče	M	8,5 / 10,5	kg
Počet varných zón		4	
Zdroj tepla		indukční	


FHSM 603 3I

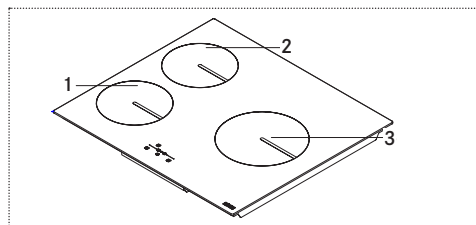

- 1 Varná zóna 1
- 2 Varná zóna 2
- 3 Varná zóna 3

Parametr	Hodnota	Rozměry (mm)
Pracovní rozměry	-	580 × 520
Napájecí napětí/ frekvence	220-240 V, 50/60 Hz	-
Hodnoty výkonu a topných článků		
Varná zóna 1	1400 W; Funkce zesílení výkonu: 1850 W	Ø 175
Varná zóna 2	1400 W	Ø 175
Varná zóna 3	1850 W; Funkce zesílení výkonu: 2100 W	Ø 215

Parametr	Symbol	Hodnota	Jednotky
Hmotnost spotřebiče	M	10,5 / 12,5	kg
Počet varných zón		3	
Zdroj tepla		indukční	

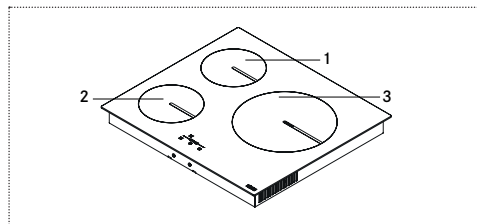
FHSM 603 3I SZ

- 1 Varná zóna 1
- 2 Varná zóna 2
- 3 Varná zóna 3

Parametr	Hodnota	Rozměry (mm)
Pracovní rozměry	-	580 × 520
Napájecí napětí/ frekvence	220-240 V, 50/60 Hz	-
Hodnoty výkonu a topných článků		
Varná zóna 1	1400 W; Funkce zesílení výkonu: 2000 W	Ø 175
Varná zóna 2	1400 W	Ø 175
Varná zóna 3	2300 W; Funkce zesílení výkonu: 3000 W	Ø 280


Parametr	Symbol	Hodnota	Jednotky
Hmotnost spotřebiče	M	11 / 13	kg
Počet varných zón		3	
Zdroj tepla		indukční	

FHSM 603 3I DZ / FHSM 603 3I DZ WH

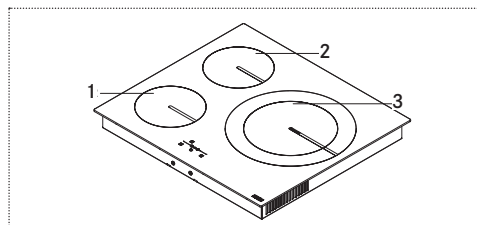

- 1 Varná zóna 1
- 2 Varná zóna 2
- 3 Varná zóna 3


Parametr	Hodnota	Rozměry (mm)	
Pracovní rozměry	-	580 × 520	
Napájecí napětí/ frekvence	220-240 V, 50/60 Hz	-	
Hodnoty výkonu a topných článků			
Varná zóna 1	1400 W; Funkce zesílení výkonu: 2000 W	Ø 175	
Varná zóna 2	1400 W	Ø 175	
Varná zóna 3	2300 W; Funkce zesílení výkonu: 2100 W 3000 W; Funkce zesílení výkonu: 3600 W	Ø 230 Ø 320 DZ	
Parametr	Symbol	Hodnota	Jednotky
Hmotnost spotřebiče	M	11 / 13	kg
Počet varných zón		3	
Zdroj tepla		indukční	

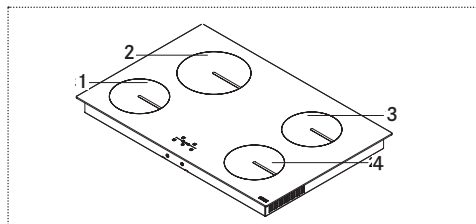FHSM 804 4I

- 1 Varná zóna 1
- 2 Varná zóna 2
- 3 Varná zóna 3
- 4 Varná zóna 4

Parametr	Hodnota	Rozměry (mm)	
Pracovní rozměry	-	780 × 520	
Napájecí napětí/ frekvence	220-240 V, 50/60 Hz	-	
Hodnoty výkonu a topných článků			
Varná zóna 1	1200 W; Funkce zesílení výkonu: 1400 W	Ø 175	
Varná zóna 2	2300 W; Funkce zesílení výkonu: 3000 W	Ø 215	
Varná zóna 3	1400 W; Funkce zesílení výkonu: 2000 W	Ø 175	
Varná zóna 4	1400 W	Ø 175	
Parametr	Symbol	Hodnota	Jednotky
Hmotnost spotřebiče	M	12,5 / 14,5	kg
Počet varných zón		4	
Zdroj tepla		indukční	


FHSM 803 3I

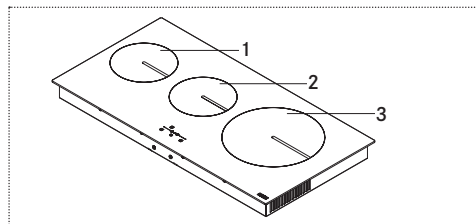

- 1 Varná zóna 1
- 2 Varná zóna 2
- 3 Varná zóna 3

Parametr	Hodnota	Rozměry (mm)
Pracovní rozměry	-	780 × 400
Napájecí napětí/ frekvence	220-240 V, 50/60 Hz	-
Hodnoty výkonu a topných článků		
Varná zóna 1	1400 W; Funkce zesílení výkonu: 2000 W	Ø 175
Varná zóna 2	1400 W	Ø 175
Varná zóna 3	2300 W; Funkce zesílení výkonu: 2100 W	Ø 265

Parametr	Symbol	Hodnota	Jednotky
Hmotnost spotřebiče	M	10,6 / 12,6	kg
Počet varných zón		3	
Zdroj tepla		indukční	

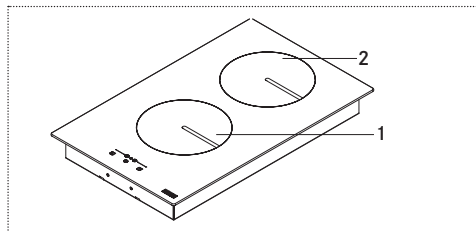FHSM 302 2I

- 1 Varná zóna 1
2 Varná zóna 2

Parametr	Hodnota	Rozměry (mm)	
Pracovní rozměry	-	320 × 520	
Napájecí napětí/ frekvence	220-240 V, 50/60 Hz	-	
Hodnoty výkonu a topných článků			
Varná zóna 1	1400 W; Funkce zesílení výkonu: 2000 W	Ø 175	
Varná zóna 2	1200 W; Funkce zesílení výkonu: 1400 W	Ø 175	
Parametr	Symbol	Hodnota	Jednotky
Hmotnost spotřebiče	M	6 / 8	kg
Počet varných zón		2	
Zdroj tepla		indukční	

www.franke.com

www.franke.cz

www.franke.sk

Czech Republic

Franke s.r.o.

190 00 Praha 9

Phone +420 281 090 411

Slovak Republic

Franke Slovakia s.r.o.

010 01 Žilina

Phone +421 41 733 6200



*Make
it
Wonderful*