


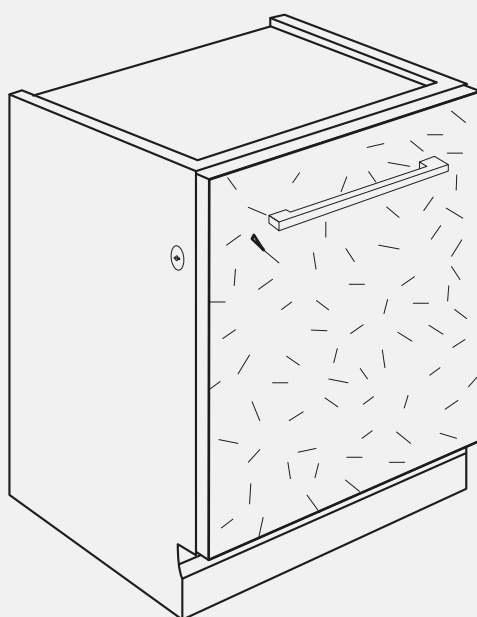

FDW 613 E6P A+

CS Návod pro uživatele

Myčka

*Make
it
Wonderful*


FRANKE

NÁVOD KE KAŽDODENNÍMU POUŽITÍ


Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtete Bezpečnostní upozornění.

POPIS PRODUKTU

SPOTŘEBIČ

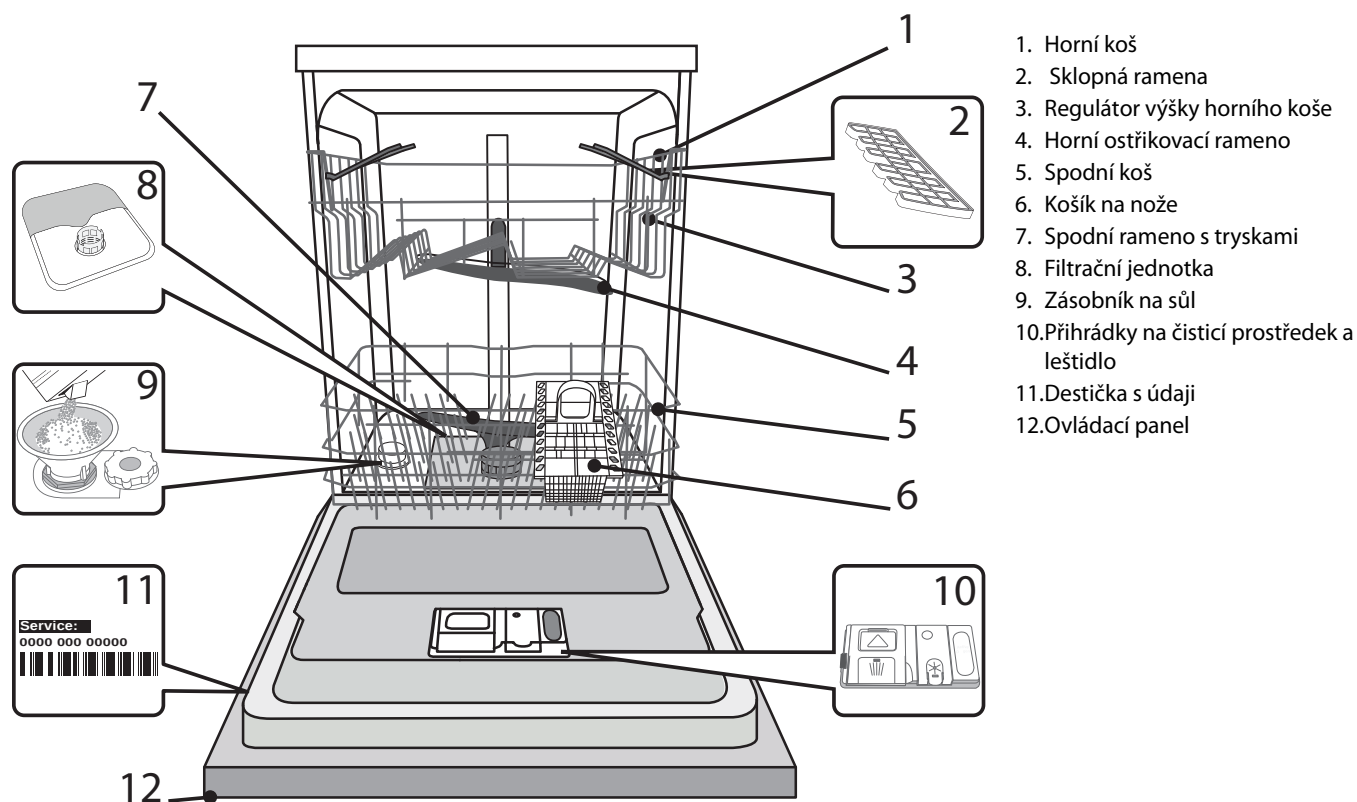

OVLÁDACÍ PANEL

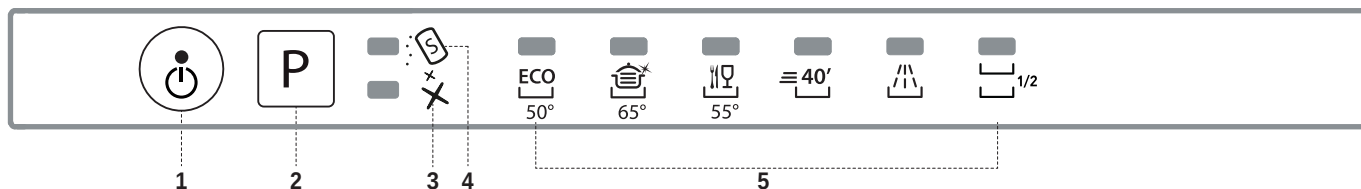

1. Tlačítko Zap.-Vyp./Restart s kontrolkou
2. Tlačítko volby programu
3. Kontrolka množství leštidla
4. Kontrolka množství soli
5. Kontrolky programu

PRVNÍ POUŽITÍ

SŮL, LEŠTIDLO A MYCÍ PROSTŘEDEK

DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE PRVNÍHO POUŽITÍ

Po instalaci odstraňte z košů zarážky a z horního koše odstraňte elastické prvky.


DOPLNĚNÍ ZÁSObNÍKU NA SŮL

Abyste předešli tvorbě VODNÍHO KAMENE na nádobí a na funkčních komponentech spotřebiče, používejte sůl.

- Je důležité, aby zásobník na sůl nebyl nikdy prázdný.
- Nastavení tvrdosti vody je důležité.

Zásobník na sůl se nachází ve spodní části myčky nádobí (viz POPIS PROGRAMŮ) a pokud se na ovládacím panelu rozsvítí **kontrolka**

DOPLNĚNÍ SOLI , je třeba ji doplnit.

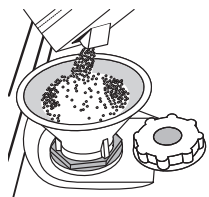

1. Vysuňte spodní koš a odšroubujte víčko zásobníku (proti směru hodinových ručiček).
2. Následující kroky provádějte pouze při prvním použití: Naplňte zásobník soli vodou.
3. Umístěte násypku (viz obrázek) a zásobník na sůl doplňte až po jeho okraj (zhruba 1 kg); může dojít k vytečení malého množství vody.

4. Násypku odstraňte a z okolí otvoru odstraňte jakékoli zbytky soli.

Ujistěte se, zda je víčko pevně přišroubované, aby se během programu mytí nedostal do zásobníku mycí prostředek (to by mohlo poškodit změkčování vody).

Pokud potřebujete doplnit sůl, je nutné tento proces dokončit před začátkem mycího cyklu.

NASTAVENÍ TVRDOSTI VODY

Aby mohlo změkčování vody fungovat co nejlépe, je nezbytné, aby se nastavení tvrdosti vody zakládalo na skutečné tvrdosti vody ve vaší domácnosti. Informace lze získat od vašeho lokálního dodavatele vody. V továrním nastavení je nastavena průměrná tvrdost vody (3).

- Spotřebič zapnete stisknutím tlačítka **ZAP./VYP.**
- Spotřebič vypnete stisknutím tlačítka **ZAP./VYP.**
- Na 5 sekund stisknete tlačítko **P** dokud neuslyšíte pípnutí.
- Spotřebič zapnete stisknutím tlačítka **ZAP./VYP.**
- Kontrolka aktuálně nastavené úrovně zhasne.
- Stisknete tlačítko **P** a vyberte požadovanou tvrdost vody (viz **TABULKA TVRDOSTI VODY**).

Tabulka úrovně tvrdosti vody			
Úroveň		°dH Německé stupně	°fH Francouzské stupně
1	Měkké	0 - 6	0 - 10
2	Střední	7 - 11	11 - 20
3	Průměr	12 - 17	21 - 30
4	Tvrdé	18 - 34	31 - 60
5	Velmi tvrdé	35 - 50	61 - 90

- Spotřebič vypnete stisknutím tlačítka **ZAP./VYP.**

Nastavení je dokončeno!

Jakmile se tento proces dokončí, spusťte program bez náplně.


Používejte pouze sůl, která byla navržena konkrétně pro myčky nádobí.

Po doplnění soli do myčky kontrolka DOPLNĚNÍ SOLI zhasne.

Není-li zásobník na sůl doplněn, může dojít k poškození dekalifikátoru vody a topného prvku.

DOPLNĚNÍ LEŠTIDLA

Leštidlo usnadňuje SUŠENÍ. Zásobník leštidla **A** je třeba doplnit jakmile se na ovládacím panelu rozsvítí **kontrolka DOPLNĚNÍ LEŠTIDLA** .

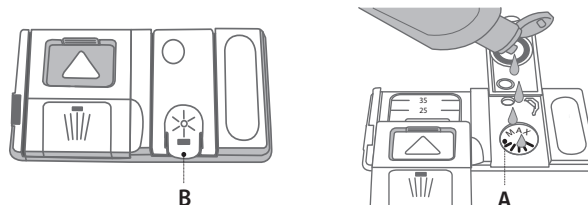

1. Zásobník **B** otevřete stisknutím a stlačením zarážky na víčku.
2. Pečlivě nalijte leštidlo, až po rysku maximálního objemu (110 ml) - dejte pozor, abyste leštidlo nepřelili. Pokud k tomu dojde, okamžitě rozlité leštidlo utřete suchým hadříkem.
3. Víčko přitiskněte tak, abyste zaslechli cvaknutí.

Leštidlo NIKDY nelijte přímo do nálevky.

NASTAVENÍ DÁVKOVÁNÍ LEŠTIDLA

V případě, že s výsledky sušení nejste zcela spokojeni, můžete nastavit množství použitého leštidla.

- Myčku nádobí zapnete stisknutím tlačítka **ZAP./VYP.**
- Vypnete ji stisknutím tlačítka **ZAP./VYP.**
- Tříkrát stisknete tlačítko **P** a ozve se pípnutí.
- Zapnete ji stisknutím tlačítka **ZAP./VYP.**
- Rozbliká se kontrolka aktuálně nastavené úrovně.
- Pro výběr množství dodaného leštidla stisknete tlačítko **P**.
- Vypnete ji stisknutím tlačítka **ZAP./VYP.**


Nastavení je dokončeno!

Je-li úroveň množství leštidla nastavená na NULU (EKO), nebude se používat žádné leštidlo. Pokud leštidlo dojde, kontrolka MÁLO LEŠTIDLA se nerozsvítí.

V závislosti na konkrétním modelu myčky lze nastavit maximálně 5 úrovně. Tovární nastavení je specifické pro daný model. Řiďte se prosím výše uvedeným pokynem, abyste ověřili konkrétní nastavení vaší myčky.

- Pokud na nádobí vidíte modravé čmouhy, nastavte nízké číslo (1-2).
- Jsou-li na nádobí kapky vody nebo vodního kamene, nastavte vysoké číslo (3-4).

PLNĚNÍ PŘIHRÁDKY NA MYCÍ PROSTŘEDEK

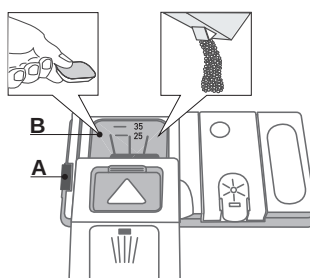

K otevření přihrádky na mycí prostředek použijte zařízení A. Mycí prostředek dejte pouze do části označené B..

Množství mycího prostředku na předmytí dejte přímo do trubice.

1. Při dávkování mycího prostředku se řiďte předchozími pokyny, abyste odměřili správné množství. Uvnitř zásobníku **B** se nacházejí značky, které pomohou při dávkování mycího prostředku.

2. Před zavřením krytu odstraňte z okrajů přihrádky usazeniny mycího prostředku.
3. Víčko zásobníku na mycí prostředek zavřete zatlačením - tak, aby vše bylo na svém místě.

Zásobník na mycí prostředek se dle nastaveného programu automaticky otevře v tu správnou dobu.

TABULKA PROGRAMŮ

Program			Fáze sušení	Mycí prostředek		Délka trvání programu (h:min) ^{*)}	Spotřeba vody (litry/cyklus)	Spotřeba energie (kWh/cyklus)
				Zásobník	B			
1. Eko		50°C	✓	✓	✓	3:20	12,0	1,04
2. Intenzivní		65°C	✓	-	✓	2:30	15,0	1,50
3. Normální		55°C	✓	-	✓	2:00	15,0	1,35
4. Rychlý 40'		50°C	-	-	✓	0:40	9,0	0,90
5. Předmytí		-	-	-	-	0:10	4,5	0,01
6. Poloviční náplň		1/2 50°C	✓	-	✓	1:20	12,0	1,10

Data programu EKO jsou změřena v laboratorních podmínkách, v souladu s evropskou směrnicí EN 50242.

Poznámka pro zkušební laboratoře: Pro informace o zkušebních podmínkách srovnávací zkoušky EN napište na adresu: www.franke.com

Žádný z programů nevyžaduje jakékoli předchozí ošetření nádobí.

*) Délka trvání programu zobrazená na displeji nebo v brožurě je odhad vypočtený za standardních podmínek. Skutečný čas se může lišit v závislosti na řadě faktorů, například teplotě a tlaku přiváděné vody, množství mycího prostředku, kvalitě a typu náplně, vyvážení náplně, vybraných doplňkových možnostech a kalibraci senzoru. Kalibrace senzoru může zvýšit délku trvání programu až o 20 minut.

Spotřeba v pohotovostním stavu: Spotřeba v režimu zapnutí: 6 W - Spotřeba v režimu vypnutí: 0,5 W

POPIS PROGRAMŮ

Pokyny k výběru cyklu mytí.

EKO

Normálně zašpiněné nádobí. Standardní program, nejefektivnější co do kombinované spotřeby energie a vody.

INTENZIVNÍ

Program doporučený pro silně znečištěné nádobí, zejména vhodný na hrnce a pánve (nelze ho používat na křehké nádobí).

NORMÁLNÍ

Normálně zašpiněné nádobí. Každodenní cyklus, který zajišťuje optimální mycí výkon v krátké době.

RYCHLÝ 40'

Program na lehce znečištěné nádobí bez zaschlých zbytků jídla.

PŘEDMYTÍ

Nádobí, které má být umyto později. V tomto programu se nepoužívá žádný mycí prostředek.

POLOVIČNÍ NÁPLŇ

Ideální pro mytí polovičního množství lehce nebo normálně znečištěného nádobí. Pokud je k mytí pouze malé množství nádobí, lze využít program poloviční náplň šetřící elektrickou energii, vodu a mycí prostředek. Nezapomeňte dávkovat polovinu mycího prostředku. Nádobí lze umístit do obou košů.

Poznámky:

Vezměte prosím na vědomí, že mycí programy jako Rychlý nebo Rychle jsou nejúčinnější pro lehce zašpiněné nádobí.

Abyste ještě více snížili spotřebu energie, myčku nádobí spouštějte pouze je-li plná.

KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

1. ZKONTROLUJTE PŘÍVOD VODY

Zkontrolujte, zda je myčka nádobí připojena k přívodu vody a zda je kohoutek otevřený.

2. ZAPNUTÍ MYČKY NÁDOBÍ

Otevřete dveře a stiskněte tlačítko **ZAP./VYP.**.

3. PLNĚNÍ KOŠŮ

(viz **PLNĚNÍ KOŠŮ**)

4. PLNĚNÍ PŘIHRÁDKY NA MYCÍ PROSTŘEDEK

(viz **TABULKA PROGRAMŮ**).

5. VYBERTE PROGRAM A UPRAVTE CYKLUS

Vyberte nejvhodnější program podle typu nádobí a míry jeho znečištění (viz **POPIS PROGRAMŮ**) - k tomu použijte tlačítko **P**.

Vyberte požadované možnosti (viz **MOŽNOSTI A FUNKCE**).

6. START

Cyklus mytí spustíte. Zavření dveří. Když se program spustí, uslyšíte pípnutí.

7. KONEC CYKLU MYTÍ

Konec cyklu mytí je oznámen pípnutím a rozblíká se kontrolka vybraného programu. Otevřete dveře a spotřebič vypne stisknutím tlačítka **ZAP./VYP.**.

Než nádobí vyndáte, počkejte několik minut - abyste předešli popálení. Vyprázdněte koše, začněte spodním košem.

Spotřebič se během určitých delších období nečinnosti

automaticky vypne, aby se tak minimalizovala spotřeba elektřiny.

Je-li nádobí pouze lehce znečištěné nebo pokud bylo před vložením do myčky opláchnuto vodou, snižte množství mycího prostředku.

ÚPRAVA SPUŠTĚNÉHO PROGRAMU

Pokud byl vybrán špatný program, je možné ho změnit, za předpokladu, že se právě spustil: otevřete dveře (**dejte si pozor na HORKOU páru!**), stiskněte a přidržte tlačítko **ZAP./VYP.**, spotřebič se vypne.

Spotřebič znovu zapnete pomocí tlačítka **ZAP./VYP.** a vyberte nový cyklus mytí a další požadované možnosti, cyklus spustíte zavřením dveří.

PŘIDÁNÍ DALŠÍHO NÁDOBÍ

Aniž byste spotřebič vypínali, otevřete dveře (**dejte si pozor na HORKOU páru!**) a nádobí vložte do myčky. Zavřete dveře a cyklus se spustí od okamžiku, v kterém byl přerušeny.

NÁHODNÉ PŘERUŠENÍ

Pokud během cyklu mytí dojde k otevření dveří, nebo pokud dojde k odpojení napájení, cyklus se zastaví. Jakmile se dveře zavřou nebo se obnoví napájení, spustí se znovu v místě, v kterém byl přerušeny.

RADY A TIPY

TIPY

Než nádobí vložíte do košů, odstraňte z nich všechny zbytky jídla a skleničky vylijte. **Nemusíte provádět předmývání pod tekoucí vodou.**

Nádobí uspořádejte tak, aby na místě drželo pevně a nepřevrátilo se; a nádoby dejte tak, aby jejich otvory směřovaly dolů a konkvávní/konvexní části umístěte šikmo, díky čemuž se voda dostane na každý povrch a bude moci volně stékat.

Varování: poklice, držadla, pekáče a pánve nesmí bránit v otáčení ostřikovacích ramen.

Do košíku na nádobí můžete dát jakékoli malé předměty.

Velmi znečištěné nádobí a pánve je třeba vložit do spodního košíku, protože v této části jsou vodní trysky silnější a poskytují vyšší mycí výkon.

Po naplnění spotřebiče se ujistěte, zda se mohou ostřikovací ramena volně otáčet.

HYGIENA

Abyste předešli možnému hromadění zápachu a usazenin v myčce, nejméně jednou za měsíc spustíte program s vysokou teplotou. Před spuštěním spotřebiče bez nádobí přidejte lžičku mycího prostředku.

POŠKOZENÍ SKLA A NÁDOBÍ

- Používejte výhradně sklenice a porcelán, u nichž výrobce zaručuje možnost mytí v myčce.
- Používejte jemný mycí přípravek vhodný na porcelánové nádobí.
- Vyjměte sklo a příbory z myčky hned po skončení mycího cyklu.

NEVHODNÉ NÁDOBÍ


Položky, které nejsou myt v myčce nádobí:

- Dřevěné nádobí, hrnce nebo pánve: mohou být poškozeny vysokou mycí teplotou.
- Ručně vyrobené předměty: jsou zřídka vhodné pro mytí v myčce. Relativně vysoké teploty vody a detergenty používané může dojít k jejich poškození.
- Plastové nádobí: tyto nejsou tepelně odolné a mohou ztratit svůj tvar. Tepelně odolné plastové nádobí se musí mýt v horním koši.
- Nádobí a předměty z mědi, cínu, zinku nebo mosazi: mají tendenci skvrny.
- Hliníkové nádobí: předměty vyrobené z eloxovaného hliníku mohou ztratit jejich barvu.
- Příklad: stříbrné předměty mohou skvrny.
- Sklo a křišťál: obecně skleněné a křišťálové objekty mohou být myt v myčce. Nicméně, některé druhy skla a krystal se může stát nudné a ztratí svou průhlednost po mnoha mycí stroj. Proto se pro tyto položky doporučujeme použití nejméně agresivní dostupný program.
- Zdobené předměty: zdobené předměty k dispozici na trhu jsou obecně schopné odolat mytí v myčce nádobí, ačkoli barvy mohou blednout po mnoha praní. v případě pochybnost, pokud jde o stálost barev, je vhodné umýt jen pár věcí najednou za přibližně jeden měsíc.

PLNĚNÍ KOŠŮ

HORNÍ KOŠ


Křehké a lehké nádobí: skleničky, hrnky, misky, salátové misky..

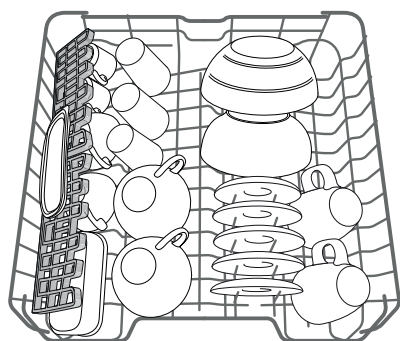

(příklad naplnění horního koše)

SPODNÍ KOŠ

Na hrnce, police, talíře, salátové mísy, příbory, atd. Velké talíře a poklice je ideální umístit po stranách a předejít tak kontaktu s ostříkovacím ramenem.

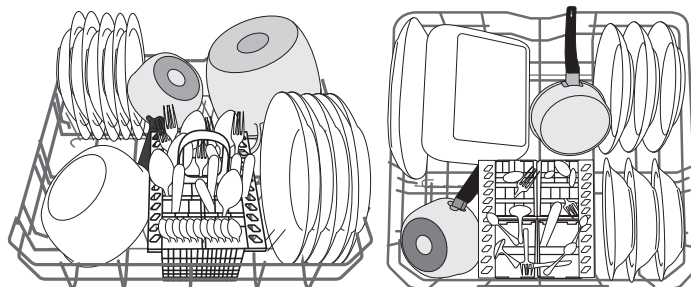

(příklad naplnění spodního koše)

NASTAVENÍ VÝŠKY HORNÍHO KOŠE


Výšku horního koše lze nastavit: ve vysoké pozici lze do spodního koše vložit velké kusy nádobí a v nízké pozici lze přizpůsobit pomocí nastavitelných držáků a vytvořit tak více prostoru na výšku a předejít kolizi s předměty vloženými do spodního koše.

Horní koš je vybavený **Regulátorem výšky horního koše** (viz obrázek), stiskněte páky a koš uchopte po stranách a zdvihněte ho a jakmile je v horní pozici, zajistěte ho.

Pro obnovení spodní pozice stiskněte páky **A** po stranách koše a koš přesuňte dolů.

Doporučujeme, abyste nastavení výšky koše neprováděli v případě, že je naplněný.


NIKDY koš nezdvíhejte ani nesnižujte pouze po jedné straně.

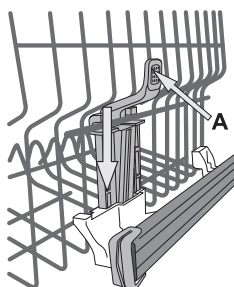

KOŠÍK NA PŘÍBORY

Košík je vybavený horními mřížkami pro lepší uspořádání příborů. Košík na příbory lze umístit pouze do přední části spodního koše.

Nože a další kuchyňské nástroje s ostrými hranami je třeba vložit do košíku na příbory tak, aby hroty směřovaly dolů nebo je třeba je umístit do prostoru v horním košíku na dlouhé náčiní.

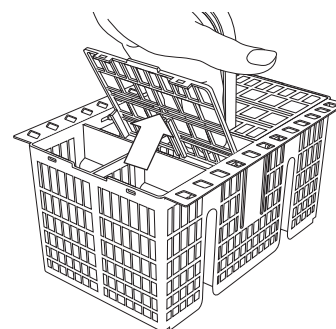


DRŽÁKY S NASTAVITELNOU POZICÍ

Postranní držáky lze umístit do tří různých výšek a optimalizovat tak uspořádání nádobí v koši.

Skleničky na víno lze umístit do skládacích držáků zasunutí nožičky každé skleničky na odpovídající místo.

Abyste dosáhli optimálních výsledků sušení, můžete držáky naklonit. Chcete-li naklonění změnit, skládací držák lehce nakloňte do požadované pozice.

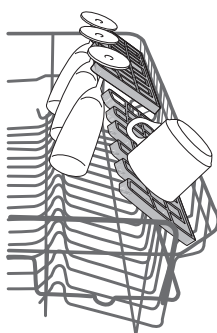

PÉČE A ÚDRŽBA

ČIŠTĚNÍ FILTRU





Filtrační jednotku čistěte pravidelně, aby se filtry neucpaly a odpadní voda mohla správně odtékat.

Filtrační jednotku tvoří tři filtry, které z vody odstraňují zbytky jídla - voda se následně použije znovu; abyste dosáhli co nejlepších výsledků, musíte je udržovat čisté.

Myčku nelze používat bez filtru nebo je-li filtr uvolněný.

Filtrační jednotku zkontrolujte po několika mytích a je-li třeba, důkladně ji očistěte pod tekoucí vodou, pomocí nekovového kartáčku a při dodržení níže uvedených pokynů:


1. Kruhový filtr **A** otočte proti směru hodinových ručiček a vysuňte ho (Obr. 1).
2. Na filtr **B** vyvíňte lehký tlak po stranách a vysuňte ho (Obr. 2).
3. Vysuňte deskový filtr z nerezové oceli **C** (Obr. 3).
4. Zkontrolujte sítko a odstraňte případné zbytky jídla. **NIKDY NEVYNDÁVEJTE** ochranu čerpadla (černý detail) (Obr. 4).

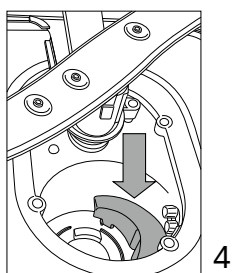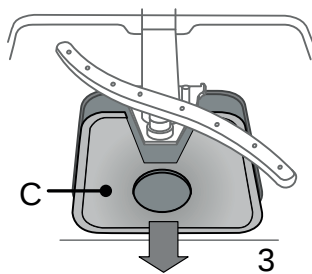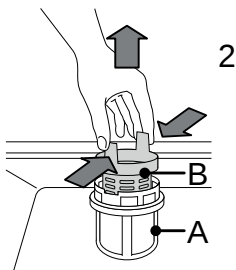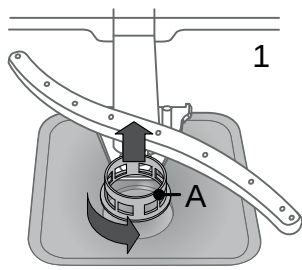


Po vyčištění filtrů vraťte filtrační jednotku na místo a správně ji upevněte; to je nezbytné k zachování efektivního provozu myčky.

ČIŠTĚNÍ OSTŘIKOVACÍCH RAMEN

Na ostřikovacích ramenou mohou občas zůstat zbytky potravin a blokovat tak otvory použité ke stříkání vody. Proto se doporučuje, abyste ramena čas od času zkontrolovali a očistili je malým, nekovovým kartáčkem.

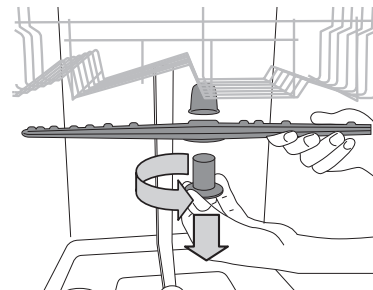

Chcete-li vyjmout horní ostřikovací rameno, otočte plastovým zajišťovacím kroužkem proti směru hodinových ručiček. Horní ostřikovací rameno je třeba vrátit na místo tak, aby strana s větším počtem otvorů směřovala nahoru.

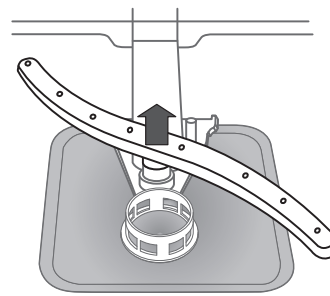

Spodní ostřikovací rameno lze vyjmout vysunutím směrem nahoru.

ČIŠTĚNÍ HADICE PRO PŘÍVOD VODY

Před provedením zapojení a v případě, že hadice pro přívod vody jsou nové nebo pokud nebyly použity delší dobu, nechte jimi protéct vodu a ujistěte, že jsou čisté a bez nečistot. Není-li toto bezpečnostní opatření dodrženo, může dojít k zablokování přívodu vody a poškození myčky.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Vaše myčka nádobí nemusí fungovat správně. Než kontaktujete servisní centrum, projděte si následující seznam a zkontrolujte, zda by nebylo možné problém vyřešit.

PROBLÉMY	MOŽNÉ PŘÍČINY	ŘEŠENÍ
Myčka se nespustí nebo nereaguje na příkazy.	Spotřebič není správně zapojený.	Zástrčku řádně zasuněte do zásuvky.
	Výpadek napájení.	Myčka nádobí se automaticky spustí jakmile dojde k obnovení napájení.
	Dveře myčky se nezavírají.	Dveře razantně zabouchněte, tak, abyste zaslechli "cvaknutí".
	Nereaguje na příkazy.	Spotřebič vypněte stisknutím tlačítka ZAP./VYP. , po uplynutí zhruba jedné minuty ho znovu zapněte a program restartujte.
Myčka nevypouští vodu.	Cyklus mytí dosud neskončil.	Počkejte, dokud cyklus mytí neskončí.
	Odtoková hadice je ohnutá.	Zkontrolujte, zda není odtoková hadice ohnutá (viz POKYNY K INSTALACI).
	Odtokové potrubí je zablokované.	Odtokové potrubí vyčistěte.
	Filtr je ucpaný zbytky jídla.	Vyčistěte filtr (viz ČIŠTĚNÍ FILTRAČNÍ JEDNOTKY).
Myčka nádobí vydává nadměrný hluk.	Nádobí drnčí.	Nádobí správně uspořádejte (viz PLNĚNÍ KOŠŮ).
	Tvoří se nadměrné množství pěny.	Mycí prostředek nebyl správně nadávkován nebo není vhodný pro použití v myčkách nádobí (viz PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU MYCÍHO PROSTŘEDKU). Vyresetujte aktuální cyklus VYPNUTÍM a opětovným zapnutím myčky. Poté zvolte nový program a zavřete dvířka. Nepřidávejte prosím žádný mycí prostředek.
Nádobí není čisté.	Nádobí nebylo správně uspořádáno.	Nádobí správně uspořádejte (viz PLNĚNÍ KOŠŮ).
	Ostřikovací ramena se nemohla otáčet volně, bránilo jim v tom nádobí.	Nádobí správně uspořádejte (viz PLNĚNÍ KOŠŮ).
	Cyklus mytí je příliš jemný.	Vyberte vhodný cyklus mytí (viz TABULKA PROGRAMŮ).
	Tvoří se nadměrné množství pěny.	Mycí prostředek nebyl správně odměřen nebo není k použití v myčce nádobí (viz PLNĚNÍ PŘÍHRÁDKY NA MYCÍ PROSTŘEDEK).
	Víčko zásobníku na leštadlo nebylo správně zavřené.	Ujistěte se, zda je víčko zásobníku na leštadlo zavřené.
	Filtr je znečištěný nebo ucpaný.	Vyčistěte filtr (viz PÉČE A ÚDRŽBA).
	V myčce není žádná sůl.	Doplňte zásobník na sůl (viz DOPLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU NA SŮL).

TECHNICKÝ LIST

Technické údaje lze stáhnout z webové stránky: www.franke.com

KONTAKTOVÁNÍ POPRODEJNÍHO SERVISU

Když budete kontaktovat poprodejní servis, musíte uvést kódy na štítku, který se nachází v myčce, v levé nebo pravé části. Telefonní číslo je uvedeno v záručním listu nebo na webové stránce: www.franke.com

