



Návod k obsluze a instalaci

Odsavač par
FDPA 904 XS

OBSAH

DOPORUČENÍ A POKYNY	2
TECHNICKÁ DATA.....	3
MONTÁŽ	4
OBSLUHA.....	7
ÚDRŽBA.....	8

DOPORUČENÍ A POKYNY

MONTÁŽ

- Přístroj smí zapojit pouze kvalifikovaný technik.
- Výrobce neručí za škody, které vznikly v důsledku chybné nebo neodborné montáže.
- Minimální bezpečnostní vzdálenost mezi sporákem a odsavačem musí být 650 mm.
- Zkontrolujte, zda jmenovité napětí v síti odpovídá hodnotě uvedené na štítku na vnitřní straně odsavače.
- U přístrojů třídy I musí být zajištěno předpisové uzemnění domácího rozvodu.
- Potrubí připojené k odsavači by pokud možno mělo mít průměr 150 mm. Potrubí má být co nejkratší.
- Odsavač se nesmí připojit do odtahu (komína), do kterého se přivádějí spaliny (kotle, kamna ap.).
- Pokud jsou v místnosti kromě odsavače par i jiné přístroje, které nejsou poháněné elektrickým proudem (např. plynové spotřebiče), musí být zajištěno dostatečné větrání. Pokud kuchyň nesplňuje uvedené požadavky, je nutné zhotovit ve vnější zdi otvor, který zajistí přívod čerstvého vzduchu.

OBSLUHA

- Odsavač par je určen výhradně pro použití v domácnosti k odstranění kuchyňských zápachů.
- Výrobce nepřebírá žádnou záruku za poškození přístroje v důsledku nesprávné obsluhy.

⚠️ Pozor! Je-li odsavač zapnutý, nesmí pod ním volně hořet velké plameny.




- Intenzitu plamene vždy regulujte tak, aby plamen nepřesahoval dno hrnce.

⚠️ Pozor! Zapnuté fritovací přístroje nesmíte nechat bez dozoru: přehřátý olej se může vznítit.


- Odsavač par nikdy nesmějí používat děti ani osoby, které nebyly poučeny o správné obsluze.

ÚDRŽBA

- Před údržbovými pracemi musíte přerušit přívod elektrického proudu tak, že vytáhnete zástrčku kabelu ze zásuvky nebo vypnete hlavní vypínač.
- Výměnu filtru provádějte pokud možno v intervalech doporučených výrobcem.
- Povrch odsavače čistěte vlhkým hadříkem a jemným tekutým čisticím prostředkem.
- Nepoužívejte drsné čisticí prostředky. Povrch přístroje by se mohl poškrábat.

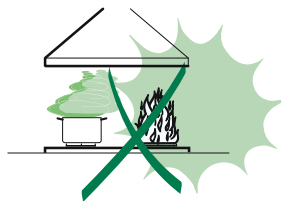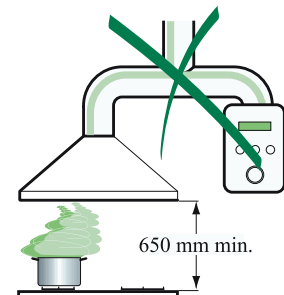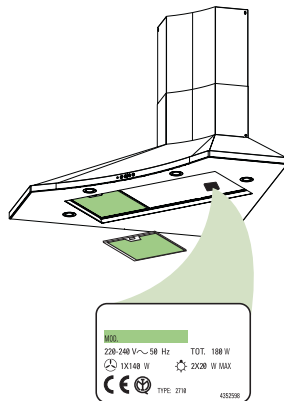

Rozměry

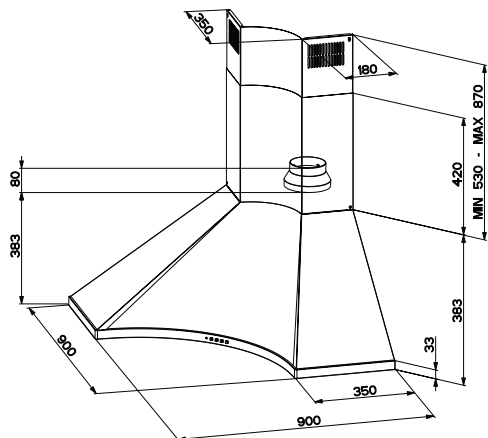


SOUČÁSTI


Poz.	Ks	Součásti přístroje
1	1	Tělo odsavače se spínači, osvětlením, větráky, filtrem
2	1	Teleskopický komín, který obsahuje:
2.1	1	Horní část komínu
2.2	1	Spodní část komínu
9	1	Redukční příruba průměr 120 – 150 mm
14.1	2	Prodloužení odvodu vzduchu (pouze pro recirkulaci)
15	1	Odvod vzduchu (pouze pro recirkulaci)

Poz.	Ks	Montážní součásti
7.1	1	Držák těla odsavače
7.2.1	4	Držák horní části komínu
7.3	1	Držák odvodu vzduchu
11	14	Hmoždinky
12a	14	Šrouby 4,2 × 44,4
12c	6	Šrouby 2,9 × 9,5
12e	2	Šrouby 2,9 × 9,5

Ks	Dokumentace
1	Návod k obsluze

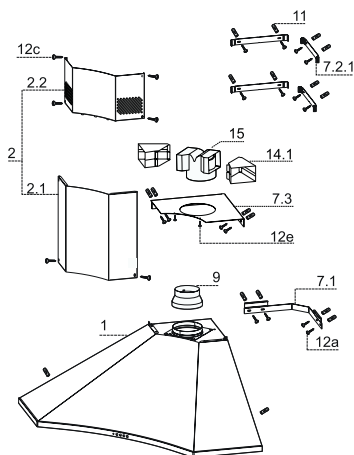

Vyvrtnání upevňovacích otvorů a upevnění držáků

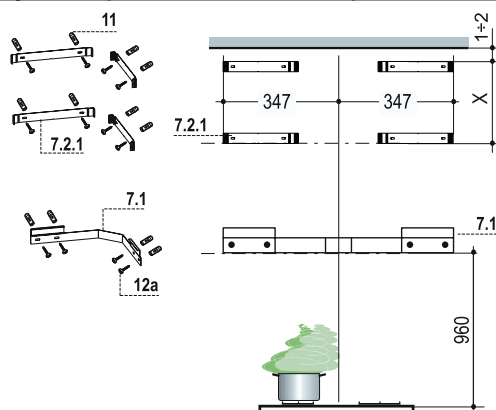


⚠ Pozor! Při montáži berte v úvahu hmotnost celého odsavače. Před montáží zkontrolujte dostatečnou nosnost stropu nebo nosné desky, případně ji posilněte montáží vhodných upevňovacích nebo stabilizačních prvků. Nelze-li zajistit požadovanou nosnost, je nutné od montáže upustit.

- Přiložte držák těla odsavače **7.1** na stěnu (viz obr.) a zkontrolujte, zda upevňovací otvory mají stejný odstup od rohu stěny.
- Vyznačte na stěnu oba otvory v držáku.
- Přiložte držák **7.2.1** na stěnu (viz obr.) asi 1 až 2 mm pod strop nebo horní ohraničení se vzdáleností 347 mm od rohu stěny.
- Vyznačte na stěnu oba otvory v držáku.
- Druhý držák **7.2.1** položte na stěnu se vzdáleností 347 mm od rohu stěny, přičemž dodržte vzdálenost **X** mm od horního držáku (**X** = výška horní části komínu).
- Podobně vyznačte referenční body na protější straně. Zkontrolujte vodorovné uspořádání.
- Ve všech vyznačených bodech vyvrtejte otvory vrtákem o průměru 8 mm.
- Do otvorů zastrčte hmoždinky **11**.
- Držáky upevněte přiloženými šrouby **12a** (4,2 × 44,4).

Pro instalaci verze s recirkulací provedte operace popsané v odstavci „Výstup vzduchu u recirkulace“.

Montáž těla odsavače


- Před zavěšením těla odsavače uspořádejte 2 šrouby **Vr** na závěsných bodech odsavače tak, aby byly zašroubované až do poloviny.
- Zavěste tělo odsavače na odpovídající drážky.
- Vyrovnajte tělo odsavače pomocí šroubů **Vr**.
- Pokud to mechanik považuje za nutné, lze odsavač upevnit ke stěně dvěma dalšími šrouby s hmoždinkami, které se upevňují z vnitřku odsavače.

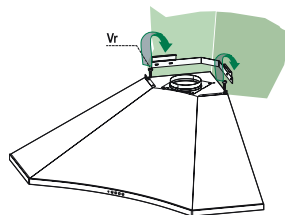

Připojení u verze s vnějším odtahem

Při instalaci s vnějším odtahem může montér připojit odsavač k odtahu trubkou nebo hadicí (o průměru 150 nebo 120 mm).



- Při použití trubky o průměru 120 mm připevněte k výstupu odsavače redukční přírubu **9**.
- Trubku zajistěte vhodnými sponami. Potřebný materiál není součástí dodávky odsavače.
- Pro správnou funkci odtahu je třeba vyjmout filtr s aktivním uhlím (pokud je instalován).

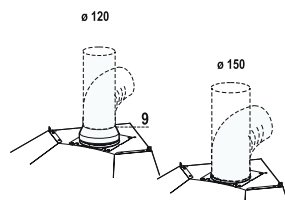

⚠ Pozor! Změna průřezu nebo směru odtahového kanálu snižuje výkon odsavače.

VÝSTUP VZDUCHU U RECIRKULACE

- Nasuňte prodloužení **14.1** na boční strany odvodu **15**.
- Odvod s prodloužením upevněte k drážku **7.3** dvěma přiloženými šrouby **12e** (2,9 × 9,5).
- Takto namontovaný držák přiložte do rohu stěny se vzdáleností cca 110 mm od stropu nebo od horního ohraničení.
- Vyznačte středy otvorů drážky.
- Vyznačené body vyvrtejte vrtákem o průměru 8 mm.
- Do otvorů zastrčte hmoždinky **11**.
- Vývod upevněte přiloženými šrouby **12a** (4,2 × 44,4).
- Zkontrolujte, zda je do těla odsavače nainstalován pachový filtr s aktivním uhlím.

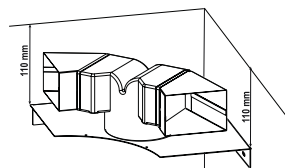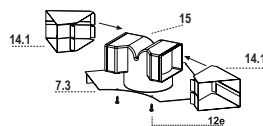


Elektrické připojení

⚠ Před instalací přístroje vypněte jistič nebo hlavní vypínač.

- Odsavač musí být připojen k elektrické síti přes dvou-pólový spínač se vzdáleností kontaktů alespoň 3 mm.
- Vyjměte tukový filtr (viz odstavec „Údržba“) a zkontrolujte, zda je kabel správně zapojený do zásuvky větráku.

⚠ Pozor! Přístroj se smí připojit pouze k napětí, které je uvedeno na typovém štítku.

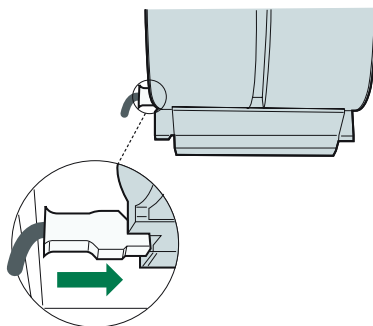


Montáž komínu


Horní část komínu

- Obě boční ramena lehce odehněte od sebe, zavěste na držáky 7.2.1. a opět zavřete až na doraz.
- U držáků je zajistěte čtyřmi přiloženými šrouby 12c.

Spodní část komínu

- Obě boční ramena komínu lehce odehněte od sebe, zavěste mezi horní část komínu a stěnu a opět zavřete na doraz.
- Spodní část zajistěte na boku těla odsavače dvěma přiloženými šrouby 12c

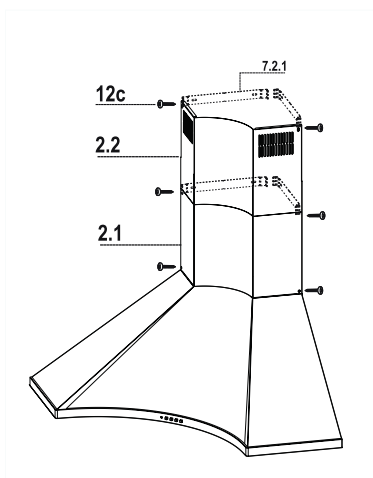

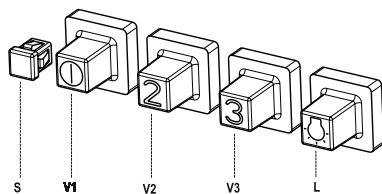


L	Osv.	Ovládací tlačítko pro zapnutí a vypnutí osvětlení odsavače.
S	LED	Kontrolka provozu.
V1	Motor	Vypíná a zapíná motor odsavače na nejnižší rychlost. Tento stupeň je vhodný pro trvalou a zvlášť tichou výměnu vzduchu při malé tvorbě výparů.
V2	Rychl.	Střední rychlost, díky dobrému poměru mezi čerpaným objemem vzduchu a hlučností, je vhodná pro většinu situací.
V3	Rychl.	Nejvyšší rychlost, vhodná při silné tvorbě výparů. Při tomto stupni je třeba počítat se zvýšenou hlučností.

Tukový filtr

ČIŠTĚNÍ SAMONOSNÉHO KOVOVÉHO TUKOVÉHO FILTRU

- Tukový filtr je nutné čistit každé 2 měsíce nebo i častěji, v závislosti na intenzitě používání odsavače. Filtr je možné umývat buď ručně ve vodě se saponátovým přípravkem nebo v myčce nádobí.
- Vyjímáte jeden filtr po druhém. Filtr držíte pevně jednou rukou a druhou rukou současně zatáhněte za úchyt dolů.
- Filtry vyčistěte (dávajte pozor, abyste je neohnuli) a před montáží je nechte oschnout.
- Při opětovné montáži dávajte pozor, aby byl úchyt na viditelné vnější straně.

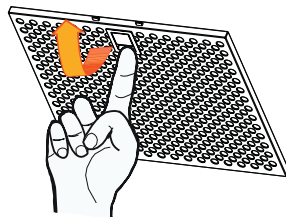


Pachový filtr (verze s recirkulací)

- Tento filtr není možné umývat ani používat opakovaně. Mění se po každých 4 měsících provozu, resp. při intenzivnějším provozu i častěji.

VÝMĚNA FILTRU S AKTIVNÍM UHLÍM

- Odstraňte kovové tukové filtry.
- Vyvěste nasycený pachový filtr s aktivním uhlím **A**.
- Zavěste nový filtr **B**.
- Opět namontujte kovové tukové filtry.
- Filtr s aktivním uhlím můžete vyhodit do běžného komunálního odpadu.

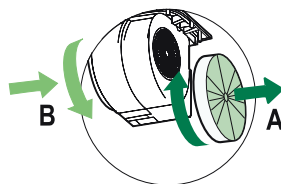


Osvětlení

VÝMĚNA ŽÁROVEK

Halogenová žárovka 20 W

- Sejměte kryt žárovky.
- Vyjměte žárovku z držáku.
- Žárovku nahraďte žárovkou stejného typu. Při montáži dávajte pozor, abyste oba kontakty správně zasunuli do objímky.
- Opět zamáčkněte skleněný kryt.

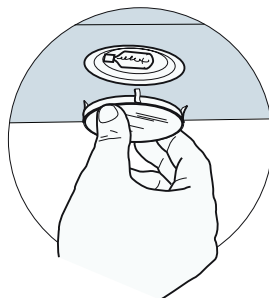

Symbol  na výrobku nebo na jeho obalu (popř. v návodu) znamená, že tento použitý výrobek nepatří do běžného komunálního odpadu a už vůbec ne na černou skládku. Můžete ho bezplatně odevzdat na tzv. místech zpětného odběru (sběrné dvory, mobilní svozy, apod.) nebo u prodejce při koupi nového výrobku. Informace o tom, kde je možné elektrozařízení zdarma odložit, získáte u vašeho prodejce, na obci nebo na www.elektrowin.cz. (zpětně odebrané zařízení musí být kompletní).



Franke s.r.o.
Kolbenova 17
190 00 Praha 9