



Návod k obsluze a instalaci



Odsavač par
FFC 905-P XS

RADY A DOPORUČENÍ

- △ Tento Návod k použití se týká různých modelů tohoto přístroje. Z tohoto důvodu je možné, že se setkáte s popisem různých charakteristik, které se netýkají Vašeho přístroje.

INSTALACE


- Výrobce není odpovědný za případné škody způsobené nesprávně provedenou instalací či nesprávným používáním přístroje.a.
- Minimální bezpečnostní vzdálenost mezi varnou plochou a odsávací digestoří je 650 mm (některé modely mohou být nainstalovány do nižší výšky; viz odstavec týkající se provozních rozměrů a instalace).
- Zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá hodnotám uvedeným na štítku uvnitř digestoře.
- U přístrojů Třídy I zkontrolujte, zda je síť domácího napájení vhodně uzemněna. Připojte odsávač k dýmníku pomocí trubice o minimálním průměru 120 mm. Trasa výparů musí být co nejkratší.
- Nepřipojujte odsávací digestoř ke komínům, které odvádějí zplodiny ze spalování (např. kotle, komíny apod.).
- Pokud je odsávač používán v kombinaci s neelektrickými přístroji (např. plynovými), musí být v místnosti zaručeno dostatečné větrání, aby nemohlo dojít k návratu plynových zplodin. Kuchyň musí být vybavena otvorem, který je přímo propojen s vnějším prostorem, aby bylo zaručeno proudění čistého vzduchu. Jestliže je kuchyňská digestoř používána v kombinaci s přístroji, které nejsou napájeny elektrickým proudem, záporný tlak v místnosti nesmí být vyšší než 0,04 mbar, aby nemohlo dojít ke zpětnému nasávání výparů do místnosti, kde se nachází digestoř.
- Vzduch nesmí být vypouštěn hadicí použitou pro odsávání výparů z přístrojů používajících plyn nebo jiná paliva (nepoužívejte s přístroji, které vypouštějí vzduch pouze do místnosti).
- Výměnu napájecího kabelu v případě jeho poškození musí provést výrobce nebo oddělení technického servisu, aby bylo vyloučeno jakékoliv riziko.

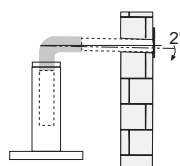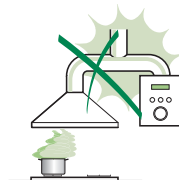

- Jestliže je v návodu k instalaci plynového sporáku uvedena větší vzdálenost než výše uvedená, je třeba to vzít v úvahu. Musí být dodrženy všechny normy týkající se odvodu vzduchu.
- Použijte pouze šrouby a spojovací materiál vhodného typu pro digestoř.
Upozornění: nebude-li provedena instalace šroubů nebo upevňovacích zařízení podle tohoto návodu, mohlo by vzniknout nebezpečí zasažení elektrickým proudem.
- Připojte digestoř k napájecí síti za použití dvoupólového vypínače s nejméně 3 mm vzdáleností mezi kontakty.

POUŽITÍ

- Odsávací digestoř je projektována výlučně pro domácí použití, k odstraňování pachů z kuchyně.
- Nikdy nepoužívejte digestoř k jiným účelům než k těm, pro které je určena.
- Nikdy nenechávejte pod digestoří při chodu vysoký plamen.
- Seřídte intenzitu plamene tak, aby byl nasměrován pouze na dno varné nádoby a ujistěte se, aby nešlehal po jejích stranách.
- Kontrolujte fritovací hrnce během používání: příliš zahřátý olej by se mohl vznítit.
- Pod kuchyňskou digestoří nepřipravujte flambované pokrmy, je zde nebezpečí požáru.
- Tento spotřebič může být používán dětmi ve věku nad 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod pečlivým dohledem nebo byly seznámeny s pokyny k použití přístroje bezpečným způsobem a rozumí jeho rizikům. Zkontrolujte, zda si děti nehrají s přístrojem. Čištění a údržba, které mají být vykonávány uživatelem, nesmí být prováděny dětmi, pokud nejsou pod dozorem.
- Tento přístroj nesmí být používán osobami (včetně dětí) se sníženými fyzicko-smyslovými schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi či znalostmi, s výjimkou případů, kdy jsou pod dostatečným dohledem osoby zodpovědné za jejich osobní bezpečnost.

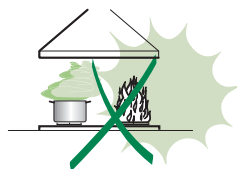

- “ **POZOR:** přístupné části mohou při používání varných přístrojů dosahovat vysokých teplot „.

ÚDRŽBA

- Před čištěním či jakoukoliv operací údržby přístroj vypněte nebo jej odpojte od napájecí sítě.
- Vyčistěte a/nebo vyměňte filtry po uvedené době (nebezpečí vznícení).
- Tukové filtry je třeba čistit po každých 2 měsících používání nebo i častěji v případě intenzivního používání, je možné je mýt v myčce.
- Uhlíkový filtr nelze mýt ani regenerovat, ale je třeba ho vyměnit zhruba po každých 4 měsících používání nebo v případě potřeby i častěji.
- "Jestliže čištění není prováděno podle návodu, je zde riziko vznícení".
- Digestoř čistěte navlhčeným hadrem a neutrálním tekutým čisticím prostředkem.




Symbol  na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že výrobek nemůže být zlikvidován jako normální domácí odpad. Výrobek, který má být likvidován, musí být odevzdán do specializovaných sběrů pro recyklaci elektrických a elektronických komponentů. Tím, že se ujistíte o řádném provedení likvidace tohoto výrobku, přispějete k zabránění případného negativního dopadu na životní prostředí a na zdraví osob, který by mohla mít nesprávně provedená likvidace. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na obecním úřadě, v místním podniku pro sběr domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.







HLAVNÍ PARAMETRY

Součásti

Poz.	Ks	Součásti přístroje
1	1	Tělo odsavače s ovládáním, osvětlením, větráky, filtry
2	1	Teleskopický komín, který obsahuje:
2.1	1	Horní část komínu
2.2	1	Spodní část komínu
9	1	Redukční příruba průměr 120 – 150 mm
14.1	2	Prodloužení odvodu vzduchu (pouze pro recirkulaci)
15	1	Připojení odvodu vzduchu (pouze pro recirkulaci)
Poz.	Ks	Montážní součásti
7.1	1	Spodní rohový kryt
7.2	1	Držák upevnění odsavače
7.3	1	Držák odvodu vzduchu
7.4	1	Držák horní části komínu
11	10	Hmoždinka o průměru 8
12a	10	Šrouby 4,2 × 44,4
12b	2	Šrouby 4,2 × 12,7
12c	12	Šrouby 2,9 × 9,5
	Ks	Dokumentace
	1	Návod k obsluze

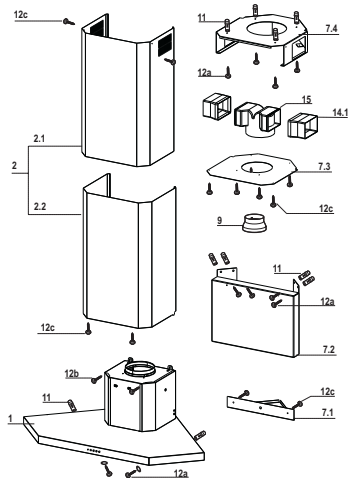


Prostorový rozměr

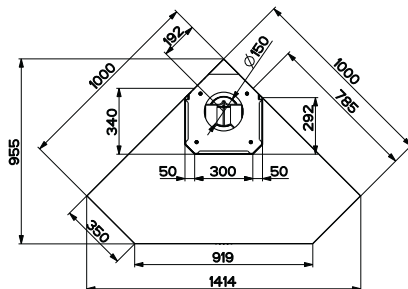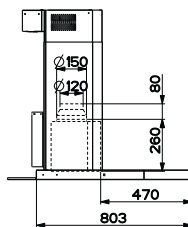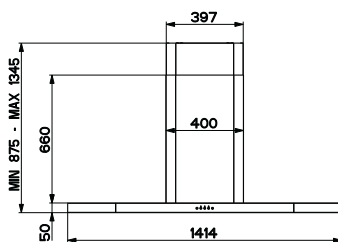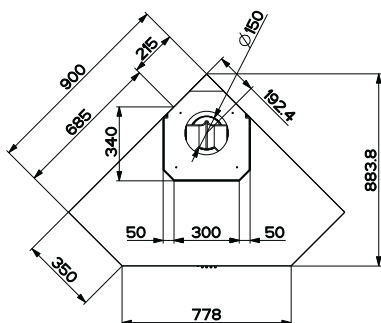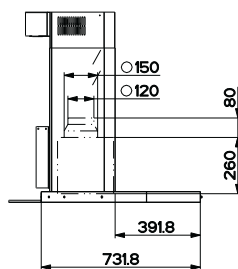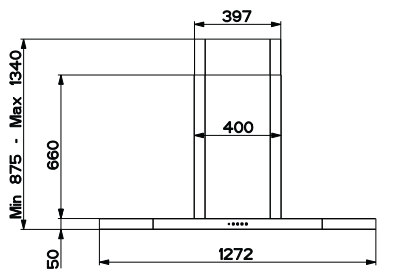

INSTALACE

Vyvrtání upevňovacích otvorů a upevnění držáků

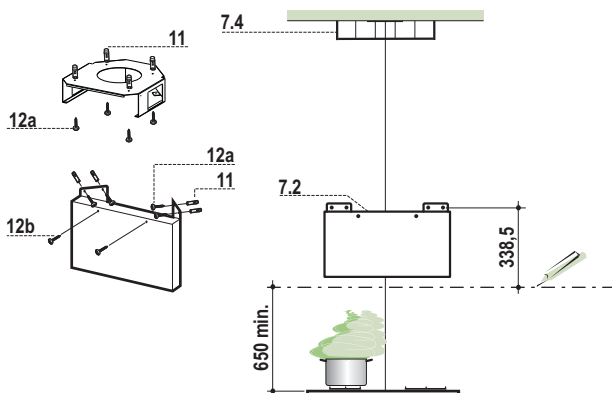

Na stěnu zakreslete:

- Vodorovnou čáru, min. 650 mm nad sporák.
- Přiložte držák upevnění odsavače 7.2 do výšky 338,5 mm nad vodorovnou čáru.
- Vyznačte středy otvorů v držáku.
- Vyznačené body vyvrtajte vrtákem o průměru 8 mm.
- Do otvorů zastrčte hmoždinky 11.
- Držák upevněte přiloženými šrouby 12a (4,2 × 44,4).
- Dva přiložené šrouby 12b (4,2 × 12,7) zašroubujte do upevňovacích otvorů pro tělo odsavače, které jsou umístěné v přední desce držáku, přičemž mezi držákem a hlavou šroubu nechte volný prostor 5 až 6 mm.
- Držák horní části komínu 7.4 přiložte do rohu stropu tak, jak je nakresleno.
- Vyznačte středy otvorů v držáku.
- Vyznačené body vyvrtajte vrtákem o průměru 8 mm.
- Do otvorů zastrčte hmoždinky 11.
- Držák horní části komínu upevněte přiloženými šrouby 12a (4,2 × 44,4).


Poznámka

Není-li možné držák horní části komínu 7.4 připevnit ke stropu, můžete ho upevnit pomocí 4 zadních otvorů namísto horních otvorů.

Pro instalaci verze s recirkulací proved'te operace popsané v odstavci „Odvod vzduchu u recirkulace“.

MONTÁŽ TĚLA ODSAVAČE

- Prázdný prostor mezi spodní částí odsavače a rohem stěny je možno uzavřít tak, že se na odsavač instaluje 2 příloženými šrouby **12c** ($2,9 \times 9,5$) rohový kryt **7.1**.
- Dotáhněte 2 šrouby **Vr** na závěsných bodech těla odsavače.
- Tělo odsavače zavěste na předmontované šrouby **12b** ($4,2 \times 12,7$).
- Definitivně dotáhněte upevňovací šrouby **12b** ($4,2 \times 12,7$).
- Vyrovnějte tělo odsavače pomocí šroubů **Vr**.
- Upevněte odsavač na stěnu dvěma dalšími šrouby s hmoždinkou a podložkou, které se umísťují do vnitřku odsavače.

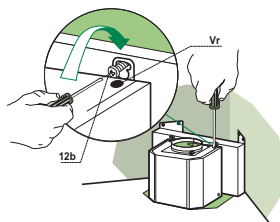


Přípojky

VÝSTUP VZDUCHU U NASÁVACÍHO PROVEDENÍ


Při instalaci v nasávacím provedení připojte digestoř k výstupnímu potrubí prostřednictvím pevné nebo ohebné trubky $\varnothing 150$ nebo 120 mm, kterou zvolí instalační technik.

- K instalaci trubky $\varnothing 120$ mm je nutné použít redukční přírubu **9** na výstupu z tělesa digestoře.
- Trubku připevněte vhodnými stahovacími páskami. Tento materiál není součástí vybavení.
- Vyjměte případné uhlíkové filtry proti zápachu.

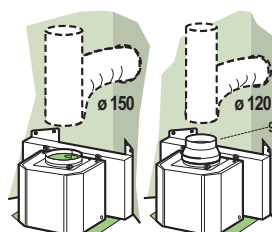


VÝSTUP VZDUCHU U RECIRKULACE

- Nasuňte prodloužení **14.1** na boční stranu odvodu **15**.
- Vývod s prodloužením upevněte ke krytu **7.3** dvěma příloženými šrouby **12c** ($2,9 \times 9,5$).
- Takto namontovaný držák nasadte na držák horního komínu **7.4** a zajistěte ho příloženými šrouby **12c** ($2,9 \times 9,5$).
- Připojte odsavač trubkou nebo hadicí o průměru 150 mm (120 mm) k vývodu vzduchu.
- Trubku zajistěte vhodnými sponami. Potřebný materiál není součástí dodávky.
- Zkontrolujte, zda je instalován pachový filtr s aktivním uhlím.

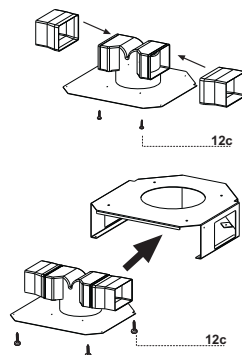


ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

- Digestoř připojte k napájecí síti pomocí dvoupólového vypínače s nejméně 3 mm vzdáleností mezi kontakty.
- Odstraňte tukové filtry (viz část “Údržba”) a ověřte si , že je konektor přívodního kabelu správně zasunutý do zásuvky ventilátoru.

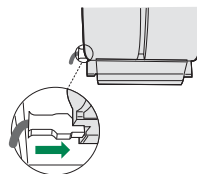


Montáž komínu

- Části komínu vyjměte z kartonu a vložte je do sebe.
- Obě boční strany horní části komínu odehněte od sebe a nasadte na držák komínu 7.4.
- Horní část komínu zajistěte dvěma přiloženými šrouby 12c (2,9 × 9,5).
- Spodní část komínu nechte sklouznout dolů, až oba boční jazýčky úplně zapadnou do odpovídajících podélných otvorů na těle odsavače.
- Vyměňte tukové filtry.
- Komín upevněte zevnitř k odsavači dvěma přiloženými šrouby 12c (2,9 × 9,5).
- Opět namontujte tukové filtry.

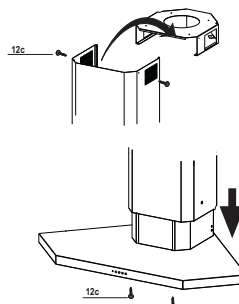

POUŽITÍ

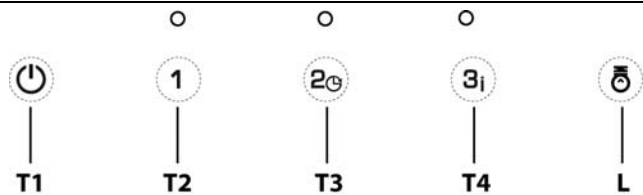

Ovládací panel


Tlačítko	Led	Funkce
T1	-	Vypíná motor.
T2	Svítlí stále	Spouští motor na jedničku.
T3	Svítlí stále	Spouští motor na dvojku.
	Příslušný led nastavené rychlosti bliká jednou za sekundu.	Při podržení stisknutého tlačítka na 2 sekundy se zapíná a vypíná funkce Delay . Spouští automatické vypínání (Motor+ Světla) s časovým posunem o 30'. Vhodné pro odstranění zbylého zápachu. Tuto funkci lze aktivovat z jakékoliv polohy, je-li funkce Intenzivní deaktivována, stisknutím tlačítka nebo vypnutím motoru se tato funkce deaktivuje.
T4	Svítlí stále	Spouští motor na trojku.
	Bliká dvakrát za sekundu.	Zapíná a vypíná funkci Intenzivní . Tato rychlost je časově omezena na 6 minut. Po uplynutí této doby se systém automaticky navrátí na rychlost, která byla předtím zvolena. Deaktivuje se stisknutím tlačítka nebo vypnutím motoru. Nelze ji spustit, je-li funkce Delay aktivní.
L	-	Zapíná a vypíná systém osvětlení o maximální intenzitě

ÚDRŽBA

Tukové filtry

ČIŠTĚNÍ KOVOVÝCH TUKOVÝCH SAMONOSNÝCH FILTRŮ


- Tyto filtry lze mýt i v myčce. Je třeba je mýt zhruba každé 2 měsíce používání, při obzvláště intenzivním používání i častěji.
- Vyjměte filtry jeden po druhém, při této operaci je jednou rukou přidržíte a druhou táhněte za páčku směrem dolů.
- Umyjte filtry a dávejte pozor, abyste je neohnuli. Před opětovným nasazením je nechte uschnout.
- Při opětovném nasazování filtrů udržíte držadlo směrem k viditelné vnější části.

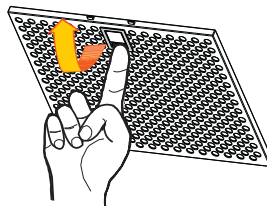

Filtr proti zápachu (filtrační provedení)

VÝMĚNA UHLÍKOVÉHO FILTRU PROTI ZÁPACHU

- Tento filtr nelze mýt ani regenerovat. Je třeba jej alespoň každé čtyři měsíce vyměňovat, při obzvláště intenzivním používání i častěji.
- Vytáhněte kovové tukové filtry.
- Uvolněním příslušných přípnutí odstraňte nasycený uhlíkový filtr proti zápachu.
- Namontujte nový filtr připnutím do příslušného uložení.
- Opět namontujte kovové tukové filtry.

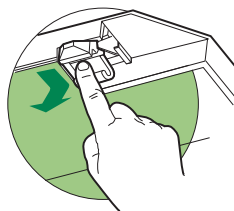

Světlení

- V případě výměny kontaktujte technický servis ("V případě nákupu kontaktujte technický servis").

www.franke.com

www.franke.cz

www.franke.sk

Czech Republic

Franke s.r.o.

190 00 Praha 9

Phone +420 281 090 411

Slovak Republic

Franke Slovakia s.r.o.

010 01 Žilina

Phone +421 41 733 6200



*Make
it
Wonderful*