



Návod k obsluze a instalaci

Odsavač par

FMY 905 HE

CZ Rady a doporučení

- Tento Návod k použití se týká různých modelů tohoto přístroje. Z tohoto důvodu je možné, že se setkáte s popisem různých charakteristik, které se netýkají Vašeho přístroje.
- Výrobce není odpovědný za případné škody způsobené nesprávně provedenou instalací či nesprávným používáním přístroje.a.
- Zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá hodnotám uvedeným na štítku uvnitř digestoře.
- U přístrojů Třídy I zkontrolujte, zda je síť domácího napájení vhodně uzemněna. Připojte odsávací k dýmníku pomocí trubice o minimálním průměru 120 mm. Trasa výparů musí být co nejkratší.
- Nepřipojujte odsávací digestoř ke komínům, které odvádějí zplodiny ze spalování (např. kotle, komíny apod.).
- Pokud je odsávací přístroj používán v kombinaci s neelektrickými přístroji (např. plynovými), musí být v místnosti zaručeno dostatečné větrání, aby nemohlo dojít k návratu plynových zplodin. Kuchyň musí být vybavena otvorem, který je přímo propojen s vnějším prostorem, aby bylo zaručeno proudění čistého vzduchu. Jestliže je kuchyňská digestoř používána v kombinaci s přístroji, které nejsou napájeny elektrickým proudem, záporný tlak v místnosti nesmí být vyšší než 0,04 mbar, aby nemohlo dojít ke zpětnému nasávání výparů do místnosti, kde

se nachází digestoř.

- Výměnu napájecího kabelu v případě jeho poškození musí provést výrobce nebo oddělení technického servisu, aby bylo vyloučeno jakékoliv riziko.
 - Musí být dodrženy všechny normy týkající se odvodu vzduchu.
 - Použijte pouze šrouby a spojovací materiál vhodného typu pro digestoř.
- Upozornění:** nebude-li provedena instalace šroubů nebo upevňovacích zařízení podle tohoto návodu, mohlo by vzniknout nebezpečí zasažení elektrickým proudem.
- Připojte digestoř k napájecí síti za použití dvoupólového vypínače s nejméně 3 mm vzdáleností mezi kontakty.

Použití

- Odsávací digestoř je projektována výlučně pro domácí použití, k odstraňování pachů z kuchyně.
- Nikdy nepoužívejte digestoř k jiným účelům než k těm, pro které je určena.
- Kontrolujte fritovací hrnce během používání: příliš zahřátý olej by se mohl vznítit.
- Pod kuchyňskou digestoří nepřipravujte flambované pokrmy, je zde nebezpečí požáru.
- Tento spotřebič může být používán dětmi ve věku nad 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod pečlivým dohledem nebo byly seznámeny s pokyny k použití přístroje bezpečným způsobem a


rozumí jeho rizikům. Zkontrolujte, zda si děti nehrají s přístrojem. Čištění a údržba, které mají být vykonávány uživatelem, nesmí být prováděny dětmi, pokud nejsou pod dozorem.

- **“POZOR:** přístupné části mohou při používání varných přístrojů dosahovat vysokých teplot.”

Údržba


- Symbol  na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že výrobek nemůže být zlikvidován jako normální domácí odpad. Výrobek, který má být likvidován, musí být odevzdán do specializovaných sběrů pro recyklaci elektrických a elektronických komponentů. Tím, že se ujistíte o řádném provedení likvidace tohoto výrobku, přispějete k zabránění případného negativního dopadu na životní prostředí a na zdraví osob, který by mohla mít nesprávně provedená likvidace. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na obecním úřadě, v místním podniku pro sběr domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.
- Před čištěním či jakoukoliv operací údržby přístroj vypněte nebo jej odpojte od napájecí sítě.
- Vyčistěte a/nebo vyměňte filtry po uvedené době (nebezpečí vznícení).
- Uhlíkový filtr proti zápachu lze regenerovat. Řiďte se instrukcemi uvedenými na sadě jak pro metodologii regenerace, tak pro časy výměny.

Uhlíkové filtry je třeba čistit po každých 2 měsících používání nebo i častěji v případě intenzivního používání, je možné je mýt v myčce (Z).

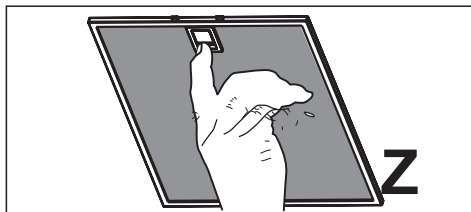


- Doporučujeme používat k čištění ploch digestoře vlhký hadřík a neutrální tekutý čisticí prostředek.

Přikazy









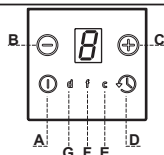





Tlačítko	Funkce	Displej
A	Spouští/ vypíná motor na jedničku.	Zobrazuje 1
B	Snižuje rychlost motoru pomocí 4 kroků: b - 3 - 2 - 1 b= Intenzivní rychlost je časově omezena na 6 minut. Při probíhajícímu alarmu filtrů se při stisknutí tohoto tlačítka zhruba na 3 sekundy provede reset alarmu. Tuto signalizaci je možné vidět pouze při vypnutém motoru.	Zobrazuje 1, 2, 3, o b zobrazuje 8 třikrát
C	Zvyšuje rychlost motoru pomocí 4 kroků: 1 - 2 - 3 - b b= Intenzivní rychlost je časově omezena na 6 minut. Při dotyku tlačítka zhruba na 2 sekundy se bude aktivovat/deaktivovat alarm uhlíkových filtrů. Tuto signalizaci je možné vidět pouze při vypnutém motoru.	Zobrazuje 1, 2, 3, o b Zobrazuje C dvakrát = Aktivní Zobrazuje C jednou = Deaktivován
D	Funkce Delay Aktivuje/deaktivuje funkci Delay pro vypínání motoru po 15 minutách. Tuto funkci nelze aktivovat během Intenzivní rychlosti. Deaktivuje se stisknutím tlačítka OFF motoru.	Zobrazuje symbol
E	Uvedený symbol se rozsvítí po 100 hodinách fungování a bude označovat alarm nasycení tukových filtrů.	Zapnuto/Vypnuto.
F	Uvedený symbol se rozsvítí po 200 hodinách fungování a bude označovat alarm nasycení uhlíkových filtrů proti zápachu.	Zapnuto/Vypnuto.
G	Uvedený symbol se rozsvítí, když bude aktivní funkce Delay.	Zapnuto/Vypnuto.




Pozor: Před začátkem používání spotřebiče odstraňte skleněný kryt.







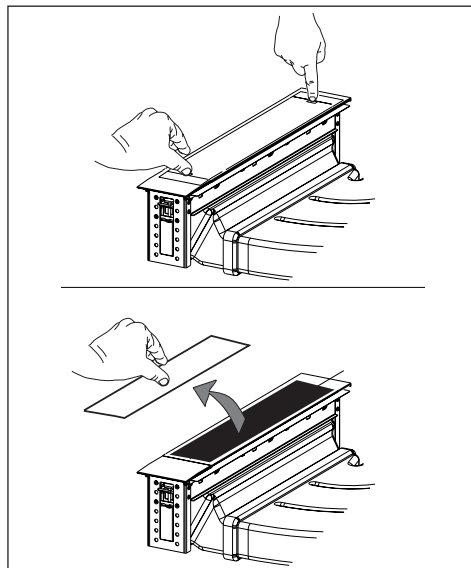






Upozornění! Před začátkem instalace
CZ si přečtěte bezpečnostní informace v
návodu k použití.

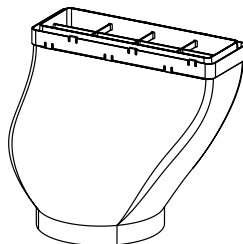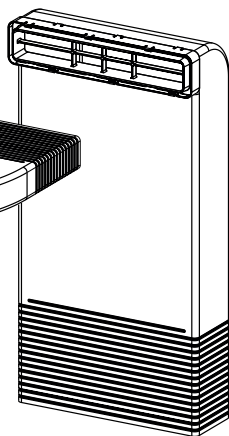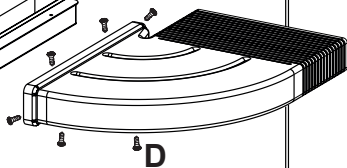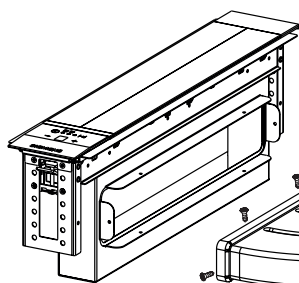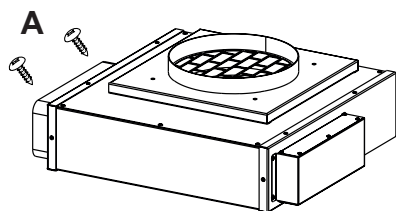
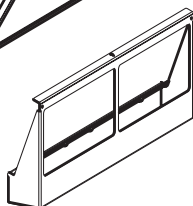
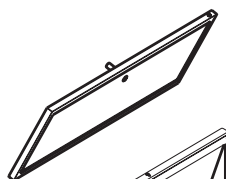


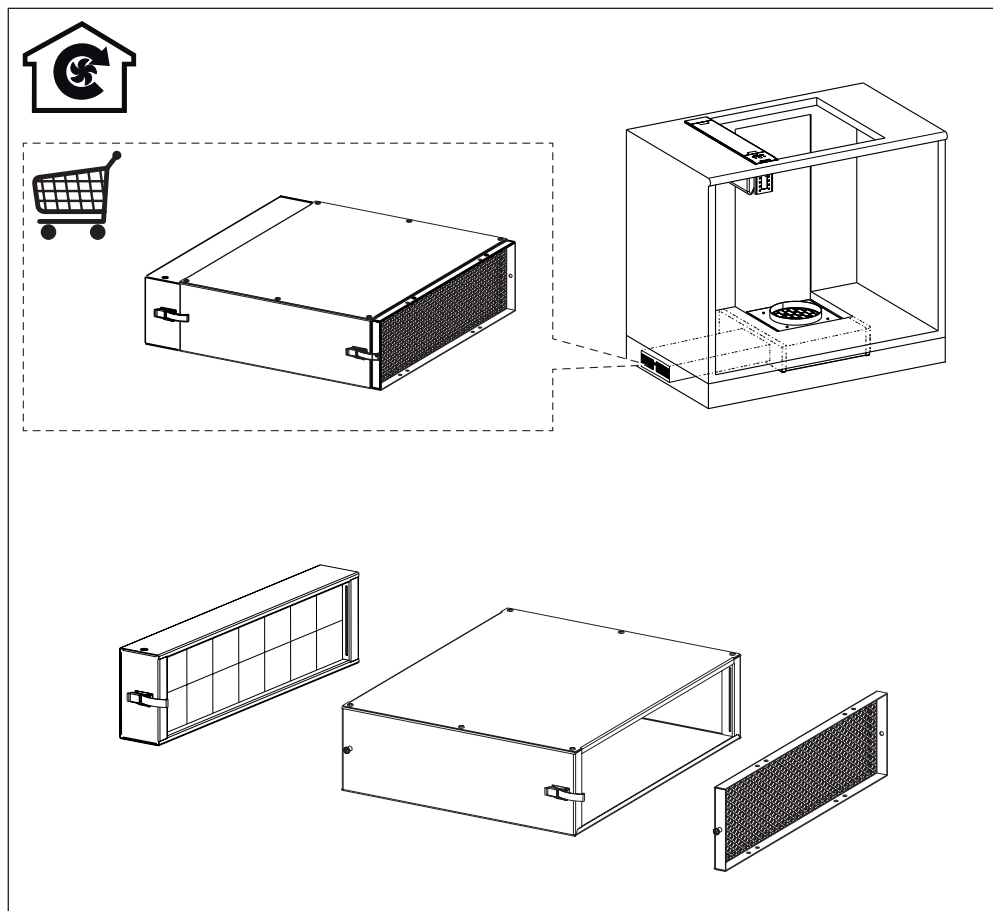
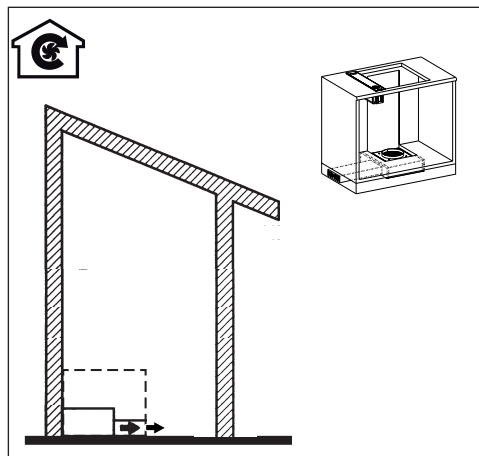
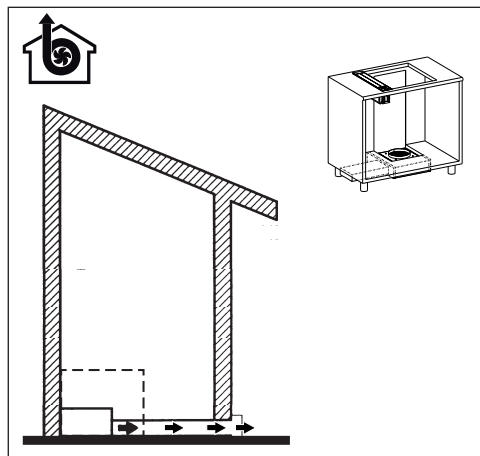


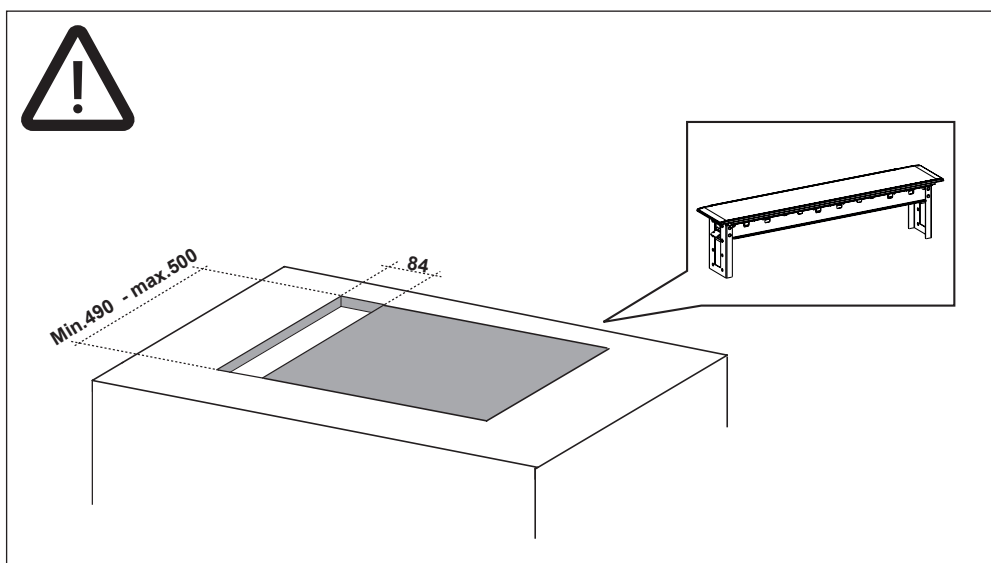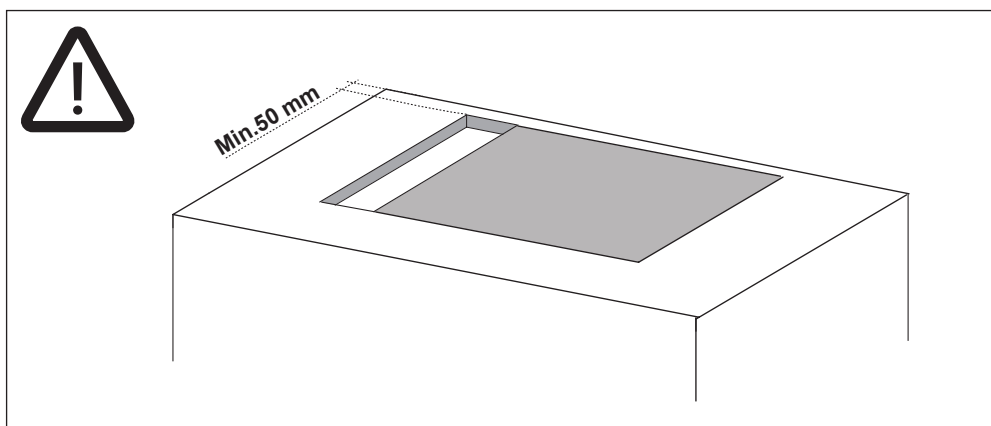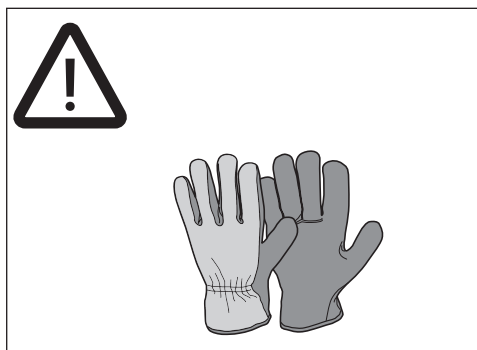

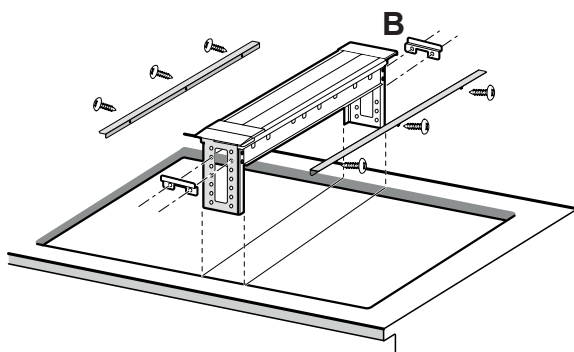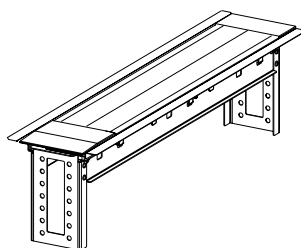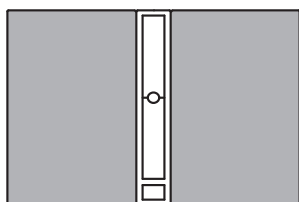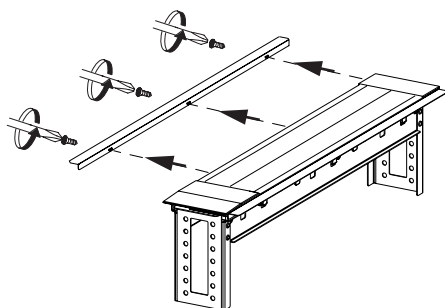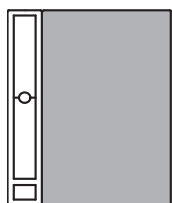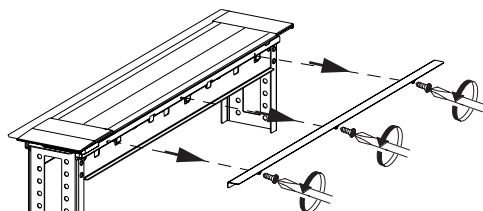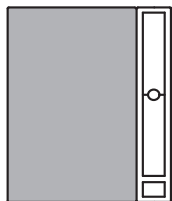


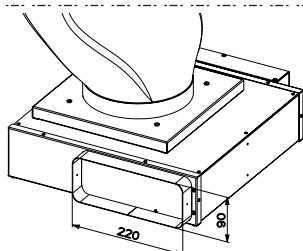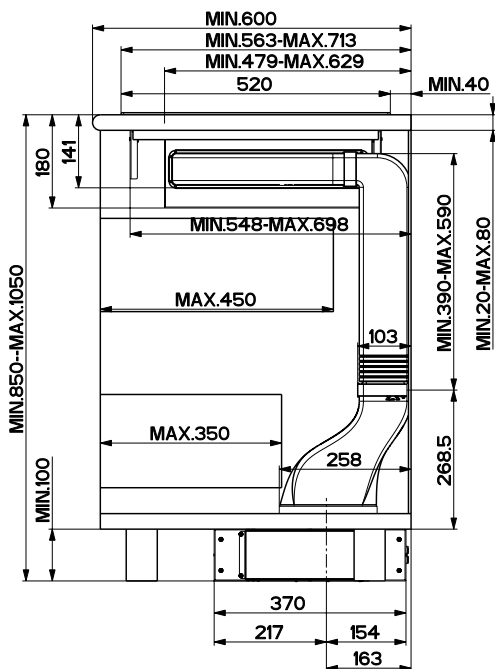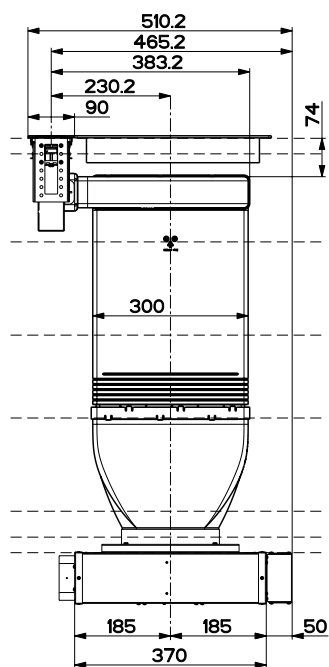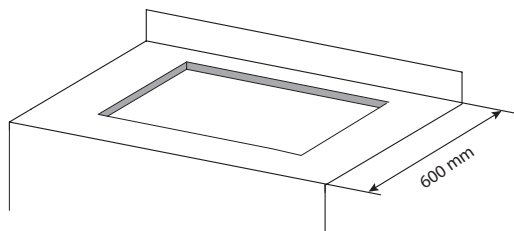

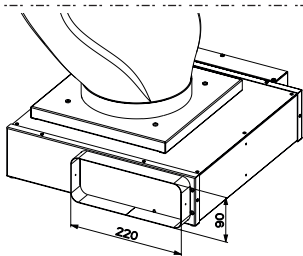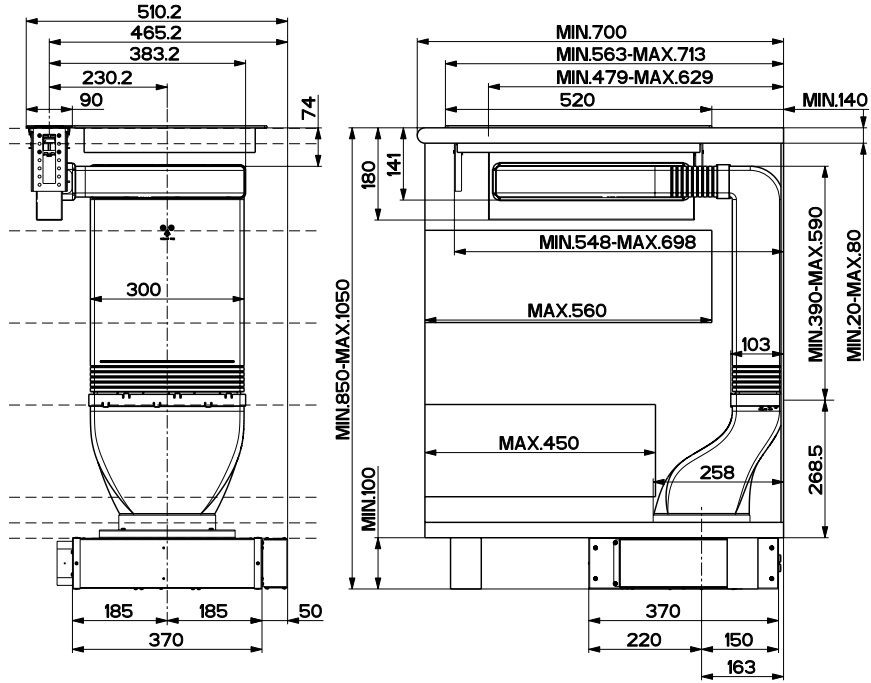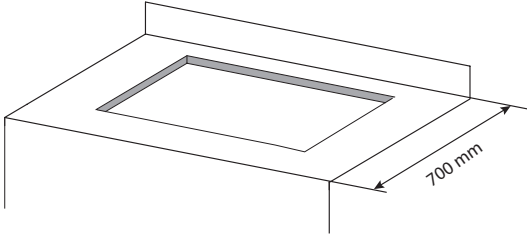


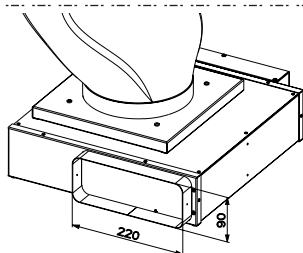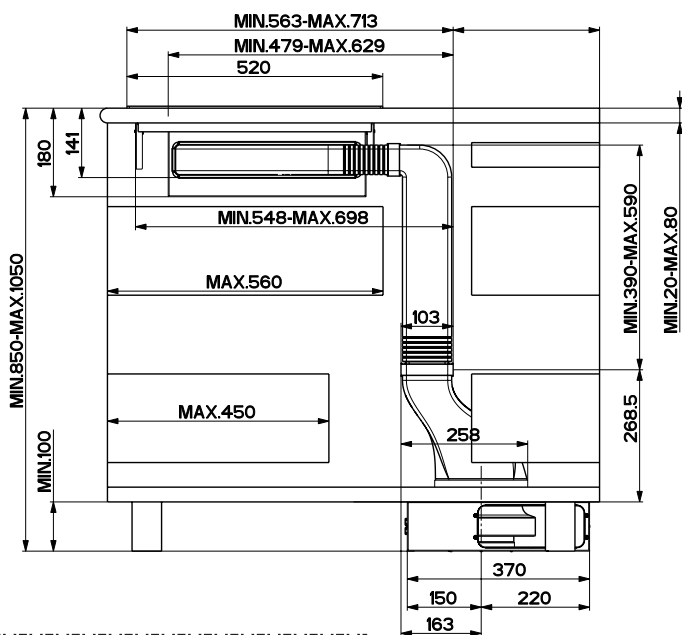
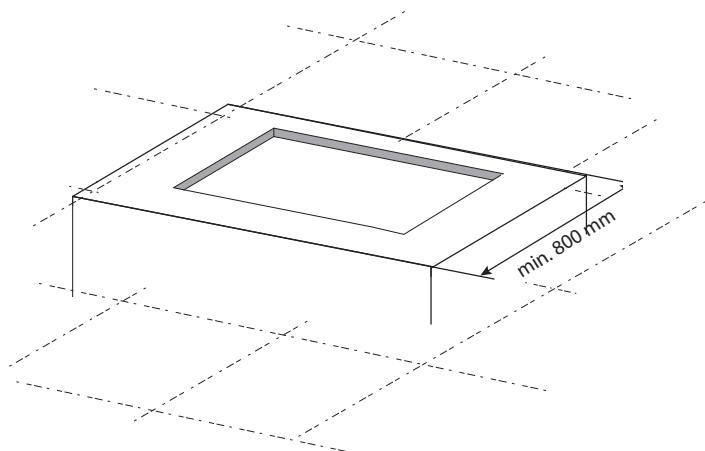


1


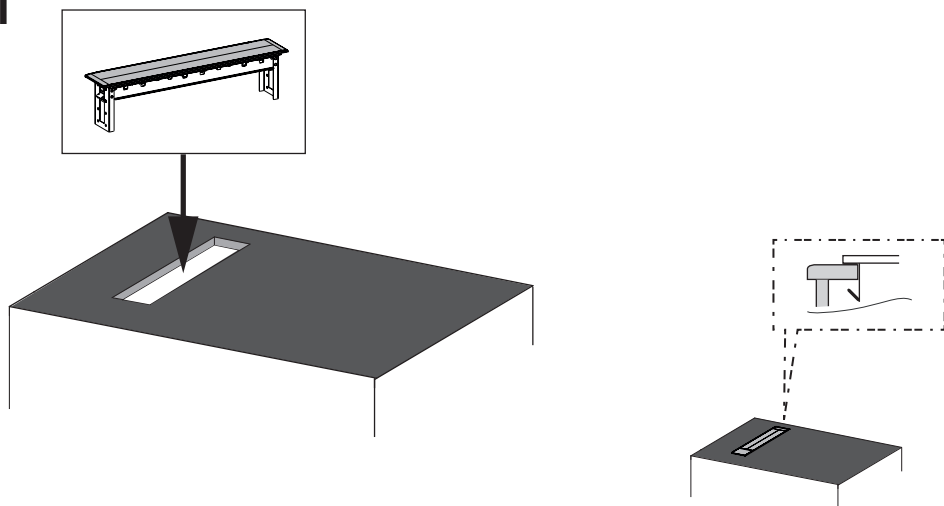


2




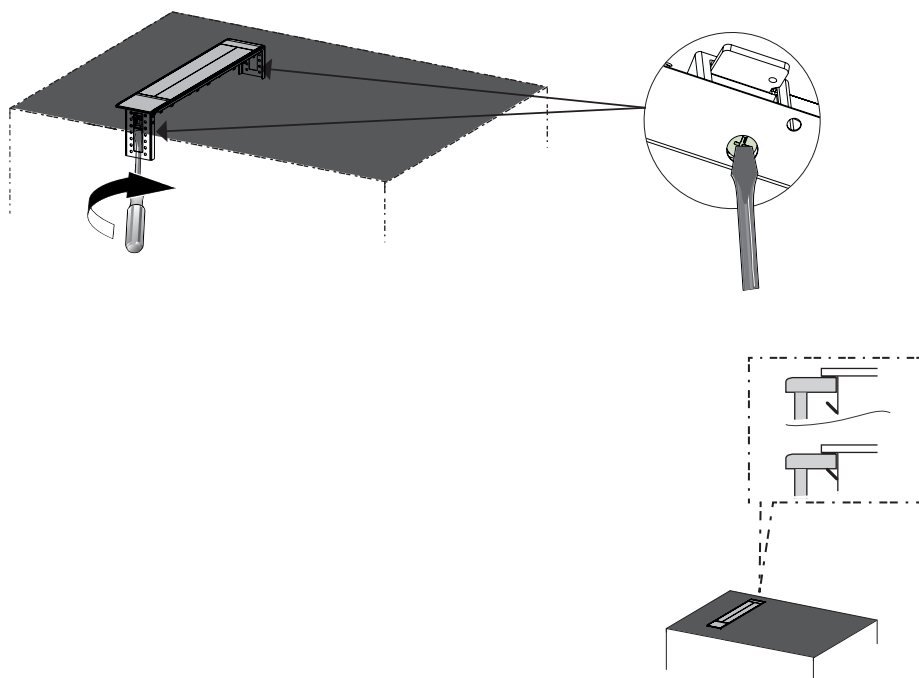


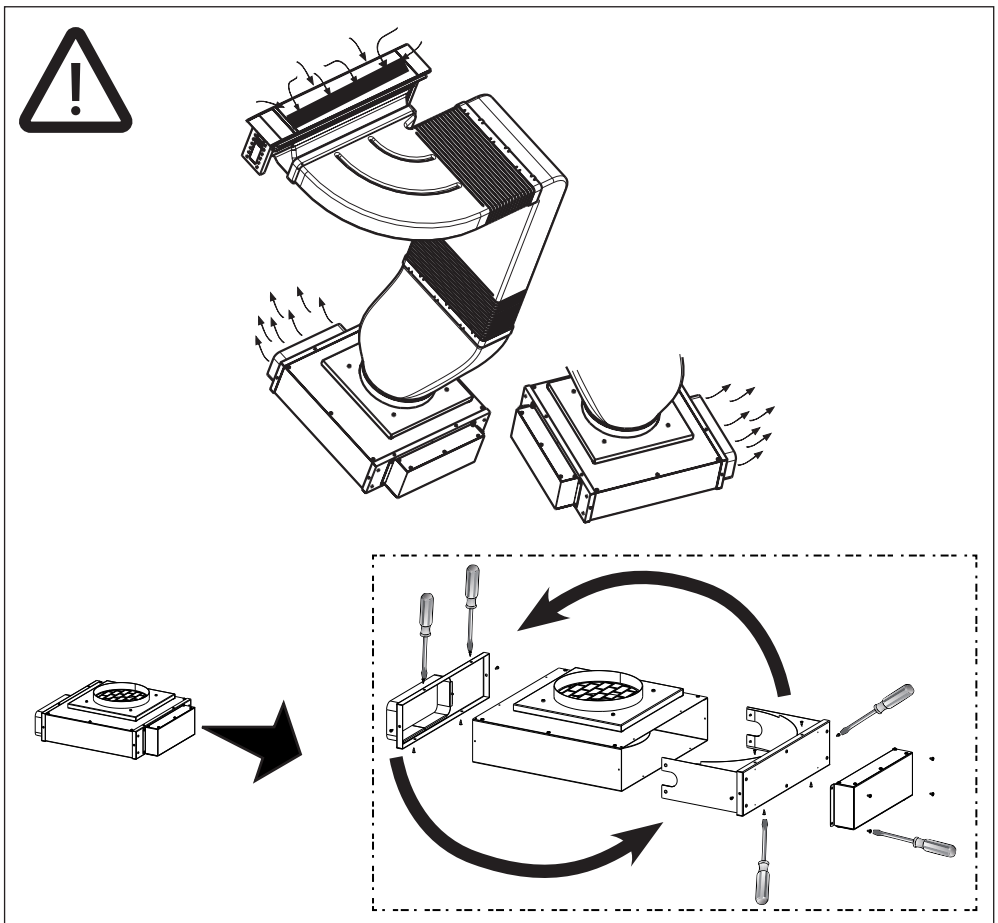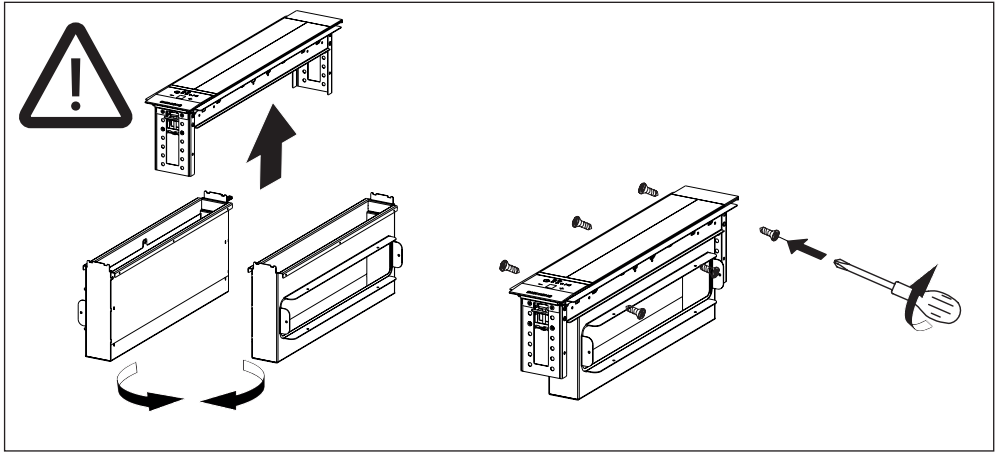


3

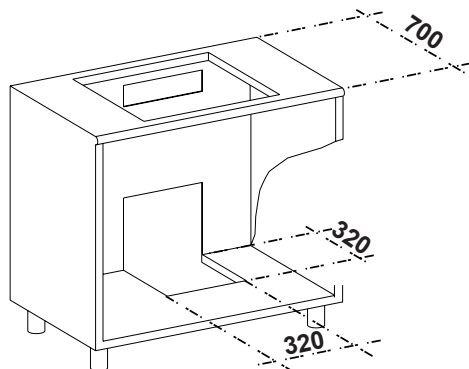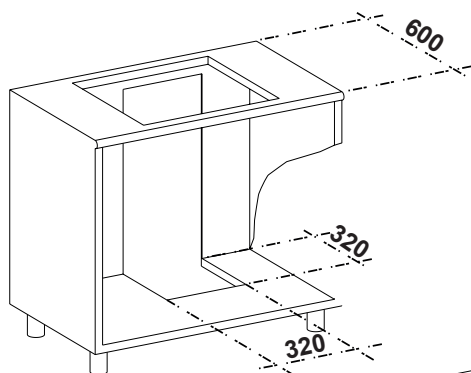



4

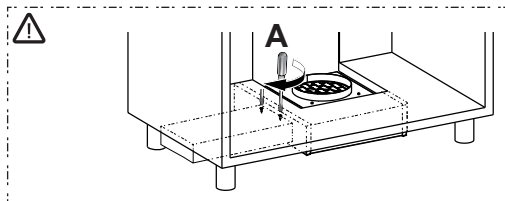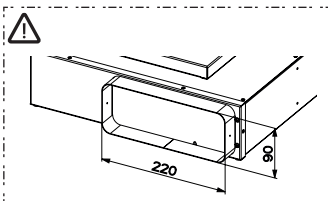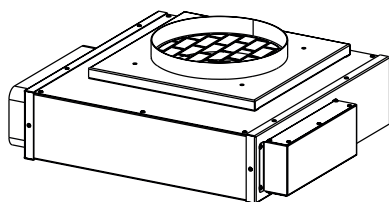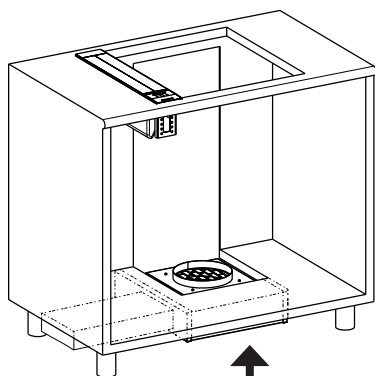


5

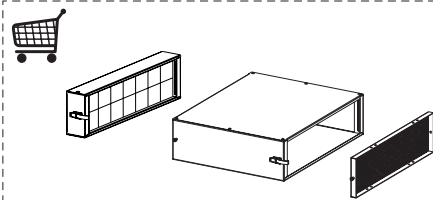


5.1

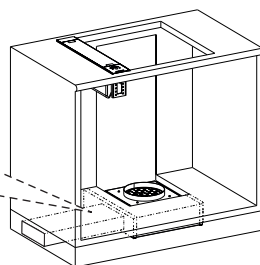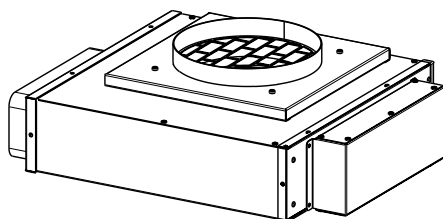



5.2

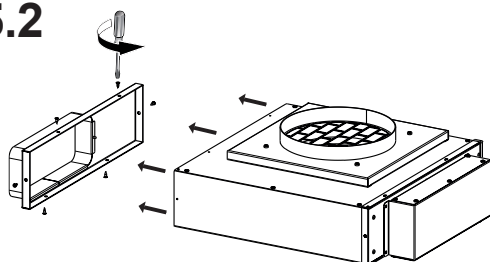



5.3

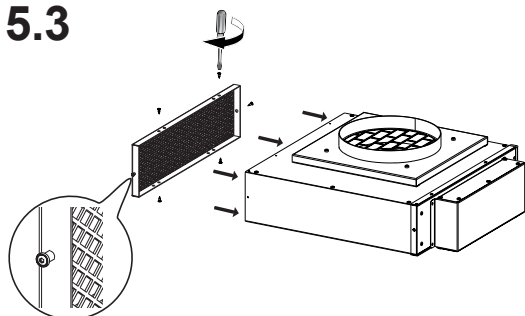



5.4a

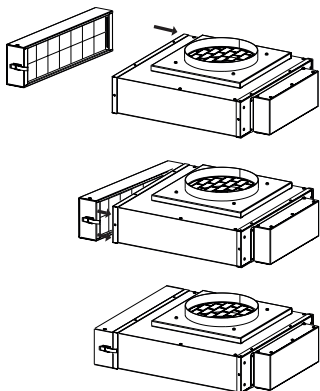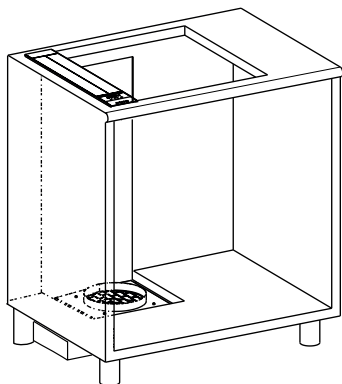


5.4b

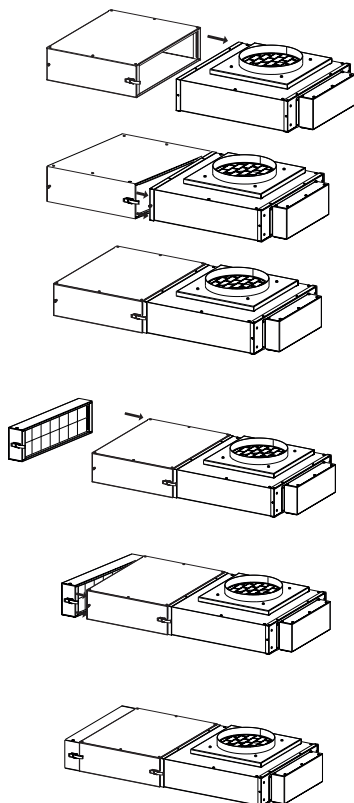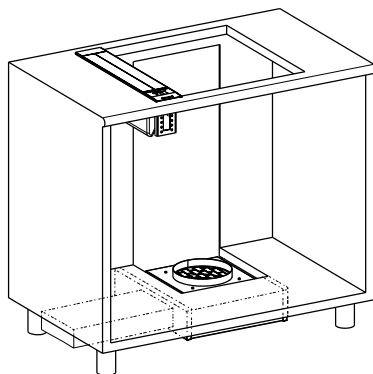


5

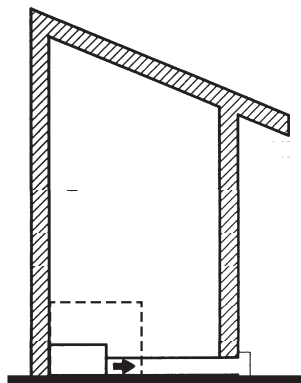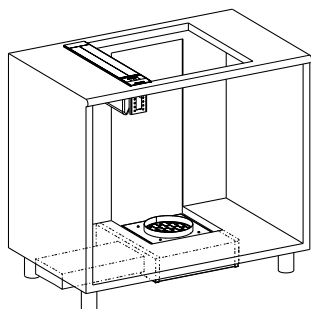


6

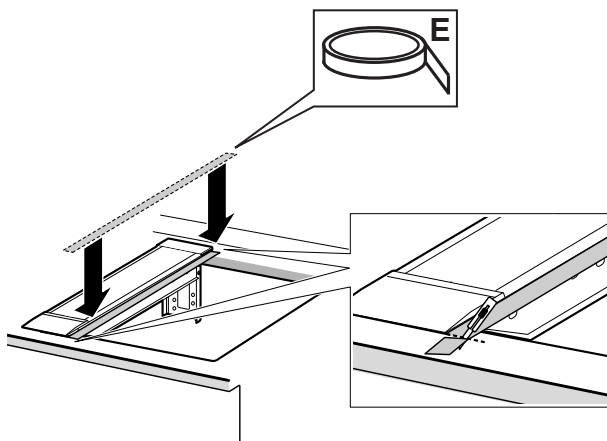


7

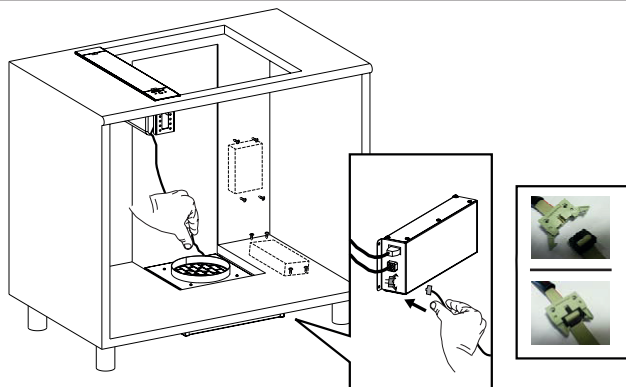


8

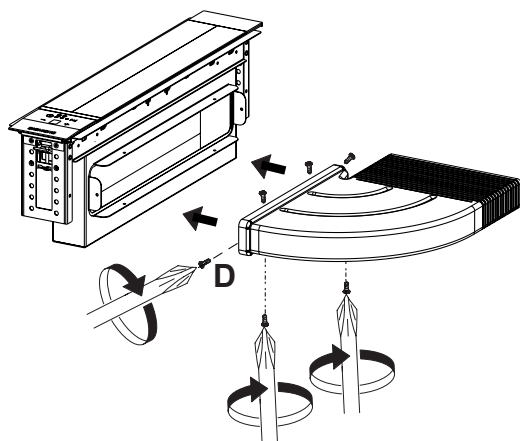


Min. 3 x D

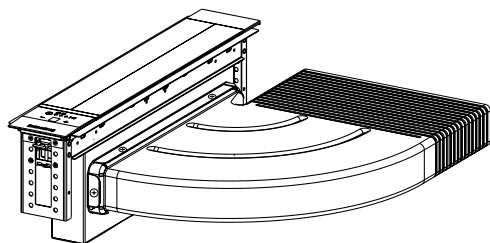


a

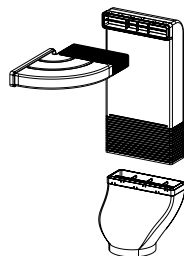



b

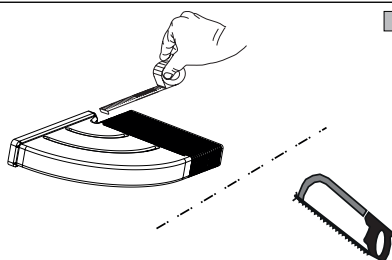



c

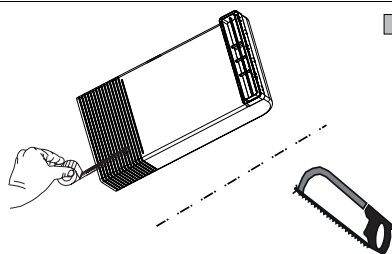



d

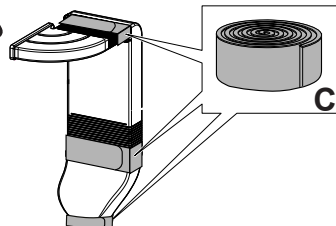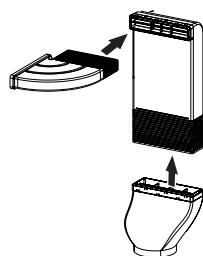




9





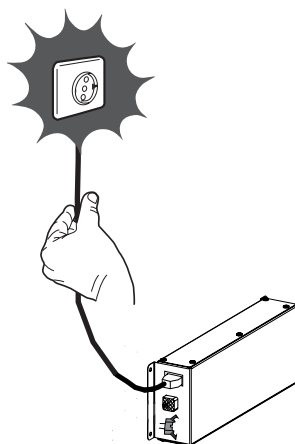
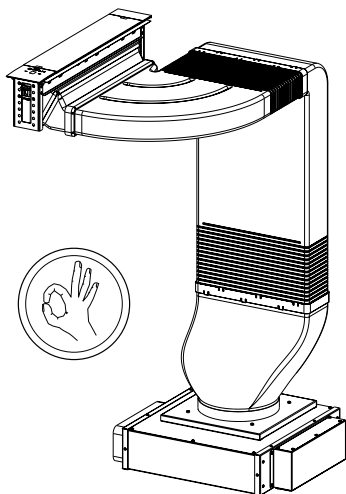


10

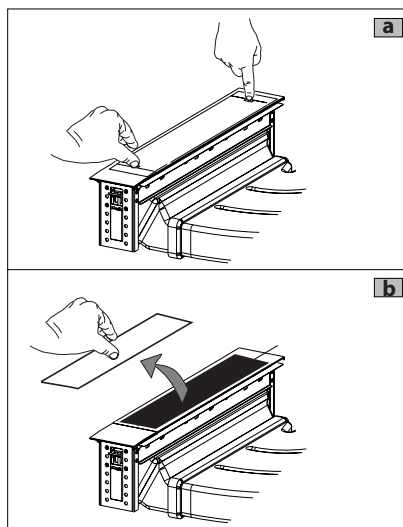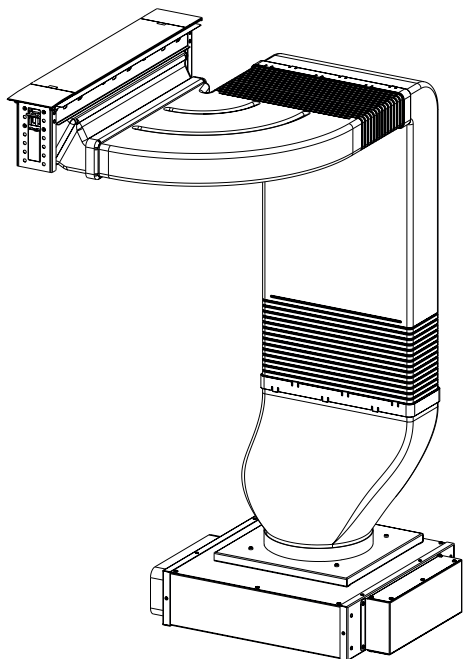

11

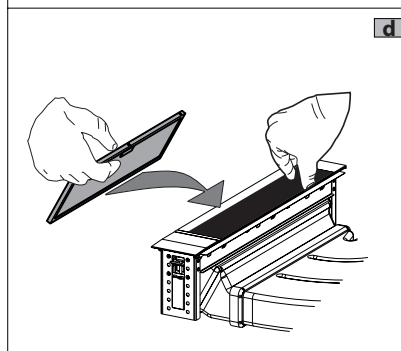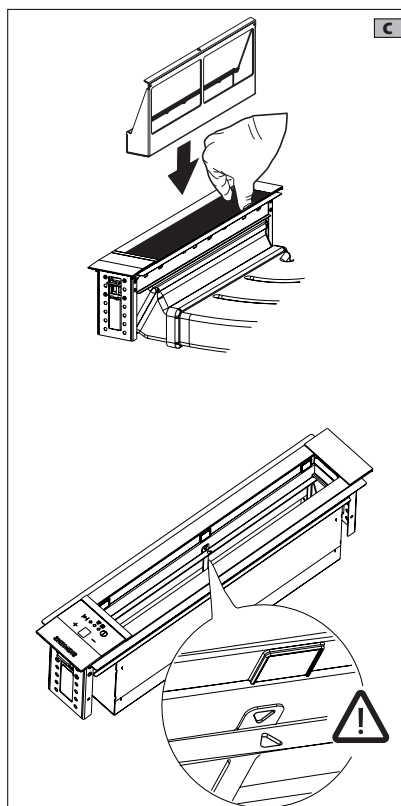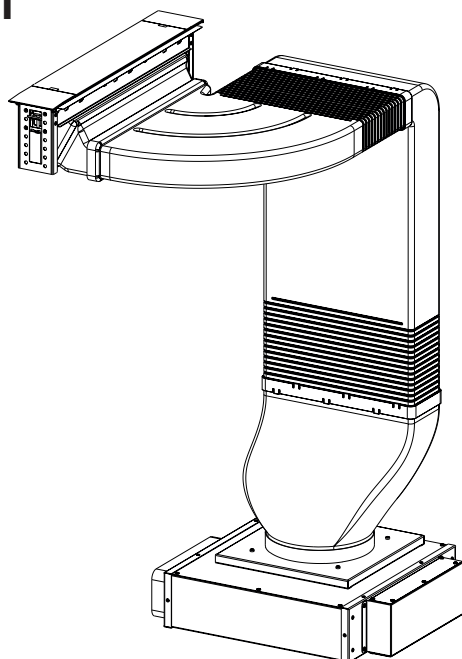

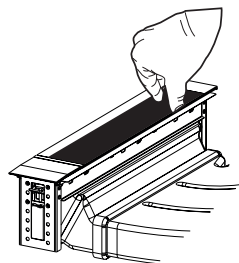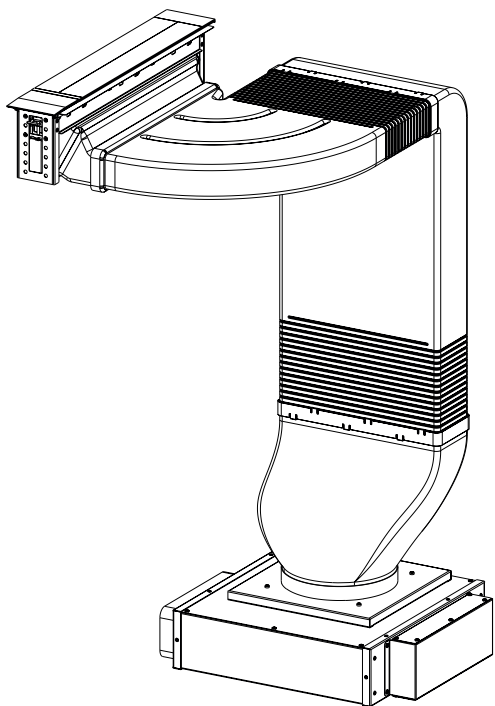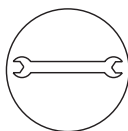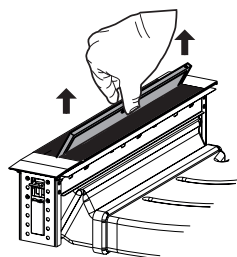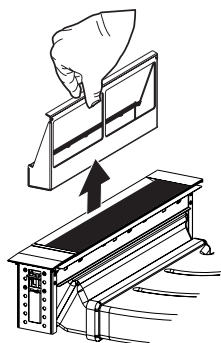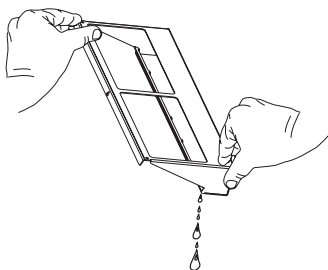**a****b****c**



Franke s.r.o.
Kolbenova 17
190 00 Praha 9