



## **Návod k obsluze a instalaci**

Odsavač par

FTC 601 WH/GL



FTC 601 BK/GL

# RADY A DOPORUČENÍ

△ Tento Návod k použití se týká různých modelů tohoto přístroje. Z tohoto důvodu je možné, že se setkáte s popisem různých charakteristik, které se netýkají Vašeho přístroje.

## INSTALACE


- Výrobce není odpovědný za případné škody způsobené nesprávně provedenou instalací či nesprávným používáním přístroje.a.
- Minimální bezpečnostní vzdálenost mezi varnou plochou a odsávací digestoří je 650 mm (některé modely mohou být nainstalovány do nižší výšky; viz odstavec týkající se provozních rozměrů a instalace).
- Zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá hodnotám uvedeným na štítku uvnitř digestoře.
- U přístroji Třídy I zkontrolujte, zda je síť domácího napájení vhodně uzemněna. Připojte odsávač k dýmníku pomocí trubice o minimálním průměru 120 mm. Trasa výparů musí být co nejkratší.
- Nepřipojujte odsávací digestoř ke komínům, které odvádějí zplodiny ze spalování (např. kotle, komíny apod.).
- Pokud je odsávač používán v kombinaci s neelektrickými přístroji (např. plynovými), musí být v místnosti zaručeno dostatečné větrání, aby nemohlo dojít k návratu plynových zplodin. Kuchyň musí být vybavena otvorem, který je přímo propojen s vnějším prostorem, aby bylo zaručeno proudění čistého vzduchu. Jestliže je kuchyňská digestoř používána v kombinaci s přístroji, které nejsou napájeny elektrickým proudem, záporný tlak v místnosti nesmí být vyšší než 0,04 mbar, aby nemohlo dojít ke zpětnému nasávání výparů do místnosti, kde se nachází digestoř.
- Výměnu napájecího kabelu v případě jeho poškození musí provést výrobce nebo oddělení technického servisu, aby bylo vyloučeno jakékoliv riziko.

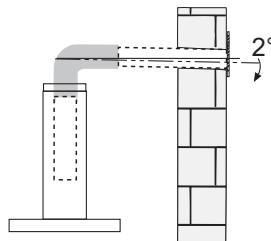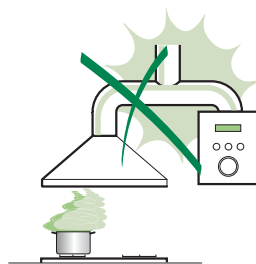

- Jestliže je v návodu k instalaci plynového sporáku uvedena větší vzdálenost než výše uvedená, je třeba to vzít v úvahu. Musí být dodrženy všechny normy týkající se odvodu vzduchu.
- Použijte pouze šrouby a spojovací materiál vhodného typu pro digestoř.  
**Upozornění:** nebude-li provedena instalace šroubů nebo upevňovacích zařízení podle tohoto návodu, mohlo by vzniknout nebezpečí zasažení elektrickým proudem.
- Připojte digestoř k napájecí síti za použití dvoupólového vypínače s nejméně 3 mm vzdáleností mezi kontakty.

## POUŽITÍ

- Odsávací digestoř je projektována výlučně pro domácí použití, k odstraňování pachů z kuchyně.
- Nikdy nepoužívejte digestoř k jiným účelům než k těm, pro které je určena.
- Nikdy nenechávejte pod digestoří při chodu vysoký plamen.
- Seřídte intenzitu plamene tak, aby byl nasměrován pouze na dno varné nádoby a ujistěte se, aby nešlehal po jejích stranách.
- Kontrolujte fritovací hrnce během používání: příliš zahřátý olej by se mohl vznítit.
- Pod kuchyňskou digestoří nepřipravujte flambované pokrmy, je zde nebezpečí požáru.
- Tento spotřebič může být používán dětmi ve věku nad 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod pečlivým dohledem nebo byly seznámeny s pokyny k použití přístroje bezpečným způsobem a rozumí jeho rizikům. Zkontrolujte, zda si děti nehrají s přístrojem. Čištění a údržba, které mají být vykonávány uživatelem, nesmí být prováděny dětmi, pokud nejsou pod dozorem.

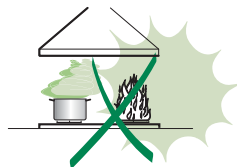

- “ **POZOR:** přístupné části mohou při používání varných přístrojů dosahovat vysokých teplot „.

## ÚDRŽBA


- Před čištěním či jakoukoliv operací údržby přístroj vypněte nebo jej odpojte od napájecí sítě.
- Vyčistěte a/nebo vyměňte filtry po uvedené době (nebezpečí vznícení).
- Tukové filtry je třeba čistit po každých 2 měsících používání nebo i častěji v případě intenzivního používání, je možné je mýt v myčce.
- Uhlíkový filtr nelze mýt ani regenerovat, ale je třeba ho vyměnit zhruba po každých 4 měsících používání nebo v případě potřeby i častěji.
- "Jestliže čištění není prováděno podle návodu, je zde riziko vznícení".
- Digestoř čistěte navlhčeným hadrem a neutrálním tekutým čisticím prostředkem.



Symbol  na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že výrobek nemůže být zlikvidován jako normální domácí odpad. Výrobek, který má být likvidován, musí být odevzdán do specializovaných sběrů pro recyklaci elektrických a elektronických komponentů. Tím, že se ujistíte o řádném provedení likvidace tohoto výrobku, přispějete k zabránění případného negativního dopadu na životní prostředí a na zdraví osob, který by mohla mít nesprávně provedená likvidace. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na obecním úřadě, v místním podniku pro sběr domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.

# HLAVNÍ PARAMETRY

## Prostorový rozměr

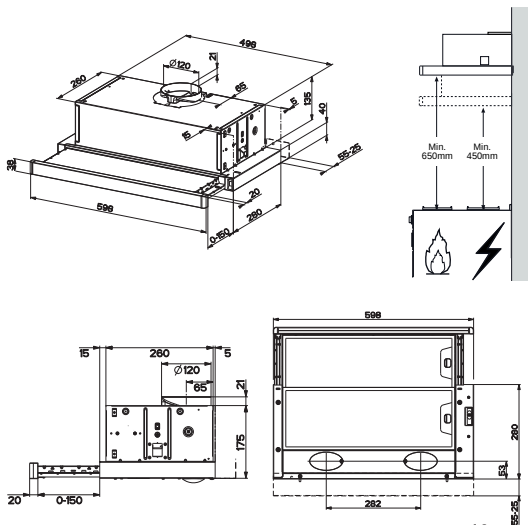


### Díly

| Č. | Poč. | Díly spotřebiče                                                          |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 1    | Těleso digestoře s: ovládáním, osvětlením, jednotkou ventilátoru, filtry |
| 8  | 1    | Směrovatelná mřížka s výstupem vzduchu                                   |
| 20 | 1    | Uzavírací profil                                                         |

| Č.  | Poč. | Díly k instalaci  |
|-----|------|-------------------|
| 12a | 4    | Šrouby 4,2 x 44,4 |
| 12b | 2    | Šrouby 4,2 x 12,7 |
| 12e | 2    | Šrouby 2,9 x 12,7 |

| Poč. | Dokumentace     |
|------|-----------------|
| 1    | Návod k použití |

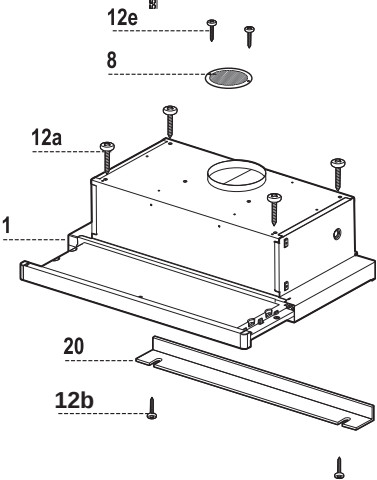


# INSTALACE

## Vyvrtání podpůrné desky a montáž digestoře





### MONTÁŽ SE ŠROUBY

- Podpůrná deska digestoře musí ustupovat o 135 mm vzhledem k dolní ploše závěsných skříněk.
- Vyvrtejte ř 4,5 mm do podpůrné desky s pomocí vrtací šablony, která je součástí vybavení.
- Vyvrtejte otvor ř 125,5 mm do podpůrné desky s pomocí vrtací šablony, která je součástí vybavení.
- Přípevněte 4 šrouby **12a** (4,2 x 44,4), které jsou součástí vybavení.

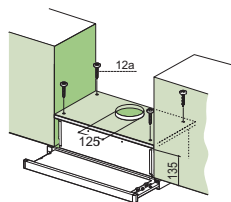

### MONTÁŽ S UPEVNĚNÍM NA ZÁPADKU

- Digestoř může být namontována přímo na dolní plochu závěsných skříněk pomocí bočních držáků se západkou.
- Provedte zářez na dolní plochu závěsné skřínky, podle instrukcí.
- Nasaďte digestoř až k zaháknutí bočních držáků se západkou.
- Provedte konečné zajištění utažením šroubů **Vf** pod digestoří.

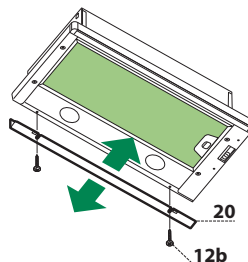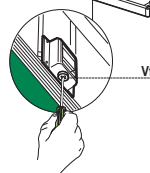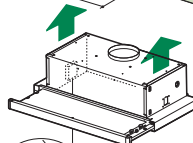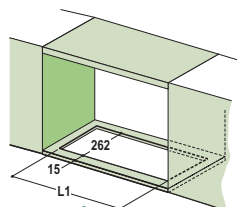

| Typ digestoře | 45  | 50  | 55  | 60  | 70  | 80  | 90  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| L1            | 360 | 410 | 460 | 510 | 610 | 710 | 810 |

### UZAVÍRACÍ PROFIL


- Prostor mezi okrajem digestoře a zadní stěnou je možné uzavřít pomocí profilu **20**, který je součástí vybavení, s použitím příslušných šroubů **12b**.

## Přípojky

### VÝSTUP VZDUCHU U NASÁVACÍHO PŘÍPOJENÍ


Při instalaci v nasávacím provedení připojte digestoř k výstupnímu potrubí prostřednictvím pevné nebo ohebné trubky ř 120 mm, kterou zvolí instalační technik.

- Trubku připevněte vhodnými stahovacími páskami. Tento materiál není součástí vybavení.
- Vyjměte případné uhlíkové filtry proti zápachu.

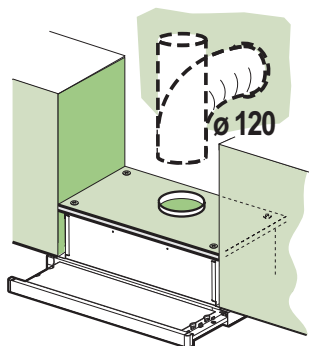


### VÝSTUP VZDUCHU U FILTRAČNÍHO PŘÍPOJENÍ

- Vyrvejte otvor ř 125,5 mm do případné konzoly nad digestoří.
- K výstupnímu otvoru na konzole nad digestoří připojte přírubu pomocí pevné nebo ohebné trubky ř 120 mm.
- Trubku připevněte vhodnými stahovacími páskami. Tento materiál není součástí vybavení.
- Směrovatelnou mřížku **8** připevněte k výstupu 2 šrouby **12e** (2,9 x 9,5), které jsou součástí vybavení.
- Ověřte si, že jsou nasazené uhlíkové filtry proti zápachu.

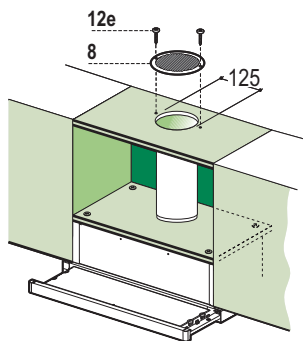


### ELEKTRICKÉ PŘÍPOJENÍ

- Digestoř připojte k napájecí síti pomocí dvoupólového vypínače s nejméně 3 mm vzdáleností mezi kontakty.
- Po instalaci digestoře je nutné poprvé energicky otevřít posuvný spodek, až ucítíte, že je vysunutý na doraz.

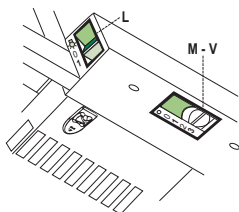

- L** Osvětlení Zapíná a vypíná osvětlení.
- M** Motor Zapíná a vypíná motor nasávání.
- V** Rychlost Určuje provozní rychlost:
1. Minimální rychlost, vhodná k obzvlášť tiché nepřetržitě výměně vzduchu, v případě malého množství výparů.
  2. Prostřední rychlost, určená pro většinu použití, ideální poměr mezi průtokem čištěného vzduchu a hlučností.
  3. Maximální rychlost, určená pro zpracování maximálního množství výparů i během dlouhého časového úseku.

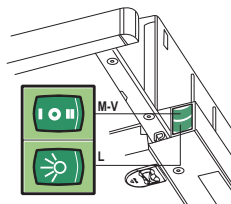

- L** Osvětlení Zapíná a vypíná osvětlení.
- M** Motor Zapíná a vypíná motor nasávání.
- V** Rychlost Určuje provozní rychlost:
1. Minimální rychlost, vhodná k obzvlášť tiché nepřetržitě výměně vzduchu, v případě malého množství výparů.
  2. Prostřední rychlost, určená pro většinu použití, ideální poměr mezi průtokem čištěného vzduchu a hlučností.

# ÚDRŽBA


---

## Tukové filtry

---

### Čištění kovových samonosných filtrů

- Lze je mýt i v myčce; je nutné je mýt asi každé 2 měsíce používání, při obzvlášť intenzivním používání i častěji.
- Vysuňte nasávací spodek.
- Vytáhněte filtry jeden po druhém uvolněním příslušných háčků.
- Umyjte filtry a dávejte pozor, abyste je neohnuli, před nasazením je nechte uschnout. (Případná změna barvy povrchu filtru, která se může časem projevit, nemá v žádném případě vliv na účinnost filtru.)
- Při opětovném nasazování udržujte držadlo směrem k viditelné vnější části.
- Zavřete nasávací spodek.

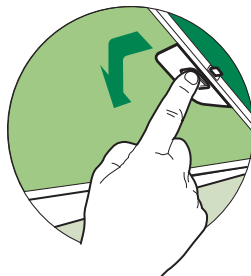


## Uhlíkové filtry proti zápachu (filtrační provedení)

---

### VÝMĚNA

**Upozornění:** Před výměnou filtru proti zápachu vypněte světla a počkejte, až žárovky vychladnou.

- Nelze je mýt i v myčce, ani obnovovat; je nutné je asi každé 4 měsíce používání vyměnit, při obzvlášť intenzivním používání i častěji.
- Vysuňte nasávací spodek.
- Vyjměte tukové filtry.
- Odstraňte nasycený uhlíkový filtr proti zápachu uvolněním příslušných háčků.
- Namontujte nový filtr připnutím do příslušného uložení.
- Tukové filtry vraťte zpět.
- Zavřete nasávací spodek.

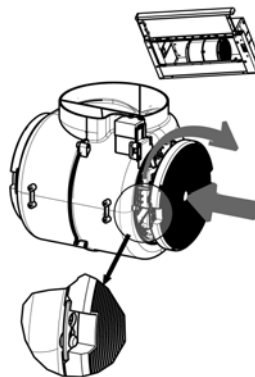

### Světlení

---

- V případě výměny kontaktujte technický servis ("V případě nákupu kontaktujte technický servis").



Franke s.r.o.  
Kolbenova 17  
190 00 Praha 9