


CRYSTAL

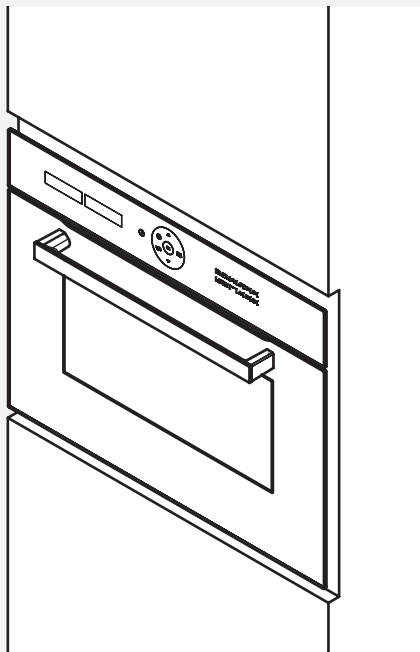

FMW 45 CR C XS
FMW 45 CR C BK

CS Návod k montáži a obsluze

Mikrovlnná trouba

*Make
it
Wonderful*

FRANKE

OBSAH

Úvod	64
O tomto návodu	64
Určený účel	64
Bezpečnostní informace	65
Správná montáž a upevnění	65
Náležité používání	65
Údržba a čištění	66
Opravy	66
Vyřazení z provozu	67
Přehled	67
Displej	68
Ovládací panel	68
Programy přípravy pokrmů	69
Montáž	70
Konfigurace displeje	71
Provoz	71
Čištění a péče	74
Údržba a oprava	74
Likvidace	75
Zákaznický servis	75
Technické údaje	76
Zkoušky funkční způsobilosti	76

ÚVOD

Vážení zákazníci,
děkujeme vám, že jste si vybrali troubu Crystal.

Před použitím trouby si pozorně přečtěte pokyny a rady uvedené v tomto návodu. Pak budete moci využívat všech výhod trouby s jistotou mnohaletého bezproblémového provozu.
Uschovejte tento návod pro uživatele pro budoucí použití.

Crystal je trouba nové generace vyvinutá k tomu, aby rozšířila možnosti domácí přípravy jídel.

Díky troubě Crystal máte volbu na dosah.

Můžete se rozhodnout pro přípravu jídel „v tradičním stylu“ za pomoci nejmodernějších technologických vylepšení, jež trouba nabízí, nebo můžete využívat řadu předem uložených receptů a kompletních menu, které vám usnadní každodenní život, ušetří čas a dopomohou ke zdravějšímu stravování.

Trouba Crystal představuje technologicky a esteticky modernizovanou kombinaci designu a výkonu. Jedná se o elegantní troubu, která se hodí do každé kuchyně a zaručuje vynikající spolehlivost díky kvalitě materiálů a pozornosti věnované detailu, což jsou vlastnosti typické pro každý produkt Franke.

O TOMTO NÁVODU

Tento návod pro uživatele je určen pro několik modelů daného zařízení. Proto se může stát, že některé z popisovaných vlastností a funkcí nejsou pro váš konkrétní model k dispozici.

Společnost Franke si vyhrazuje právo provádět úpravy svých produktů bez předchozího upozornění. Všechny informace jsou správné v okamžiku vydání.

- ▶ Před použitím zařízení si pozorně přečtěte návod pro uživatele.
- ▶ Návod pro uživatele uschovejte.
- ▶ Produkt, který je popisovaný v tomto návodu pro uživatele, používejte pouze k určenému účelu.

Symbol	Význam
	Výstražný symbol. Výstraha před nebezpečím poranění.
	Úkony v bezpečnostních a výstražných upozorněních, jejichž účelem je předejít poranění nebo škodě.
	Krok úkonu. Určuje úkon, který se má provést.
	Výsledek. Výsledek jednoho nebo více kroků úkonu.
	Předpoklad, který musí být splněn před provedením následujícího úkonu.



URČENÝ ÚČEL

Tato trouba je určena výhradně k neprofesionálnímu použití v domácím prostředí.

Trouba byla navržena tak, aby nabízela profesionální výkon v domácnosti. Jedná se o vysoce všestranný spotřebič, který umožňuje snadný výběr různých způsobů přípravy pokrmů.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Před použitím trouby si pozorně přečtěte návod pro uživatele a bezpečnostní informace.
- Návod uschovejte pro budoucí referenční účely.

Výrobce nemůže nést odpovědnost za případné škody, k nimž může dojít v důsledku nesprávné montáže a nesprávného, nevhodného nebo nepřiměřeného používání tohoto zařízení.

Elektrická bezpečnost trouby je zaručena pouze v případě, že je trouba připojena k uzemňovací soustavě v souladu s platnými předpisy.

V zájmu zajištění bezpečného a efektivního provozu tohoto elektrického zařízení:

- Kontaktujte pouze autorizovaná servisní střediska.
- Neupravujte žádné vlastnosti tohoto zařízení.



Toto zařízení nesmí používat ani čistit děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či s nedostatečnými zkušenostmi nebo znalostmi, pokud nejsou pod dohledem a nebyly poučeny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

Děti mladší 8 let nesmí toto zařízení používat ani čistit ani tehdy, když budou pod dozorem. Toto zařízení není hračka.

- Uchovejte zařízení a obalový materiál mimo dosah dětí.
- Nenechávejte děti bez dozoru v blízkosti zařízení.
- Nedovolte dětem hrát si se zařízením.
- Nedovolte dětem dotýkat se zařízení nebo jeho ovládacích prvků během používání a bezprostředně po něm.

Správná montáž a upevnění

Pokud má být trouba trvale připojena k elektrickému napájení:

- Zajistěte, aby montáž zařízení prováděl pouze zákaznický servis, elektrikář nebo vyškolený personál s náležitými znalostmi a kvalifikací.
- Zajistěte, aby způsob montáže zařízení umožňoval jeho odpojení od elektrického napájení s takovou vzdáleností mezi kontakty, která zaručuje úplné odpojení v podmínkách přepětí kategorie III.

- Zajistěte, aby zařízení bylo zapojeno přímo do síťové zásuvky.
 - K připojení zařízení nepoužívejte žádné adaptéry, rozdvojky ani prodlužovací kabely.
- Zajistěte, aby zařízení nebylo vystaveno povětrnostním podmínkám (dešti, slunci).

Náležitě používání

- Používejte pouze náčiní, které je vhodné k používání v mikrovlnných troubách.
- Když ohříváte pokrmy v plastových nebo papírových nádobách či obalech, sledujte obsah mikrovlnné trouby, neboť existuje riziko samovolného vznícení.
- Pokud se objeví kouř, troubu vypněte nebo odpojte od napájení a nechte dvířka zavřená, aby se plameny udusily.
- Během ohřívání nápojů v mikrovlnné troubě může dojít k náhlému nebo zpožděnému vystříknutí vařící tekutiny, a proto je při manipulaci s jejich nádobami nutné dbát pozornosti.
- Obsah kojeneckých láhví a nádob s dětskou výživou se musí před konzumací promíchat nebo protřepat a musí se zkontrolovat jeho teplota, aby se předešlo popálení.
- Nepoužívejte žádné kovové nádoby ani hliníkové plechy.
- V mikrovlnné troubě se nedoporučuje ohřívát vejce ve skořápkách ani celá vejce vařená natvrdo, neboť mohou vybuchnout i po ukončení tepelné úpravy.
- Tento spotřebič byl navržen pro tepelnou přípravu se zavřenými dvířky.
- Mikrovlnná trouba je určena k ohřevu jídla a nápojů.
- Troubu používejte pouze k přípravě a vaření pokrmů.
- Při vkládání nádob do trouby nebo vyjímání nádob z trouby používejte kuchyňské rukavice.
- Dodržujte pouze ty návody, které se používají, když je používána trouba.
- Napájecí kabely elektrických spotřebičů nepokládejte na horké části trouby.

- ▷ Vnitřek trouby nepoužívejte ke skladování žádných předmětů.
- ▷ V blízkosti trouby nepoužívejte hořlavé tekutiny.
- ▷ Používejte pouze teplotní sondu doporučenou pro tuto troubu.

 Sušení potravin nebo prádla a ohřívání vyhřívacích polštářků, pantoflů, deček, mokrého oblečení a podobných předmětů může způsobit poranění, vznícení nebo oheň.

Nebezpečí přehřátí a porouchání trouby v důsledku ucpané ventilace!

- ▷ Nikdy nepokrývejte vnitřní stěny trouby alobalem, zejména spodní část vnitřku trouby.
- ▷ Nezakrývejte ventilační otvor ventilátoru ani chladicí otvory nad dvířky trouby.

Poškození smaltu uvnitř trouby v důsledku nesprávné manipulace s hrnci nebo nádobami!

- ▷ Během přípravy jídla nikdy nepokládejte hrnce nebo nádoby přímo na dno vnitřku trouby.
- ▷ Hrnce nebo nádoby pokládejte pouze na rošty nebo smaltované plechy na jedné z pěti dostupných úrovní uvnitř trouby.

Nebezpečí popálení!

Trouba a její přístupné části se během používání zahřívají na vysokou teplotu.

- ▷ Nedotýkejte se topných článků uvnitř trouby.

Nebezpečí popálení!

Konec madla dvířek může být teplejší v důsledku odvětrávaného horkého vzduchu.

- ▷ Při otvírání nebo zavírání dvířek vždy uchopte střed madla dvířek.
- ▷ Když se trouba nepoužívá, vždy se ujistěte, že otočné ovládací prvky jsou ve vypnuté poloze.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při poškození zařízení!

- ▷ Nezapínejte poškozené zařízení.
- ▷ Odpojte pojistku v pojistkové skříni.
- ▷ Kontaktujte zákaznický servis.
- ▷ Pokud se poškodí dvířka nebo jejich těsnění, trouba se nesmí používat, dokud ji neopraví oprávněná osoba.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- ▷ Zařízení se nedotýkejte mokřými částmi těla.
- ▷ Nepoužívejte zařízení, když jste naboso.
- ▷ Při odpojování ze zásuvky netahejte za zařízení nebo za napájecí kabel.

Údržba a čištění

Před údržbou nebo čištěním:

- ▷ Odpojte zařízení od napájení, např. odpojte pojistku v pojistkové skříni.

Trouba je opatřena speciálním smaltem, který se snadno udržuje v čistém stavu. Společnost Franke nicméně doporučuje časté čištění, aby se předešlo připékání mastnoty a zbytků z předchozího pečení.

- ▷ K čištění skleněných částí dvířek trouby nepoužívejte hrubé brusné materiály ani ostré kovové škrabky, protože by mohly poškrábat povrch a způsobit roztříštění skla.
- ▷ Nepoužívejte parní čističe ani přímý proud vody.
 - Pokud se spotřebič pravidelně nečistí, může dojít k poškození jeho povrchu, což bude mít trvalý dopad na životnost spotřebiče a může způsobit bezpečnostní riziko.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při vniknutí tekutiny!

Zařízení obsahuje elektrické součásti.

- ▷ Zajistěte, aby dovnitř zařízení nevnikla žádná tekutina.
- ▷ K čištění zařízení nepoužívejte stlačenou páru.
- ▷ K čištění ovládacích prvků nepoužívejte mokrou látku.

Opravy

- ▷ Montáž a opravy spotřebiče svěřujte pouze kvalifikovanému personálu.
- ▷ V následujících případech kontaktujte servisní středisko s autorizací od výrobce nebo kvalifikovaný personál:
 - ihned po vybalení, pokud se objeví pochybnosti o neporušenosti zařízení,
 - během montáže (podle pokynů výrobce),
 - v případě pochybností o správné funkčnosti zařízení,
 - v případě závady nebo neuspokojivého chodu,


- v případě výměny síťové zásuvky, pokud není kompatibilní se síťovou zástrčkou zařízení,
- v případě poškození napájecího kabelu nebo je-li třeba vyměnit napájecí kabel nebo zástrčku.

Vyřazení z provozu

- ▷ Pokud se již trouba nebude používat, zavolejte servisní středisko nebo kvalifikovaný personál, aby ji odpojil od napájení.


PŘEHLED

Trouba

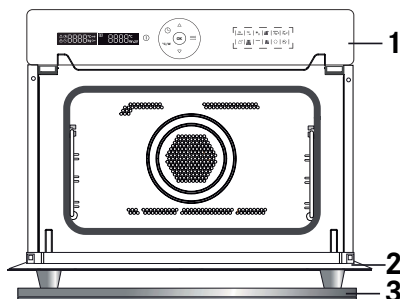

- 1 Ovládací panel
- 2 Sklo předních dvířek
- 3 Madlo předních dvířek

Vodicí lišty pro rošty a skleněný odkapávací plech

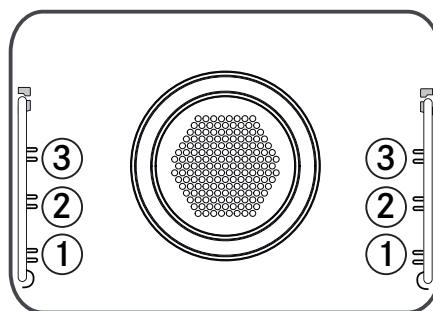

Dvojice podpěr vám umožňují umístit rošt do tří úrovní.


Příslušenství

Popis



Skleněný odkapávací plech

Lze ho naplnit z poloviny vodou a použít pro konvekční vaření pokrmů. Také ho lze použít jako nádobu na pečení.




Pečicí rošt

Umožňuje vám opékat, péci nebo grilovat. Pečicí rošt se nikdy nesmí používat společně s jinými kovovými nádobami v režimu mikrovlnného ohřevu, grilu a mikrovlnného ohřevu nebo konvekčního pečení a mikrovlnného ohřevu. Můžete ovšem ohřívat pokrmy na hliníkovém tácu, pokud ho od roštu izolujete pomocí talíře.

Otočný talíř

Otočný talíř umožňuje rovnoměrné ohřívání pokrmů bez potřeby jejich otáčení. Otáčí se v obou směrech. Pokud se neotáčí, ověřte, že jsou všechny součásti správně umístěny. Lze ho použít také jako nádobu na pečení. Pokud ho chcete vyjmout, uchopte jej v místech, kde se ve vnitřku trouby nacházejí přístupová místa. Točna umožňuje otáčení skleněného talíře.

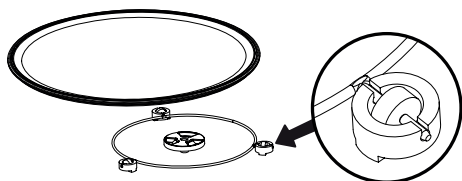

- ▶ Pokud točnu vyjmete, zajistěte, aby se do otvoru pro hřídel motoru nedostala voda.
- ▷ Točnu, otočný kroužek a skleněný otočný talíř nezapomeňte vrátit zpět.
- ▷ Nepokoušejte se otočný talíř otáčet ručně, neboť by to mohlo vést k poškození pohonného systému. Pokud se talíř neotáčí správně, zkontrolujte, zda se pod ním nenachází nic, co by mu mohlo bránit v otáčení.
- ▶ Pokud se talíř nastaví do zastavené polohy, větší nádoby lze umístit na celý povrch trouby. V tomto případě bude třeba, abyste nádoby ručně otáčeli nebo v polovině programu promíchali jejich obsah.

Displej

Pravá obrazovka



Délka přípravy jídla

Ukončení přípravy jídla

Zámek klávesnice

Minutka

Ukazatel hmotnosti

Levá obrazovka




Ukazatel teploty

Kontrolka napájení

Kontrolka průvodce přípravou jídla

Zastavení točny

Ovládací panel

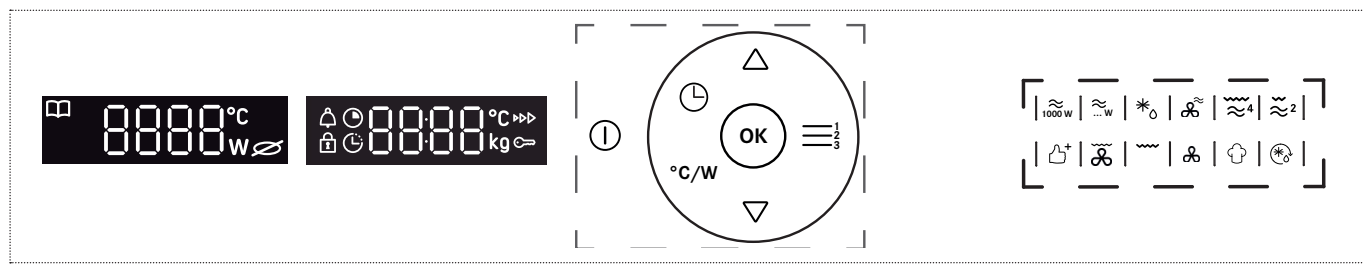

Tlačítko

Funkce



Zapnout/vypnout



Zvýšit



Nastavit délku přípravy jídla



Snížit



Potvrdit / spustit / zastavit / pozastavit



Kontrolka teploty a napájení



Funkce přípravy jídla


PROGRAMY PŘÍPRAVY POKRMŮ

Program	Popis
	1000 W Pro rychlé ohřívání nápojů, vody a pokrmů, které obsahují velké množství tekutiny. Pro přípravu pokrmů a potravin, které obsahují velké množství vody (polévek, omáček, rajčat atd.).
	900 W / 100 W 800 W / 700 W: Pro přípravu čerstvé nebo mražené zeleniny. 600 W: Pro rozpuštění čokolády. 500 W: Pro pečení ryb a mořských plodů. Ohřívání na dvou úrovních. Pro přípravu sušené zeleniny s malým množstvím tepla. Ohřívání a příprava jemných vaječných pokrmů. 400 W / 300 W: Pro přípravu mléčných produktů nebo džemů s malým množstvím tepla. 200 W: Ruční rozmrazování. Pro změknutí másla nebo zmrzliny. 100 W: Pro rozmrazování pečiva, které obsahuje krém.
	ROZMRAZOVÁNÍ V tomto případě se vzduch přiváděný ventilátorem uvnitř trouby soustřeďuje okolo pokrmu, čímž se proces přirozeného rozmrazování urychluje.
	MIKROVLNNÝ OHŘEV S VENTILÁTOREM Tato funkce kombinuje mikrovlnné a konvekční pečení, čímž vám šetří značný čas. K dispozici jsou následující stupně mikrovlnného výkonu: 100 W–200 W–300 W. Teplotu pečení lze nastavit od 50 °C do 200 °C.
	PEČENÍ NA PLNÝ VÝKON Tato kombinovaná funkce umožňuje používat zároveň gril a mikrovlnný ohřev, a připravovat tak pokrmy rychleji. Můžete kombinovat kterýkoliv stupeň grilu (1 až 4) s kterýmkoliv stupněm mikrovlnného výkonu (od 100 W do 700 W).
	PEČENÍ NA STŘEDNÍ VÝKON Tato kombinovaná funkce umožňuje používat zároveň gril a mikrovlnný ohřev, a připravovat tak pokrmy rychleji. Můžete kombinovat kterýkoliv stupeň grilu (1 až 4) s kterýmkoliv stupněm mikrovlnného výkonu (od 100 W do 700 W).
	FUNKCE PAMĚTI Funkce paměti umožňuje uložit 3 běžné programy pečení (nebo rozmrazování), které lze následně rychle zvolit.
	PULZNÍ GRIL Funkce pulzního grilu umožňuje dosáhnout při přípravě pečeně a drůbeže křupavé kůrky a péci jehněčí kýty nebo hovězí žebra bez předehřívání. Přípravu jídla střídavě zajišťují horní topný článek a ventilátor, jenž míší vzduch. Teplotu pečení lze nastavit od 50 °C do 200 °C.
	GRIL Funkce grilu vám umožňuje připravovat zapečené pokrmy a maso. V závislosti na receptu ji lze použít před pečením nebo po pečení. Lze si vybrat ze čtyř stupňů grilu: od prvního, který představuje lehké opékání, po čtvrtý, který nabízí prudké opékání.
	PEČENÍ S VENTILÁTOREM Funkce konvekčního pečení vám umožňuje péci a opékat pokrmy tak jako v tradiční troubě. Pečení zajišťuje topný článek, který se nachází ve spodní části trouby, a ventilátor, jenž míší vzduch. Teplotu pečení lze nastavit od 50 °C do 220 °C.
	PRŮVODCE PŘÍPRAVOU JÍDLA Funkce „průvodce chutí“ zvolí vhodné parametry pečení na základě druhu připravovaného pokrmu a jeho hmotnosti.
	AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVÁNÍ Funkce automatického rozmrazování podle hmotnosti. Když mikrovlnnou troubu použijete pro rozmrazování zmražených potravin, ušetříte mnoho času.

MONTÁŽ




Vybalení

- ▶ Spotřebič vybalte nebo ho nechte vybalit ihned poté, co ho obdržíte.
- ▶ Zkontrolujte jeho celkový vzhled.
- ▶ Do dodacího listu poznamenejte veškeré výhrady a ponechte si jeho kopii.
- ▶ Odstraňte všechny ochranné obaly.
- ▶ Přečtěte si specifikace spotřebiče, které jsou uvedeny na typovém štítku, a řiďte se podle nich.

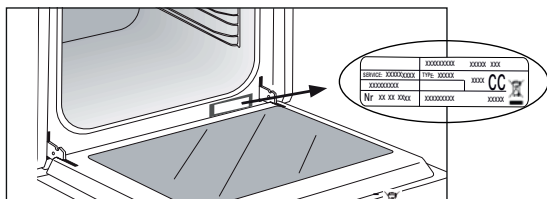

Výběr místa a montáž

Spotřebič je nutné namontovat pod pracovní plochu, jak je uvedeno na obrázcích níže.

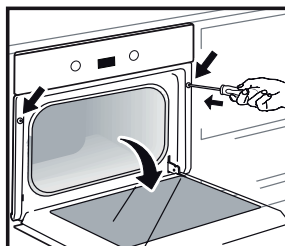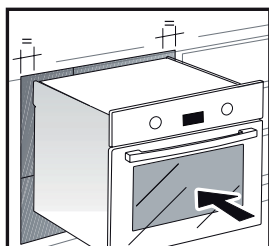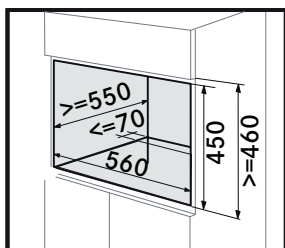

- ▶ Pokud spotřebič přemístíte ze studeného do teplého prostoru, nepoužívejte ho ihned, ale vyčkejte přibližně 1 až 2 hodiny, neboť kondenzace by mohla způsobit závadu.
- ▶ Troubu umístěte doprostřed skříňky tak, aby mezi spotřebičem a okolními jednotkami zůstal prostor alespoň 10 mm.
- ▶ Materiál, z něhož je vyrobena skříňka, která podpírá spotřebič, musí být tepelně odolný (nebo pokrytý tepelně odolným materiálem).
- ▶ Pro zajištění větší stability připevněte troubu k jednotce pomocí dvou šroubů, jež prostrčíte otvory, které jsou připraveny v bočních panelech.

Elektrické zapojení




Montáž musí provádět pouze montéři a kvalifikovaní technici.

- ▶ Pro zajištění elektrické bezpečnosti musí být spotřebič do skříňky správně namontován.
- ▶ Elektrické zapojení by se mělo provést předtím, než se spotřebič namontuje do krytu.
- ▶ Zkontrolujte, že obvod je dostatečně napájen (16 A).
- ▶ Bezpečnostní kabel (zelenožlutý) je připojen ke svorce spotřebiče a je nutné ho připojit k uzemnění instalace.
- ▶ Pokud trouba vykazuje jakoukoliv poruchu, odpojte ji od napájení nebo vyjměte pojistku z obvodu, do něhož je trouba zapojena.
- ▶ Nemůžeme přijmout odpovědnost za jakoukoliv nehodu nebo havárii, k níž dojde v důsledku chybějícího, vadného nebo nesprávného uzemnění.



Pokud je pro zapojení spotřebiče nutné upravit elektrický rozvod ve vaší domácnosti, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.

V průběhu údržby musí být spotřebič odpojený ze síťového napájení a pojistky musí být vypnuté nebo vyjmuté.

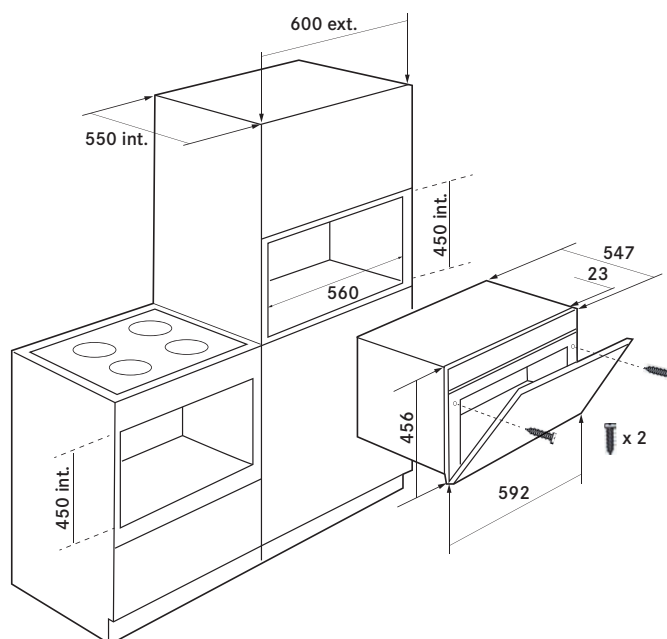

KONFIGURACE DISPLEJE

Nastavení hodin

- Po zapnutí začne na displeji blikat 12:00. Nastavte hodiny pomocí tlačítek  a 
- Nastavení potvrďte stisknutím tlačítka 

Změna nastavení hodin

- Trouba musí být vypnutá. Stiskněte dvakrát 
 - Začne blikat aktuální čas a vy ho můžete změnit.
- Nastavení hodin změňte pomocí tlačítek  a 
- Nastavení potvrďte stisknutím tlačítka 

Časovač

Tuto funkci lze použít pouze tehdy, pokud je trouba vypnutá.

- Stiskněte tlačítko 
 - Minutka začne blikat.
- Nastavte minutku pomocí tlačítek  a 
- Nastavení potvrďte stisknutím tlačítka 
 - Jakmile doba uplyne, zazní zvukový signál. Pro ukončení zvukového signálu stiskněte libovolné tlačítko.

Poznámka: Nastavení minutky můžete kdykoliv upravit nebo zrušit. Pro zrušení se vraťte k nastavení minutky a nastavte ji na 00:00. Pokud nastavení nepotvrdíte, po 60 sekundách se automaticky uloží.

Zamčení klávesnice

- Když je trouba vypnutá, stiskněte zároveň tlačítka  a  a podržte je, dokud se na obrazovce neobjeví symbol . Pro odemčení použijte stejný postup.

Zastavení otočného talíře

- Pokud se domníváte, že nádoba je pro správné otáčení příliš velká, zvolte funkci pečení a pak zvolte možnost zastavení otočného talíře.
- Pro zastavení otočného talíře stiskněte zároveň tlačítko  a .
 - Zastavení otočného talíře se potvrdí pípnutím.
- Otáčení talíře můžete znovu spustit současným stisknutím tlačítek  a 

Poznámka: Když zapnete zastavení otočného talíře, musíte v polovině programu nádobu otočit a její obsah promíchat.

Funkci zastavení otočného talíře nelze použít společně s režimem rozmrazování.

PROVOZ

- Prohlédněte si tabulku s programy pečení, abyste svou troubu Franke dokázali využívat co nejlépe.

Zásady ovládání

Mikrovlny, jež se používají k ohřevu, jsou elektromagnetické vlny. Ve svém okolí se s nimi běžně setkáváme v podobě rádiových vln, světla nebo infračerveného záření. Jejich frekvence se nachází v pásmu 2450 MHz.

Fungují následujícími způsoby:

- Jsou odráženy kovy.
- Pronikají jakýmkoliv jiným materiálem.
- Molekuly vody, tuků a cukru je pohlcují.

Když se pokrm vystaví mikrovlnám, jeho molekuly se rychle rozkmitají, a pokrm se tak ohřeje.

Vlny pronikají přibližně 2,5 cm pod povrch pokrmu. Pokud je pokrm silnější, jeho střed se ohřívá kondukcí, tak jako při tradičním pečení.

Mikrovlny v podstatě jen způsobují termální změnu uvnitř pokrmu, a proto nejsou zdraví škodlivé.

Použití funkce mikrovlnného ohřevu

V manuálním režimu pečete tak, že nastavíte program, teplotu a dobu podle vlastních preferencí.

- Zvolte funkci  pomocí tlačítka 
 - Zobrazí se výchozí doba (1,3 minuty) a přednastavený maximální výkon (1000 W).
- Pro změnu této doby stiskněte tlačítko  a poté tlačítka  a  nastavte dobu.
- Volbu potvrďte stisknutím tlačítka 
 - Trouba se spustí.

Zvolte funkci  pomocí tlačítka .

- Pro změnu úrovně výkonu stiskněte tlačítko  a výkon nastavte pomocí tlačítek  a 
- Po stisknutí tlačítka  můžete pomocí tlačítek  a  nastavit dobu.
- Volbu potvrďte stisknutím tlačítka 
 - Trouba se spustí.

Použití funkce kombinovaného mikrovlnného ohřevu

- ▶ Zvolte funkci  pomocí tlačítka 
 - Na pravé obrazovce se zobrazí výchozí doba (30 minut).
 - Na levé obrazovce se zobrazí přednastavený výkon (300 W) a teplota (200 °C).
- ▶ Pro změnu doby stiskněte tlačítko  a poté tlačítka  a  nastavte dobu.
- ▶ Volbu potvrďte stisknutím tlačítka 
 - Trouba se spustí.
- ▶ Pro změnu úrovně mikrovlnného výkonu nebo teploty stiskněte tlačítko  a poté nastavení upravte pomocí tlačítek  a .
- ▶ Volbu potvrďte stisknutím tlačítka 
 - Trouba se spustí.

Použití funkcí klasického pečení

- ▶ Stiskněte tlačítko  a zvolte funkci klasického pečení.

Trouba doporučí teplotu, již můžete upravit pomocí tlačítek  a .

- ▶ Volbu potvrďte stisknutím tlačítka 
 - Pečení se ihned spustí.
 - Ukazatel teploty bliká, dokud není dosažena nastavená teplota.
- ▶ Pro nastavení teploty stiskněte tlačítko .
- ▶ Pomocí tlačítek  a  upravte teplotu.
- ▶ Volbu potvrďte stisknutím tlačítka 
 - Trouba začne hřát a funkce pečení bliká.
 - Když trouba dosáhne nastavené teploty, zazní opakované pípnutí.
- ▶ Stiskněte tlačítko 
 - Displej délky pečení začne blikat a tím ukazuje, že délku pečení lze nastavit.
- ▶ Délku pečení upravte pomocí tlačítek  a .
- ▶ Volbu potvrďte stisknutím tlačítka .

Trouba je vybavena funkcí **SMART ASSIST**, která při nastavování délky pečení navrhne délku pečení, již lze upravit v závislosti na zvoleném režimu pečení. Podrobnosti v následující tabulce:

Režim pečení	Doporučená délka pečení
 Pulzní gril	15 min
 Pečení na střední výkon	7 min
 Pečení s ventilátorem	30 min

Ukončení pečení

- ▶ Postupujte jako při nastavení pečení.
- ▶ Po nastavení délky pečení stiskněte tlačítko 
 - Začne blikat čas konce pečení, jež ukazuje symbol .
- ▶ Čas konce pečení upravte pomocí tlačítek  a .
- ▶ Volbu potvrďte stisknutím tlačítka 
 - Displej s časem konce pečení přestane blikat.

Funkce aktivní paměti

Pokud byla během posledních tří pečení použita stejná funkce, tato funkce se uloží do paměti a při dalším pečení se automaticky nabídne.

Pokud třikrát stejným způsobem upravíte doporučenou teplotu kterékoliv funkce pečení, teplota se uloží do paměti jako nová doporučená teplota.

Poznámka: Tato funkce je ve výchozím nastavení vypnutá. Pro její zapnutí přejděte do nabídky nastavení (viz odstavec Nastavení).

Funkce průvodce pečením

Funkce průvodce pečením  zvolí vhodné parametry pečení na základě druhu připravovaného pokrmu a jeho hmotnosti.

- ▶ Vyberte položku . Musíte vybrat přednastavený pokrm z následujícího seznamu:

P01	Mražené potraviny připravené k pečení
P02	Chlazené potraviny připravené k pečení (kombinovaná funkce)
P03	Mražená pizza (kombinovaná funkce)
P04	Mražená pizza (tradiční pečení)
P05	Čerstvá pizza
P06	Quiche
P07	Slaný koláč
P08	Drůbež
P09	Hovězí
P10	Vepřové
P11	Chlazené potraviny připravené k pečení (mikrovlnný ohřev)
P12	Ryby
P13	Čerstvá vláknitá zelenina
P14	Čerstvá zelenina
P15	Mražená zelenina

- ▶ Zvolte funkci  pomocí tlačítka .
- ▶ Pomocí tlačítek  a  vyberte pokrm.
- ▶ Volbu potvrďte stisknutím tlačítka 
 - V závislosti na zvoleném pokrmu se navrhne hmotnost (nebo délka pečení), která začne blikat na obrazovce.

- Požadované nastavení upravte pomocí tlačítek  a 

- Volbu potvrďte stisknutím tlačítka 

Poznámka: V případě pokrmů P06 a P07 nelze dobu upravit.

- Stisknutím tlačítka  přejdete k nastavení času konce pečení (odložené spuštění ).
- V případě potřeby ho upravte pomocí tlačítek  a 
- Volbu potvrďte stisknutím tlačítka 
 - Trouba se spustí.

Funkce automatického rozmrazování

Funkce automatického rozmrazování zvolí vhodné parametry pečení na základě druhu připravovaného pokrmu a jeho hmotnosti.

Z níže uvedeného seznamu vyberte přednastavený pokrm:

P01	Rozmrazování masa, drůbeže a pokrmů připravených k pečení
P02	Rozmrazování ryb
P03	Rozmrazování chleba

- Zvolte funkci automatického rozmrazování 
- Vyberte program a pomocí tlačítek  a  zadejte hmotnost pokrmu (odstupňovaná po 50 g).
- Volbu potvrďte stisknutím tlačítka 
- S těmito funkcemi nelze použít odložené spuštění.

Funkce paměti

Funkce paměti umožňuje uložit 3 běžné programy pečení (nebo rozmrazování), které lze následně rychle zvolit.

Programování paměťového klíče

- Nejdříve pomocí tlačítka  naprogramujte zvolený režim pečení (např. s ventilátorem).
- Upravte teplotu a výkon (např. 220 °C) a poté délku pečení (např. 25 minut).
- Program pečení uložte stisknutím a podržením tlačítka OK, dokud na displeji nezačne blikat MEMO -1-.
- Pomocí tlačítek  a  vyberte jeden z dostupných paměťových programů 1-2 nebo 3, mezi nimiž můžete přecházet.
- Volbu potvrďte stisknutím tlačítka 
 - Uložení programu se potvrdí pípnutím.

Použití paměťového programu

- Zvolte funkci  pomocí tlačítka 
 - Na displeji se zobrazí **MEMO**.
- Pomocí tlačítek  a  zvolte požadovanou paměť MEMO 1-2 nebo 3, mezi nimiž můžete přecházet.
- Volbu potvrďte stisknutím tlačítka 
 - Zobrazí se naprogramovaná paměť.
 - Opět stiskněte tlačítko . Trouba se zapne a program se spustí.

Poznámka: Pro změnu předchozího naprogramování použijte stejný postup. Můžete uložit všechny funkce kromě automatických programů.

Nastavení

Můžete upravit různá nastavení trouby.

Postupujte následovně:

- Stiskněte tlačítko  a podržte ho, dokud se nedostanete na displej nabídky **MENU**. Opětovným stisknutím tlačítka  zvolte různá nastavení.
- Pomocí tlačítek  a  zapněte či vypněte různé funkce, viz níže uvedenou tabulku.
- Pro opuštění nabídky **MENU** stiskněte tlačítko  a podržte ho, dokud se nezobrazí hodiny.

	Zapnutí nebo vypnutí pípání tlačítek
	Zapnutí nebo vypnutí ukázkového nastavení
	Zapnutí nebo vypnutí režimu paměti
	Funkce udržování tepla: Poloha ON, funkce je zapnuta. Poloha OFF, funkce je vypnuta.

Funkce udržování tepla

Pokud po skončení pečení neotevřete dvířka, trouba po 2 minutách spustí funkci udržování tepla, jež trvá 15 minut, a na displeji se zobrazí HH.

ČIŠTĚNÍ A PÉČE

Před zahájením jakéhokoliv čištění a péče:

- ▷ Přečtěte si všeobecné bezpečnostní informace o čištění v kapitole „Bezpečnostní informace“.
- ▷ Vypněte troubu.
 - V závislosti na způsobu, jakým je trouba nainstalována: Odpojte troubu od napájení v místě hlavního vypínače přívodu elektrické energie, např. odpojte pojistku trouby v pojistkové skříni.

Všeobecná doporučení

Skvrny od různých produktů pečení (šťáv, cukru, proteinů a tuku) na základně trouby jsou vždy způsobeny přetečením a postříkáním. K postříkání dochází během pečení a obvykle v důsledku pečení při příliš vysoké teplotě. K přetečení dochází při používání příliš malých nádob nebo v důsledku nesprávně odhadnutého zvětšení objemu během pečení. Těmto problémům lze předejít používáním hlubokých nádob na pečení nebo roštu se skleněným odkapávacím plechem.

Trouba zůstane jako nová za předpokladu, že se pravidelně čistí vodou nebo speciálními čisticími prostředky.

- ▷ Před zahájením čištění se ujistěte, že je trouba studená.
- ▷ Nepoužívejte parní čističe ani přímý proud vody.

- ▷ K čištění skleněných částí dvířek trouby nepoužívejte hrubé brusné materiály ani ostré kovové škrabky, protože by mohly poškrábat povrch a způsobit roztržení skla.
- ▷ Nikdy nepoužívejte houby na drhnutí, drátěnky, kyselinu solnou ani jiné produkty, které by mohly poškrábat povrch nebo na něm zanechat stopy.
- ▷ K čištění smaltovaných povrchů a komory trouby používejte pouze horkou vodu a čisticí prostředky bez brusného účinku.
- ▷ K čištění skla používejte značkový prostředek na čištění skla.
- ▷ Použijte houbu navlhčenou v mýdlové vodě.

Čištění komory trouby

Skvrny se odstraňují jednodušeji, dokud jsou čerstvé a trouba je stále teplá.

- ▷ Ujistěte se, že je trouba na dotek studená, abyste předešli popálení.
- ▶ Vyčistěte smaltované povrchy a komoru trouby horkou vodou a čisticími prostředky bez brusného účinku.
- ▶ Pokud trouba vydává zápach nebo je znečištěná, povařte 2 minuty hrnek vody s citronovou šťávou a stěny trouby očistěte s malým množstvím prostředku na mytí nádobí.
- ▶ Po vyčištění všech částí trouby důkladně vysušte.

ÚDRŽBA A OPRAVA

Určité drobné problémy můžete vyřešit sami:

Trouba nehřeje.

- ▶ Zkontrolujte, zda je trouba správně zapojena a zda nainstalovaná pojistka není odpojena.
- ▶ Zkontrolujte, zda trouba není nastavena do ukázkového režimu (viz nabídku nastavení).

Osvětlení trouby nefunguje.

- ▶ Vyměňte žárovku nebo pojistku.
- ▶ Zkontrolujte, zda je trouba správně zapojena.
- ▶ Pokud osvětlení trouby stále nefunguje, kontaktujte poprodejní oddělení nebo kvalifikovaného odborníka, který je akreditovaný pro práci s touto značkou.

Chladicí ventilátor běží po vypnutí trouby.

Jedná se o normální situaci. Ventilátor může běžet až jednu hodinu po skončení pečení, aby snížil teplotu uvnitř i vně trouby.

- ▶ Pokud ventilátor běží déle než jednu hodinu, kontaktujte poprodejní oddělení.
- ▷ Zajistěte, aby údržbu elektrických součástí prováděl pouze výrobce nebo zákaznický servis.
- ▷ Zajistěte, aby výměnu poškozených kabelů prováděl pouze výrobce nebo zákaznický servis.
- ▶ Při kontaktování zákaznického servisu uveďte následující informace:
 - typ závady
 - model spotřebiče (Art.)
 - sériové číslo (S.N.)

Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.

LIKVIDACE



Tento symbol na produktu nebo obalu znamená, že se zařízení nesmí vyhazovat do domovního odpadu.

Náležitou likvidací zařízení pomůžete předejít škodlivým dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Další informace o recyklaci zařízení jsou k dispozici u příslušného orgánu, místní společnosti zajišťující likvidaci odpadu nebo dodavatele zařízení.

- ▷ Zařízení určené k vyřazení zlikvidujte prostřednictvím specializované sběrný odpadních elektrických a elektronických zařízení.

Zařízení je v souladu se směrnicí 2012/19/EU týkající se omezování používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických spotřebičích a likvidace odpadu.

Symbol přeškrtnuté popelnice na spotřebiči znamená, že po skončení provozní životnosti se produkt nesmí vyhazovat jako domovní odpad.

Z toho plyne, že až spotřebič dosáhne konce provozní životnosti, uživatel ho musí dopravit do vhodného střediska zabývajícího se recyklací elektrických a elektronických odpadních zařízení nebo vrátit zpět prodejci při nákupu nového spotřebiče stejného typu.

Náležité třídění odpadu zahrnujícího vyřazený spotřebič za účelem následné recyklace, zpracování a ekologické likvidace pomáhá předcházet potenciálně nepříznivým dopadům na životní prostředí a lidské zdraví a usnadňuje recyklaci materiálů použitých v konstrukci spotřebiče.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

- Kontaktní adresu pro vaši zemi najdete na zadní straně nebo na našich webových stránkách www.franke.com.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zkoušky funkční způsobilosti

Zkoušky funkční způsobilosti v souladu s normami IEC/EN/NF EN 60705. Mezinárodní elektrotechnická komise, SC.59K, stanovila normu pro srovnávací zkoušky výkonu, jež se provádějí u různých mikrovlnných trub.

Pro tento spotřebič doporučujeme následující:

Zkouška	Zatížení	Přibl. doba	Volič výkonu	Nádobí, doporučení
Vaječný krém (12.3.1)	1000 g	16–18 min	500 W	Pyrex 227 Na otočném talíři
	750 g	13–15 min		Pyrex 220 Na otočném talíři
Koláč z piškotového těsta (12.3.2)	475 g	6–7 min	700 W	Pyrex 827 Na otočném talíři
Sekaná (12.3.3)	900 g	14 min	700 W	Pyrex 838 Přikryjte ji potravinovou fólií. Na otočném talíři
Rozmrazování masa (13.3)	500 g	11–12 min	200 W	Na otočném talíři
Rozmrazování jahod (B.2.1)	250 g	6–7 min	200 W	Na mělkém talíři Na otočném talíři
Zapékané brambory (12.3.4)	1100 g	23–25 min	Pečení na střední výkon + 700 W	Pyrex 827 Na otočném talíři
Kuře (12.3.6)	1200 g	24–26 min	Pečení na plný výkon + 500 W	Umístěte na pečicí rošt a odkapávací plech. Vložte je na první úroveň odspodu. V polovině otočte.
		35–40 min	S ventilátorem 200 °C +200 W	Ve smaltované keramické nádobě. Umístěte na pečicí rošt vložený na první úroveň odspodu.
Koláč (12.3.5)	700 g	20 min	S ventilátorem 200 °C +200 W	Pyrex 828 Umístěte na pečicí rošt na první úrovni.

Výrobce své produkty neustále vylepšuje. Proto se mohou text a obrázky v tomto návodu bez předchozího oznámení změnit.

Další informace o technických údajích jsou k dispozici na stránkách www.franke.com.

www.franke.com

www.franke.cz

www.franke.sk

Czech Republic

Franke s.r.o.

190 00 Praha 9

Phone +420 281 090 411

Slovak Republic

Franke Slovakia s.r.o.

010 01 Žilina

Phone +421 41 733 6200



*Make
it
Wonderful*