
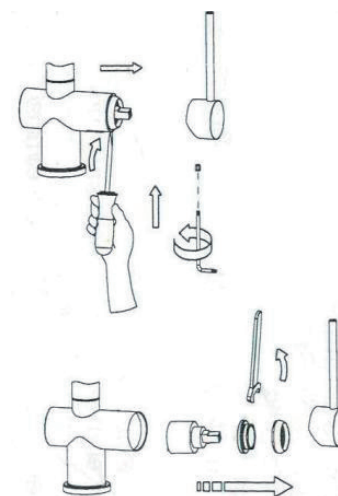
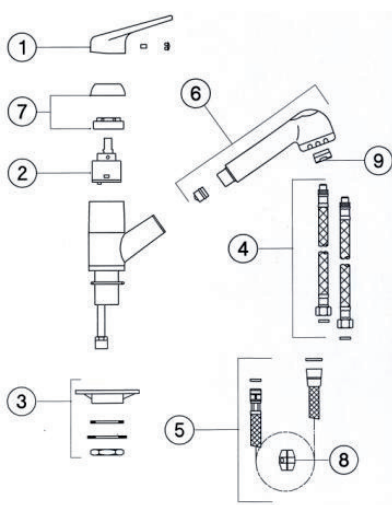


Výměna kartuše

Nejdříve uzavřeme přívod vody a to buď rohovými ventily, které bývají umístěny pod dřezem, nebo hlavním uzávěrem.

- U baterie odstraníme rozlišovač teplé a studené vody, který je umístěn na ovládací páce.
- Rozlišovač odstraníme nějakým ostřejším předmětem směrem ven od baterie.
- Pod tímto rozlišovačem se nachází imbusový šroub(červík), který imbusovým klíčem č. 2,5 nebo 3 (dle typu baterie), povolíme.
- Páku sundáme tahem směrem nahoru nebo do strany.
- Pak rukou odšroubujeme plastový krycí kroužek, nebo ostrým předmětem stáhneme krycí kroužek matky a pomocí sika kleští (nebo pomocí speciálního přípravku u baterií FG 68xx, 69xx) povolíme matku, kterou vyšroubujeme.
- Poté vyjmeme míchací kartuši a vyměníme za novou.
- Matku zašroubujeme a utáhneme, zašroubujeme také krycí kroužek a nasadíme páku, kterou zajistíme šroubkem.
- Vrátime zpět rozlišovač vody.

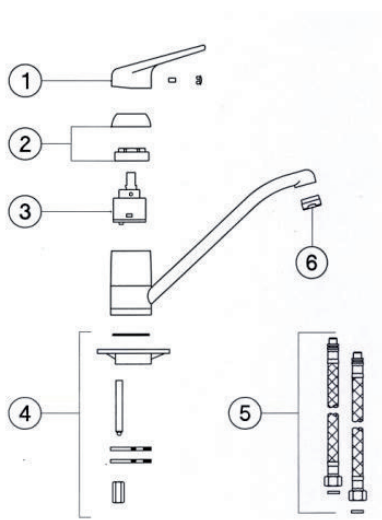

Video - Výměna
kartuše u baterie