


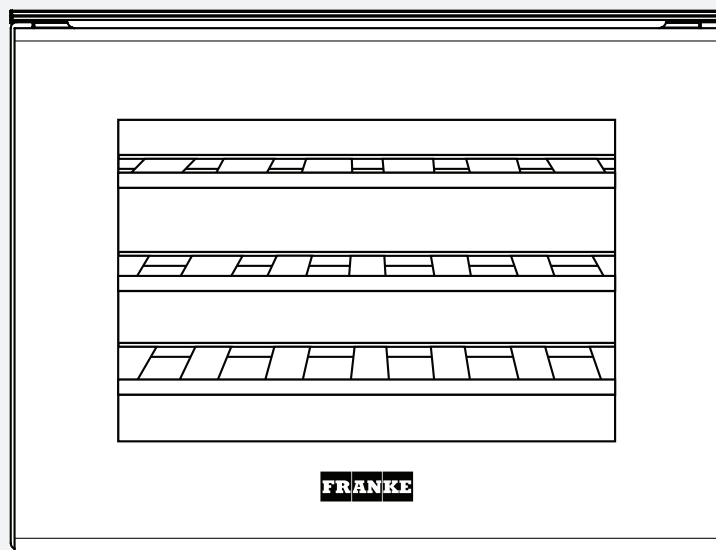

FMY 24 WCR BK

CS Návod k obsluze a instalaci
SK Návod k obsluhu a inštalácii

Vinotéka
Vinotéka

Obsah

Bezpečnostní informace	78
Montáž.....	81
Přehled	83
Operace	84
Čištění a údržba.....	84
Odstraňování závad.....	85
Podpora.....	85

Před instalací a používáním spotřebiče si pozorně přečtěte dodaný návod k použití.

Návod vždy uchovávejte u spotřebiče pro budoucí referenční účely.

Abyste vyloučili nebezpečí v důsledku nestability zařízení, upevněte je na místě přesně podle montážních pokynů.

Při posouvání a přepravě udržujte zařízení ve svislé poloze.

 Tento spotřebič smějí používat děti ve věku od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či s nedostatečnými zkušenostmi nebo znalostmi pouze za předpokladu, že jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou související rizika.

 Děti by si neměly se spotřebičem hrát.

 Nedovolte dětem, aby bez dohledu prováděly čištění a údržbu spotřebiče, které jsou odpovědností uživatele!

 Malé děti by měly být pod dozorem, aby se zabránilo tomu, že si budou se spotřebičem hrát.

 Tento spotřebič smějí používat děti ve věku 3 až 8 let a osoby s velmi rozsáhlými a komplexními fyzickými, smyslovými nebo duševními omezeními za předpokladu, že byly řádně poučeny.

 Děti mladší 3 let by měly být udržovány z dosahu spotřebiče, nejsou-li pod stálým dohledem.

 Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.

 Nedovolte dětem, aby bez dohledu prováděly čištění a běžnou údržbu spotřebiče.

 Uchovávejte veškerý obalový materiál z dosahu dětí a řádně jej zlikvidujte.

 Tento chladicí spotřebič je určen k používání při pokojových teplotách od 16 °C do 38 °C.

 Před připojením spotřebiče ke zdroji napájení počkejte minimálně 4 hodiny. Umožníte tak, aby olej natekl zpět do kompresoru.

 Tento spotřebič není vhodný pro zmrazování potravin.

 Mezi možnými konfiguracemi polic/koše není žádný rozdíl ve spotřebě.

 **VÝSTRAHA:** Při umístění spotřebiče se ujistěte, že napájecí kabel není uskrípnutý nebo poškozený.

 Tento spotřebič je určen k používání v domácnosti a pro podobné aplikace.

 **VÝSTRAHA:** Neumísťujte za spotřebičem univerzální přenosné zásuvkové adaptéry nebo přenosné zdroje napájení.

 Po instalaci spotřebiče se ujistěte, že napájecí kabel a zásuvka jsou snadno dostupné. Nejsou-li napájecí kabel a zásuvka dostupné, připojte zástrčku k jističi.

 Ventilační otvory na plášti zařízení udržujte volné.

 Nepoužívejte mechanická zařízení nebo jiné prostředky nenavržené výrobcem k urychlení rozmrazování.

 Zabraňte poškození chladicího okruhu.

-  Pro výměnu kontrollek kontaktujte poprodejní servis.
-  Nedívejte se na provozní světlo. Mohli byste si poškodit zrak.
-  Kabel nesmí být ohnutý nebo rozdrcený.
-  Kabel musí být pravidelně kontrolován a vyměňován pouze autorizovanými techniky.
-  Napájecí kabel je typu Y. Pro jeho výměnu kontaktujte poprodejní servis.
-  Uvnitř přihrádka pro skaldování vína nepoužívejte elektrické zařízení, která nejsou navržena výrobcem.
-  V tomto spotřebiči neskladujte výbušné látky, jako např. aerosolové plechovky s hořlavým hnacím plynem.
-  Výrobce neodpovídá za případy, ve kterých nejsou dodrženy výše uvedené zásady.
-  **VÝSTRAHA:** Ventilační otvory v plášti spotřebiče nebo ve vestavěné konstrukci udržujte volné.
-  **VÝSTRAHA:** Nepoužívejte mechanická zařízení nebo jiné prostředky pro urychlení postupu rozmrazení, které nejsou doporučeny výrobcem.
-  **VÝSTRAHA:** Zabraňte poškození chladicího okruhu.
-  **VÝSTRAHA:** Uvnitř přihrádky pro skladování vína nepoužívejte elektrické spotřebiče, které nejsou doporučeny výrobcem.
-  V tomto spotřebiči neskladujte výbušné látky, jako např. aerosolové plechovky s hořlavým hnacím plynem.
-  Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
-  Vyhněte se poškození chladicího okruhu. Obsahuje isobutan (R600a), zemní plyn s vysokým stupněm ekologické slučitelnosti. Tento plyn je hořlavý.
-  V případě poškození chladicího okruhu zajistěte, aby v místnosti nebyl oheň nebo zápalné zdroje. Vyvětrejte místnost.
-  Zabraňte dotyku horkých věcí s plastovými částmi spotřebiče.
-  Neskladujte ve spotřebiči hořlavé plyny a kapaliny.
-  Neukládejte hořlavé produkty nebo věci, které jsou napuštěny hořlavými produkty, v blízkosti spotřebiče nebo na něm.
-  Nedotýkejte se kompresoru nebo kondenzátoru. Jsou horké.
-  Zařízení je chladič vína. Je určen pouze pro skladování vína.
-  Víno skladujte pouze v neotevřených lahvích.
-  Chladič vína není vhodný pro chlazení potravin.
-  V chladiči vína neskladujte netrvanlivé potraviny.
-  Chladicí zařízení není určeno k tomu, aby bylo v kontaktu s potravinami.
-  Chladicí zařízení není určeno ke skladování léků.
- POZNÁMKA: Kondenzační vlhkost na skleněných dvířkách.**
Je-li vlhkost prostředí vyšší než 65 % při 25 °C, kondenzuje na skleněných dvířkách vlhkost.

Likvidace



Tento symbol na produktu nebo obalu znamená, že se zařízení nesmí vyhazovat do domovního odpadu.

Tento spotřebič se vyrábí s použitím recyklovatelných nebo znovu použitelných materiálů. Likvidujte jej v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadů. Pro další informace o manipulaci, regeneraci a recyklaci domácích elektrických spotřebičů se obraťte na místní obecní úřad, zařízení pro sběr domovního odpadu nebo obchod, ve kterém jste spotřebič zakoupili. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

Zajištěním řádné likvidace tohoto výrobku pomáháte zabránit škodlivým důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Tento symbol na produktu nebo v přiložené dokumentaci znamená, že se s ním nesmí zacházet jako s domovním odpadem, ale musí být dopraven do příslušného sběrného střediska pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.

Informace o balení

Obalové materiály produktu jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi vnitrostátními předpisy pro ochranu životního prostředí. Obalové materiály nelikvidujte společně s domovním nebo jiným odpadem. Dopravte je do zařízení pro sběr obalových materiálů určených místními orgány.

Tipy pro úsporu energie

Neotvírejte dvířka často a nenechávejte je otevřená déle, než je nezbytně nutné.

Montáž

UMÍSTĚNÍ A PŘIPOJENÍ

Montáž, elektrické připojení a opravy musí provádět kvalifikovaný technik.

VYBALENÍ

Zařízení neprodleně vybalte a zkontrolujte, zda nebylo při dopravě poškozeno. V případě poškození je nepřipojujte a kontaktujte prodejce.

Opatrně odstraňte ochrany a adhezivní prvky, otevřete dvířka a zkontrolujte, zda jsou všechny součásti na místě.

Vyndejte napájecí kabel.


UMÍSTĚNÍ

Umístěte zařízení v dobře větrané místnosti, bez par a ve volném prostoru (nepoužívejte skříňky s uzavřenými stěnami).

Udržujte zařízení z dosahu zdrojů tepla.

Dodržujte minimální vzdálenosti mezi zařízením a stěnami místnosti, kde je umístěno, aby bylo zajištěno bezvadné větrání zařízení.

Viz obrázek.

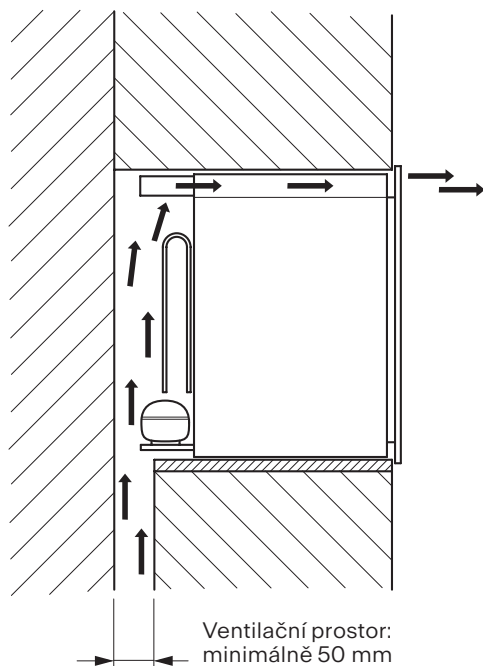




ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Po dopravě postavte zařízení svisle a před připojením k elektrické síti počkejte minimálně 3 hodiny. Před připojením zástrčky do elektrické zásuvky zkontrolujte, zda:


- zásuvka je uzemněna a odpovídá zákonným předpisům;
- zásuvka má kapacitu pro maximální výkonovou zátěž stroje, která je uvedena v tabulce datového listu nebo na výrobním štítku vpravo dole (viz Přehled);
- napájecí napětí je v rozsahu uvedeném v tabulce datového listu nebo na výrobním štítku vpravo dole (viz Přehled);
- zásuvka je slučitelná se zástrčkou zařízení. V opačném případě vyměňte zásuvku nebo zástrčku; nepoužívejte prodloužení nebo vícenásobné zásuvky.

Rozměry prostoru

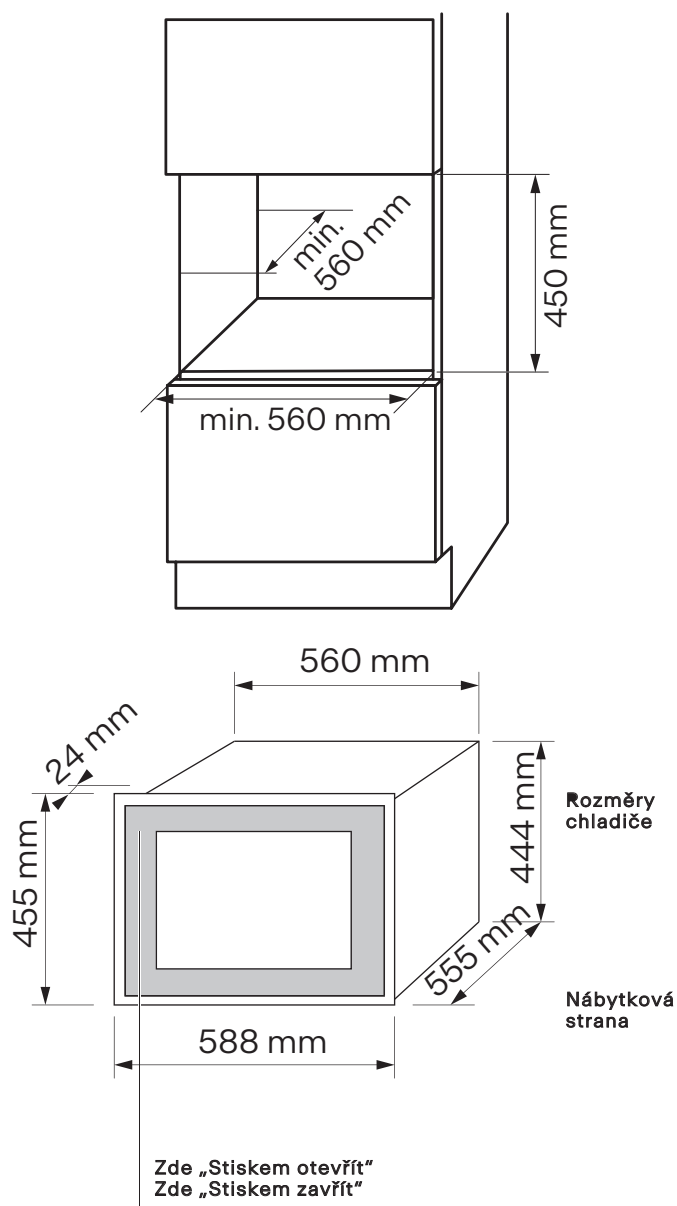


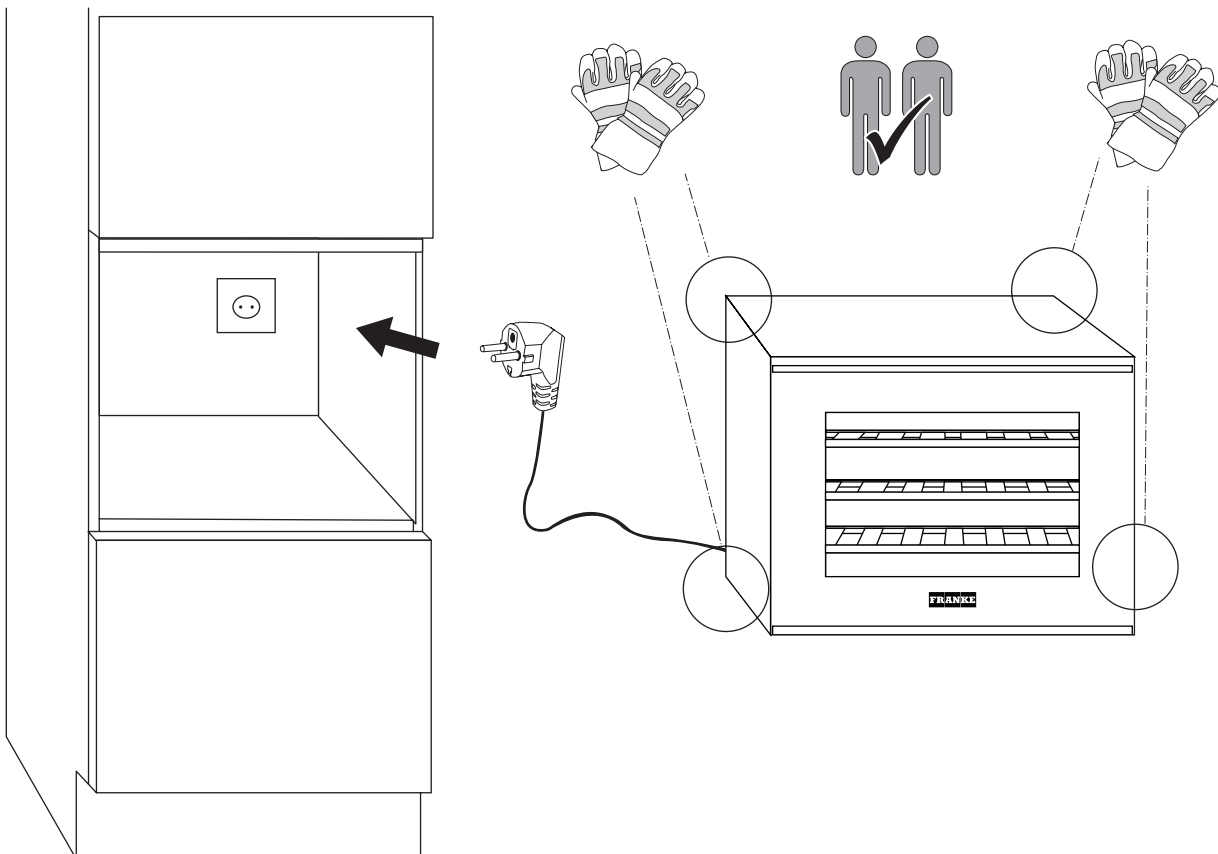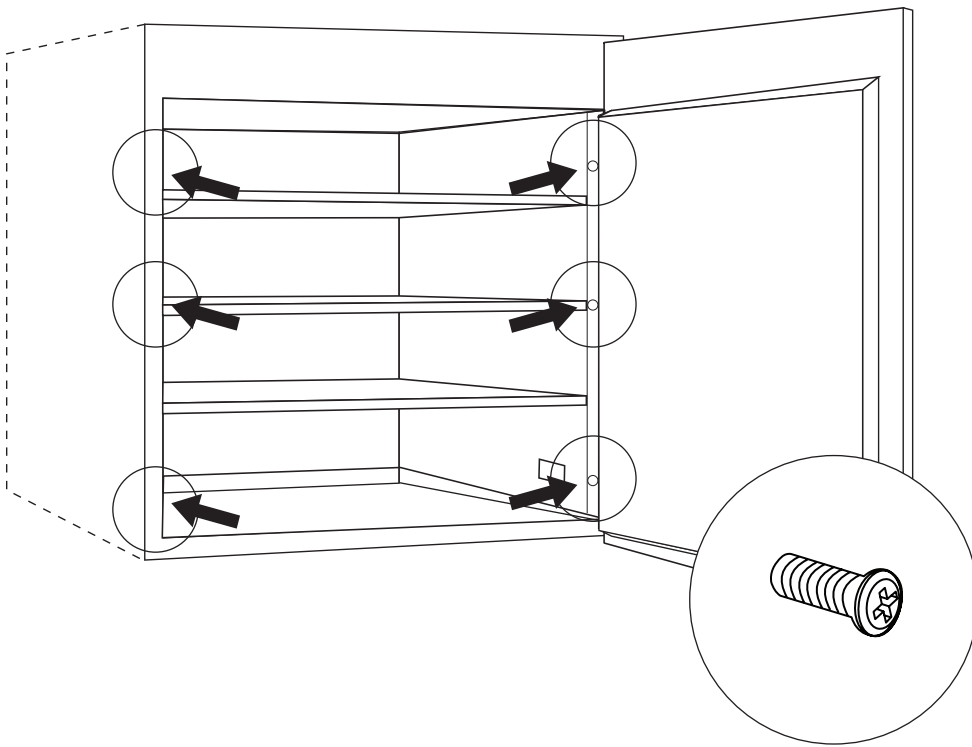

Přehled

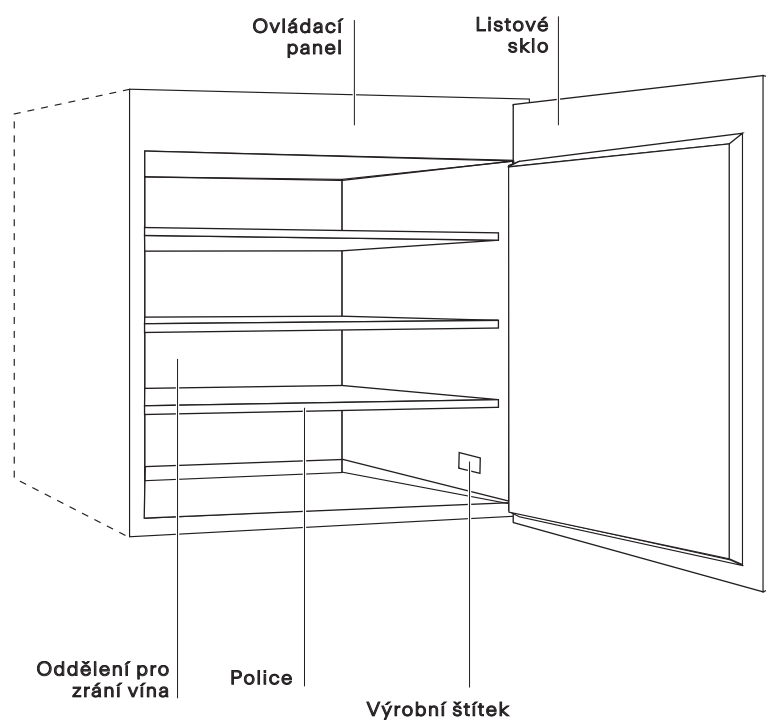

OVLÁDACÍ PANEL

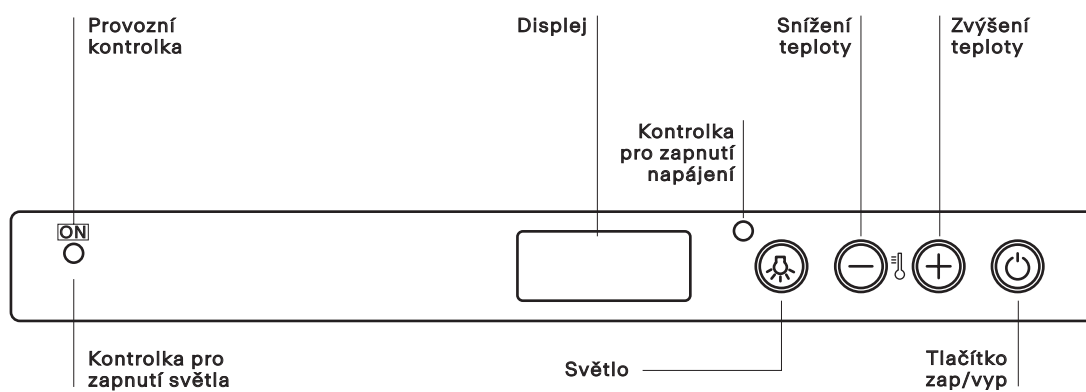

Operace

ODDĚLENÍ PRO ZRÁNÍ VÍNA

Hlavní funkcí oddělení pro zrání vína je uchování vína v optimálních podmínkách.

Teplota chladiče vína je z výroby nastavena na 15 °C, což je teplota, která je pro většinu vín optimální.

Víno má komplexní povahu a dozrává v dlouhém a pomalém procesu. Pro dosažení jeho optimálních charakteristik je zapotřebí velmi specifických podmínek.

Všechna vína jsou skladována při stejné teplotě, ale v závislosti na svých odlišných charakteristikách se podávají a konzumují za velmi rozdílných teplot.

Proto pro chladiče vína obecně i pro váš nový spotřebič není absolutní hodnota teploty pro uchování vína důležitá. Spíše je důležitá konstantní teplota v čase. Uchování vína je ideální za jakékoli teploty, pokud se tato teplota nemění.

RUČNÍ OVLÁDÁNÍ TEPLOTY

Potřebujete-li nastavit teplotu uvnitř chladiče vína, postupujte takto:

- Při zapojení chladiče vína do zásuvky se na displeji zobrazí nastavená teplota.
- Stiskněte na jednu sekundu tlačítko **+** (viz Ovládací panel). Teplota začne blikat.
- Stiskněte tlačítka **+** nebo **-**, až dosáhnete požadované teploty.
- Počkejte 5 sekund, až teplota přestane blikat.
- Než do chladiče vína vložíte lahve, počkejte, až dosáhne své teploty.

Vnitřní osvětlení se nerozsvítí (nebo dočasně zhasne), je-li vnitřní teplota vyšší než 24 °C. To umožňuje rychlejší dosažení přednastavené teploty.

Čištění a údržba

Vnitřek i vnějšek chladicího zařízení pravidelně čistěte pouze teplou vodou a neutrálním mycím prostředkem.

Po umytí opláchněte čistou vodou a důkladně vysušte měkkým hadrem.

Nepoužívejte následující prostředky: speciální prostředky na čištění skel a zrcadel, tekuté, práškové nebo sprejové mycí prostředky, alkohol, čpavek nebo abrazivní prostředky.

Nepoužíváte-li minibar, doporučujeme dobře jej uvnitř vyčistit a nechat dvířka otevřená, aby vnitřek větral.

Před prováděním údržby vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky v chladicí jednotce. Údržba a doplňování jednotky smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.

Tento spotřebič je určen výhradně ke skladování vína.

Doporučená teplota spotřebiče je 18 °C pro nejlepší uchování červeného vína, 8 °C pro bílé víno nebo 12 °C jako průměrná teplota pro červené i bílé víno. Teplotu lze nastavit i pro víno, které vyžaduje zvláštní skladovací teplotu.

NORMÁLNÍ PROVOZNÍ ZVUKY


Následující zvuky jsou během provozu normální:

- Tlumené broukání a bublání z cívek při čerpání chladiva.
- Vrčení a vibrace z kompresoru při čerpání chladiva.
- Náhlé klepání z vnitřku spotřebiče při tepelné dilataci (přírozený a neškodný fyzický jev).
- Tlumené klepání z regulátoru teploty při zapnutí nebo vypnutí kompresoru.

UKLÁDÁNÍ LAHVÍ VÍNA

Standardní zásoba 24 lahví

Zásoba 24 lahví (standardní, smíšené a renana lahve) se doporučuje pro vína, která je třeba vidět a snadno vyjmát.

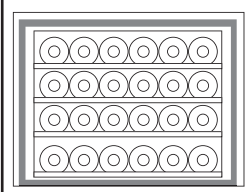	STANDARD 24 lahví (100 % položeno) 3 police
---	---

Každou láhev umístěte do přihrádek na 3 dřevěných policích. 6 lahví lze umístit na dno chladiče vína.

Na dno chladiče doporučujeme umístit delší lahve (typ rýnského bílého). Dno je vhodné pro uložení větších lahví.

Pravidelně kontrolujte výpust spotřebiče a v případě potřeby ji vyčistěte. Je-li výpust ucpaná, hromadí se na dně spotřebiče rozmrazená voda.

Vnitřek chladiče vína je třeba pravidelně čistit, aby nevznikal zápach.

Pravidelně kontrolujte těsnění dvířek, aby se nerozpadalo.

Před čištěním vypněte napájení.

Vnitřní povrchy čistěte roztokem teplé vody a jedlé sody. Roztok by měl být v poměru 2 lžíc jedlé sody na cca litr vody.

Důkladně opláchněte a osušte.

Odstraňování závad

Zjistíte-li, že chladič vína nefunguje správně, zkontrolujte následující seznam, než se obrátíte na servisní středisko.

Problém	Možné příčiny/Řešení
Kompresor nefunguje	Zástrčka není zastrčena do zásuvky nebo nemá dostatečný kontakt. Nebo může být výpadek proudu v domácnosti. Zásuvka není v provozním stavu. Zkontrolujte chladič vína připojením k jiné zásuvce.
Kompresor se nikdy nezastaví	Kontaktujte servisní středisko.

Veškeré práce na chladiči vína by mělo provádět místní autorizované servisní středisko.

Krátkodobé závady, jako např. výpadek proudu, vínu neškodí. Víno může trpět jen v případě, že jsou pracovní závady ponechány po delší dobu.

Podpora

V případě jakýchkoli provozních problémů se obraťte na servisní středisko společnosti Franke.

Nikdy nevyužívejte služby neautorizovaných techniků.

Při kontaktování našeho servisního střediska uveďte kódy na výrobním štítku produktu.

- typ závady
- model spotřebiče (Art./Cod.)
- sériové číslo (S.N.)

Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku (viz Přehled).

Pokud se na spotřebič vztahuje stále záruční doba, musíte také předložit nákupní doklad.



WWW.FRANKE.COM

© Franke Technology and Trademark Ltd., Switzerland

Obsah

Bezpečnostné informácie 105

Inštalácia..... 108

Prehľad 110

Prevádzka..... 111

Čistenie a údržba 111

Riešenie problémov..... 112

Podpora..... 112

Pred inštalovaním a používaním spotrebiča si dôkladne prečítajte dodané pokyny.

Návod si vždy uchovajte pre budúce použitie.

Aby ste predišli nebezpečenstvu vyplývajúcemu z nestability zariadenia, upevnite ho na mieste a prísne dodržiavajte montážne pokyny.

Pri každom prenášaní alebo preprave zariadenia ho udržiavajte vo vertikálnej polohe.

 Spotrebič môžu používať deti od 8 rokov, osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo s obmedzenými skúsenosťami alebo vedomosťami môžu toto zariadenie používať pod dozorom alebo ak sa im poskytnú pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a ak rozumejú súvisiacim rizikám.

 Deti sa nesmú hrať so zariadením.

 Čistenie a používateľskú údržbu má vykonávať používateľ a nie deti bez dozoru!

 V rámci dohľadu nad deťmi je potrebné zabezpečiť, aby sa so spotrebičom nehrali.

 Tento prístroj môžu používať deti od 3 do 8 rokov a osoby s veľmi rozsiahlym a zložitým postihnutím, ak boli riadne poučené.

 Deti mladšie ako 3 roky by sa mali držať ďalej od spotrebiča, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom.

 Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením.

 Čistenie a užívateľskú údržbu spotrebiča nesmú vykonávať deti bez dozoru.

 Všetky obaly uchovávajte mimo dosahu detí a vhodne ich zlikvidujte.

 Tento chladiaci spotrebič je určený na používanie pri teplotách okolia od 16 °C do 38 °C.

 Pred pripojením spotrebiča k elektrickej sieti počkajte aspoň 4 hodiny. To preto, aby sa olej mohol vrátiť späť do kompresora. To preto, aby sa olej mohol vrátiť späť do kompresora.

 Tento chladiaci spotrebič nie je vhodný na zmrazovanie potravín.

 Medzi možnými konfiguráciami políc/košíkov nie je žiadny rozdiel v spotrebe.

 **VAROVANIE:** Pri umiestňovaní spotrebiča, sa ubezpečte, že napájací kábel nie je poškodený.

 Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a na podobné účely.

 **VAROVANIE:** V zadnej časti spotrebiča neumiestňujte viacero prenosných zásuviek alebo prenosných napájacích zdrojov.

 Po inštalácii zariadenia sa uistite, že napájací kábel a zásuvka sú ľahko prístupné. Ak nie je možné dosiahnuť na napájací kábel a zásuvku, uistite sa, že je zástrčka pripojená k ističu.

 Udržujte ventilačné otvory na kryte zariadenia voľné.

 Na urýchlenie odmrazovania nepoužívajte mechanické zariadenia ani žiadne prostriedky, ktoré nenavrhol výrobca.

 Nepoškodzujte okruh chladiacej kvapaliny.

 Pre výmenu LED diód kontaktujte popredajný servis.

 Nepozerajte sa na operačnú lampu. Môžu sa poškodiť vaše oči.

 Kábel nesmie byť ohnutý ani pokrčený.

 Kábel musí pravidelne kontrolovať a vymieňať len autorizovaný technik.

 Napájací kábel je typu Y. Pre výmenu kontaktujte popredajný servis.

 Nepoužívajte elektrické zariadenia vo vnútri vinotéky, pokiaľ ich výrobca neodporúča.

 V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky, napríklad aerosólové nádoby s horľavým hnacím plynom.

 Výrobca nenesie zodpovednosť za nedodržanie vyššie uvedených pravidiel.

 **VAROVANIE:** Udržujte vetracie otvory v kryte spotrebiča alebo v zabudovanej konštrukcii bez prekážok.

 **UPOZORNENIE:** Nepoužívajte iné mechanické zariadenia alebo iné prostriedky na urýchlenie procesu odmrazovania ako tie, ktoré odporúča výrobca.

 **UPOZORNENIE:** Nepoškodzuje chladiaci okruh.

 **UPOZORNENIE:** V priestoroch vinotéky nepoužívajte elektrické spotrebiče, pokiaľ nie sú typu odporúčaného výrobcom.

 V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky, napríklad aerosólové nádoby s horľavým hnacím plynom.

 Nebezpečenstvo požiaru a úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

 Dávajte pozor, aby ste nepoškodili chladiaci okruh. Obsahuje izobután (R600a), zemný plyn s vysokou úrovňou ekologickej kompatibility. Tento plyn je horľavý.

 Ak dôjde k poškodeniu chladiaceho okruhu, uistite sa, že v miestnosti nie je plameň a zdroje vznietenia. Vetrajte miestnosť.

 Nedovoľte, aby sa horúce predmety dotýkali plastových častí spotrebiča.

 V spotrebiči neskladujte horľavý plyn a kvapalinu.

 Do spotrebiča, do jeho blízkosti alebo naň neumiestňujte horľavé výrobky alebo predmety, ktoré sú navlhčené horľavými výrobkami.

 Nedotýkajte sa kompresora ani kondenzátora. Sú horúce.

 Zariadenie je vinotéka. Je určená iba na skladovanie vína.

 Skladujte víno len v neotvorených fľašiach.

 Vinotéka nie je vhodná na chladenie potravín.

 Vo vinotéke neskladujte žiadne potraviny podliehajúce skaze.

 Chladnička nie je určená na styk s potravinami.

 Chladnička nie je určená na skladovanie liekov.

POZNÁMKA: Kondenzujúca vlhkosť na sklenených dverách.

Ak je okolitá vlhkosť vyššia ako 65 % pri teplote okolia 25 °C, na sklenených dverách sa kondenzuje vlhkosť.

Likvidácia



Príslušný symbol na zariadení alebo obale znamená, že sa zariadenie nemôžete likvidovať s komunálnym odpadom.

Tento spotrebič je vyrobený z recyklovateľných alebo opätovne použiteľných materiálov. Zlikvidujte ho v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu. Ďalšie informácie o spracovaní, zhodnocovaní a recyklácii domácich elektrospotrebičov získate na miestnom úrade, v službe zberu domového odpadu alebo v obchode, kde ste spotrebič zakúpili. Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

Správnou likvidáciou tohto výrobku pomôžete zabrániť negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii označuje, že by sa s ním nemalo zaobchádzať ako s domácim odpadom, ale musí sa odovzdať do príslušného zberného strediska na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

Informácie o balíku

Obalové materiály výrobku sú vyrobené z recyklovateľných materiálov v súlade s našimi národnými environmentálnymi predpismi. Obalové materiály nevyhadzujte spolu s domácim alebo iným odpadom. Odneste ich na miesta zberu obalových materiálov určené miestnymi úradmi.

Tipy na úsporu energie

Dvere neotvárajte často a nenechávajte ich otvorené dlhšie, ako je nevyhnutne potrebné.

Inštalácia

Umiestnenie a pripojenie

Inštaláciu, elektrické pripojenie a opravy musí vykonávať kvalifikovaný technik.

Vybalenie

Zariadenie ihneď vybalte a skontrolujte, či sa počas prepravy nepoškodilo. Ak je poškodený, nepripájajte ho a kontaktujte predajcu.

Opatrne odstráňte ochranné prvky a lepidlá, otvorte dvierka a skontrolujte, či sú v nich všetky komponenty.

Vyberte napájací kábel.


Umiestnenie

Zariadenie umiestnite do dobre vetraného priestoru, ktorý nie je vlhký a voľný (vyhnite sa skrinkám s uzavretými stenami).

Držte zariadenie z dosahu tepelných zdrojov.

Uistite sa, že sú dodržané minimálne vzdialenosti medzi zariadením a stenami miestnosti, v ktorej je umiestnené, aby sa zabezpečilo dokonalé vetranie zariadenia.

Pozri obrázok.

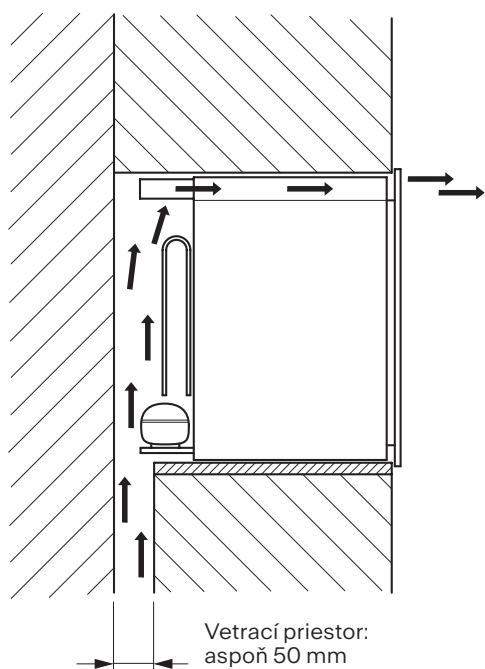




Pripojenie kabeláže

Po preprave postavte zariadenie do zvislej polohy a pred pripojením k elektroinštalácii počkajte aspoň 3 hodiny. Pred zasunutím zástrčky do zásuvky sa uistite, že:


- zásuvka je uzemnená a v súlade s právnymi predpismi;
- zásuvka je schopná pojať maximálne výkonové zaťaženie stroja, ktoré je uvedené v tabuľke v technickom liste alebo na typovom štítku vpravo dole (pozri Prehľad);
- napájacie napätie spadá do rozsahu uvedeného v tabuľke v dátovom liste alebo na typovom štítku vpravo dole (pozri Prehľad);
- zásuvka je kompatibilná so zástrčkou zariadenia. V opačnom prípade vymeňte zásuvku alebo zástrčku; nepoužívajte predlžovacie alebo viacnásobné zásuvky.

Rozmery oddelenia

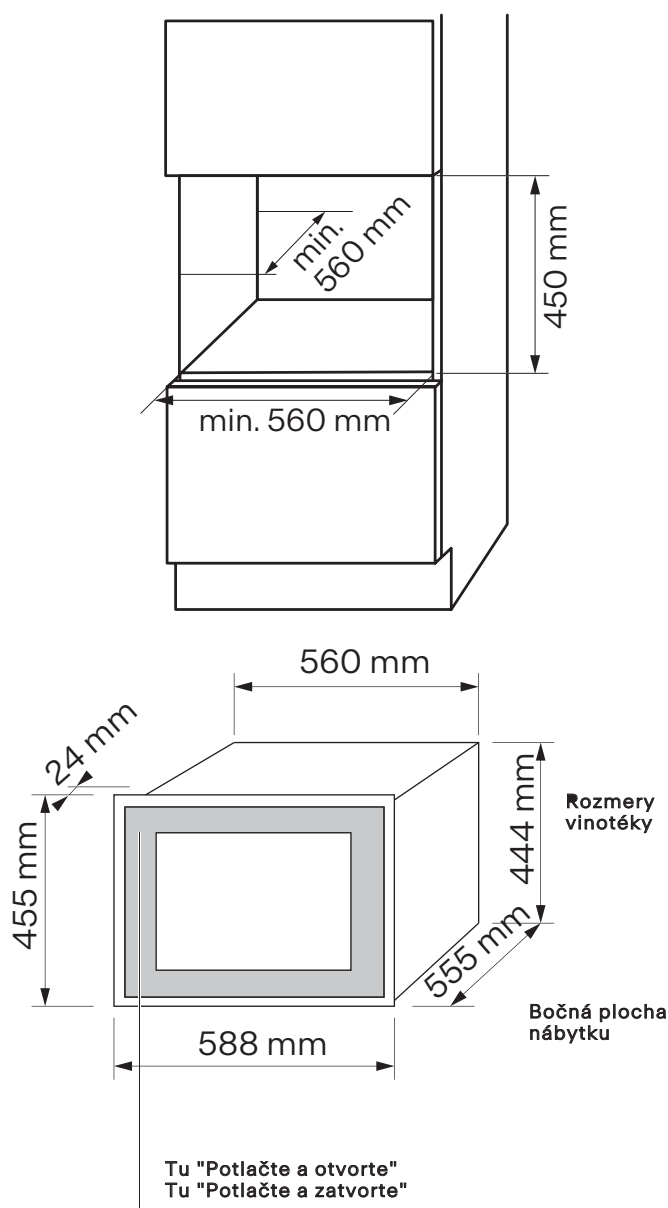


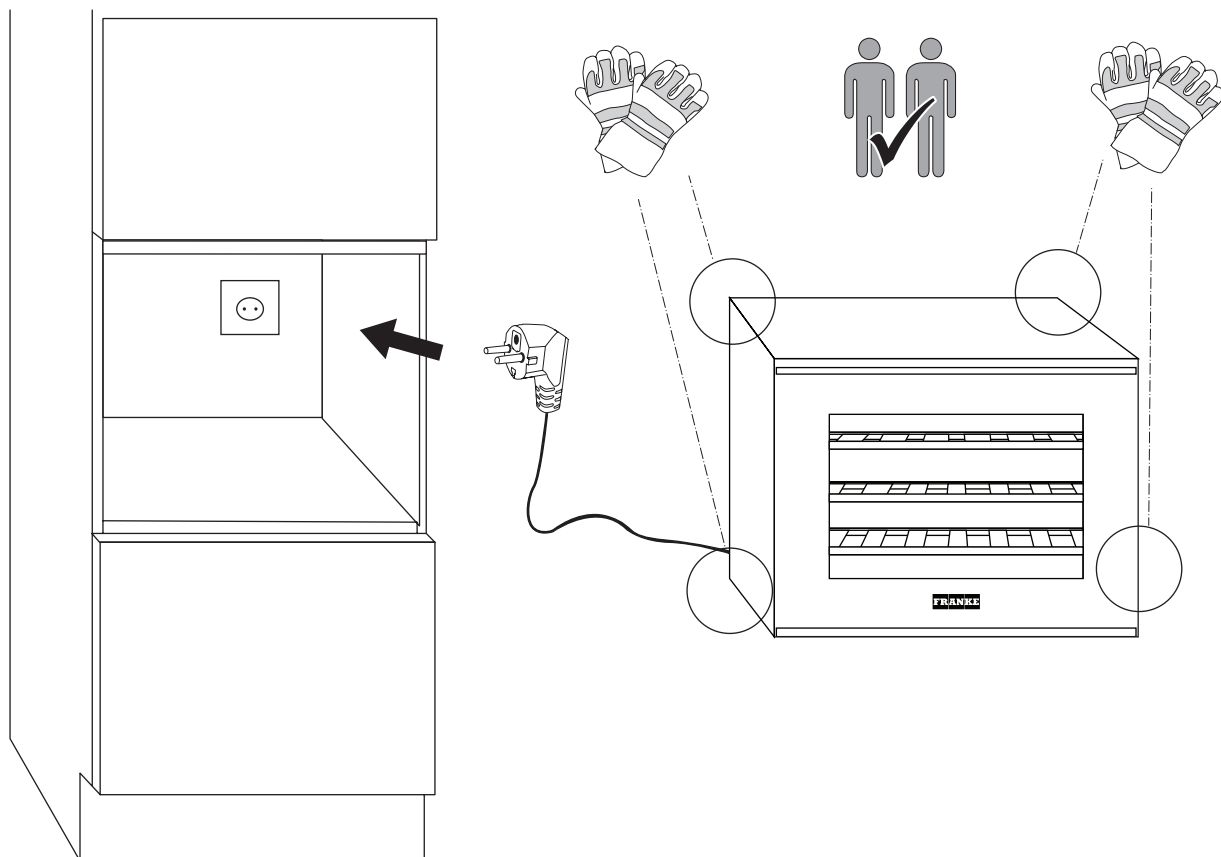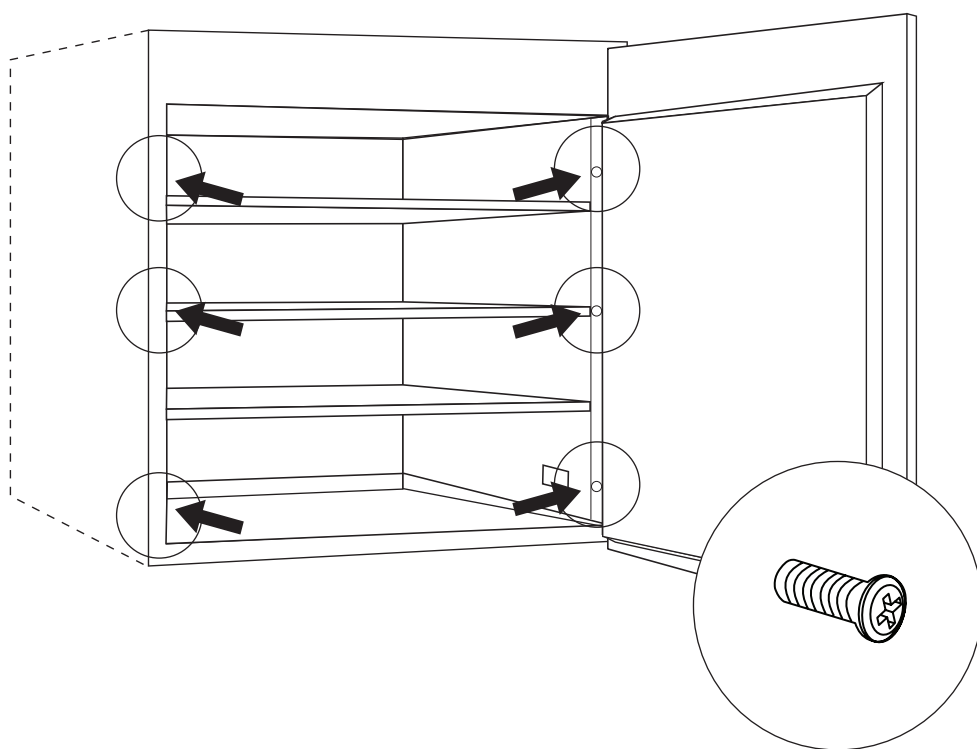

Prehľad

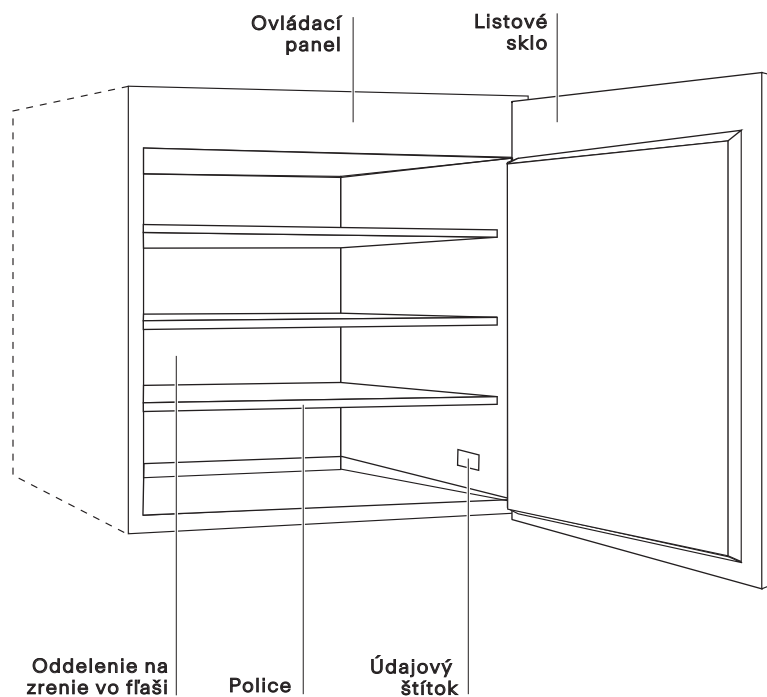

OVLÁDACÍ PANEL

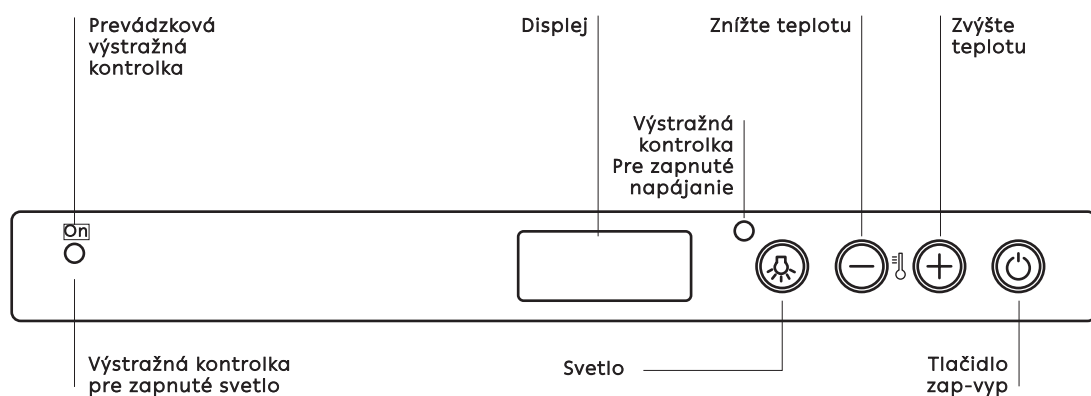

Prevádzka

Oddelenie na zrenie vo fľaši

Hlavnou funkciou oddelenia na zrenie je zaručiť, aby sa vaše vína uchovávali v optimálnych podmienkach.

Teplota vo vínnej pivnici bola z výroby nastavená na 15 °C, čo je teplota, ktorá sa považuje za optimálnu pre väčšinu vín.

Víno má zložitú povahu a vzniká dlhým a pomalým procesom. Na to, aby sa čo najlepšie prejavili jeho vlastnosti, sú potrebné veľmi špecifické podmienky.

Všetky vína sa uchovávajú pri rovnakej teplote, ale v závislosti od ich rôznych vlastností sa podávajú a ochutnávajú pri veľmi rozdielnych teplotách.

Preto rovnako ako v prípade vinoték od výrobcov, ani v prípade vášho nového spotrebiča nie je absolútna hodnota teploty dôležitá pre uchovanie vášho vína. Dôležitá je skôr konštantná teplota v čase. Uchovávanie vína je ideálne pri akejkoľvek teplote, pokiaľ sa táto teplota nemení.

Ručné ovládanie teploty

Ak potrebujete upraviť teplotu vo vinotéke, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:

- Po zapojení vinotéky sa na displeji zobrazí nastavená teplota.
- Stlačte tlačidlo **+** (pozri Ovládací panel) na jednu sekundu. Teplota začne blikať.
- Stlačte tlačidlo **+** alebo **-**, kým nedosiahnete požadovanú teplotu.
- Počkajte 5 sekúnd, kým teplota prestane blikať.
- Pred umiestnením fliaš s vínom do vinotéky počkajte, kým dosiahne svoju teplotu.

Vnútročné svetlo sa nerozsvieti (alebo sa dočasne vypne), keď vnútorná teplota prekročí 24 °C. Vďaka tomu dosiahnete nastavenú teplotu rýchlejšie.

Tento spotrebič je určený výlučne na skladovanie vína.

Spotrebič sa odporúča používať pri teplote 18 °C pre najlepšie zachovanie červeného vína, 8 °C pre biele víno alebo 12 °C ako priemerná teplota pre červené aj biele víno. Teplotu možno upraviť pre víno, ktoré si vyžaduje osobitnú teplotu.

Normálne prevádzkové zvuky


Nasledujúce zvuky sú počas prevádzky normálne:

- Pri čerpaní chladiva sa z cievok ozýva slabé žbľkanie a bublanie.
- Bzučanie a pulzovanie kompresora pri čerpaní chladiva.
- Náhle praskanie zvnútra spotrebiča spôsobené tepelnou dilatáciou (prirodzený a nie nebezpečný fyzikálny jav).
- Slabé cvaknutie regulátora teploty pri zapnutí alebo vypnutí kompresora.

Uskladnenie fliaš s vínom

Štandardná zásoba 24 fliaš

Zásoba 24 fliaš (pre štandardné, zmiešané a renana fľaše) sa odporúča pre vína, ktoré musia byť viditeľné a ľahko vyberateľné.

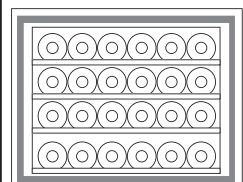	ŠTANDARD 24 fliaš (na 100 % ležia) 3 police
---	---

Umiestnite každú fľašu do otvorov na 3 drevených policiach. Na dno vinotéky možno umiestniť 6 fliaš.

Dlhšie fľaše (rýnske víno) odporúčame umiestniť na dno vinotéky. Spodok je vhodný na umiestnenie väčších fliaš.

Čistenie a údržba

Vnútro a vonkajšok chladničky pravidelne čistite iba teplou vodou a neutrálnym čistiacim prostriedkom.

Po umytí opláchnite čistou vodou a dôkladne osušte mäkkou handričkou.

Nepoužívajte: špeciálne čistiace prostriedky na sklo a zrkadlá, tekuté, práškové alebo sprejové čistiace prostriedky, alkohol, amoniak alebo abrazívne prostriedky.

Ak minibar nepoužívate, odporúčame ho vnútri dobre vyčistiť a nechať dvere pootvorené, aby sa interiér vyvetral.

Pred údržbou spotrebič vypnite a odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky.

Tento spotrebič obsahuje v chladiacej jednotke uhľovodíky. Údržbu a nabíjanie jednotky musí vykonávať len kvalifikovaná osoba.

Pravidelne kontrolujte odtok spotrebiča a v prípade potreby ho vyčistite. Ak je odtok zablokovaný, rozmrazená voda sa zhromažďuje v spodnej časti spotrebiča.

Vnútro vinotéky by sa malo pravidelne čistiť, aby sa zabránilo zápachu.

Pravidelne kontrolujte tesnenie dverí, či sa v ňom nenachádzajú nečistoty.

Pred čistením vypnite napájanie.

Vnútročné povrchy vyčistite roztokom teplej vody a jedlej sódy. Roztok by mal obsahovať približne 2 polievkové lyžice jedlej sódy na štvrt litra vody.

Riadne vypláchnite a vysušte.

Riešenie problémov

Ak zistíte, že vaša vinotéka nefunguje správne, pred zavolaním servisného strediska skontrolujte nasledujúci zoznam.

Problém	Možné príčiny/Riešenia
Nefunguje kopresor:	Zástrčka nie je zasunutá do zásuvky alebo nie je dostatočne zasunutá, aby sa dotkla. Alebo môže dôjsť k výpadku prúdu vo vašej domácnosti. Nástenná zásuvka nie je funkčná. Pre kontrolu zapojte vinotéku do inej zásuvky.
Kompresor sa nikdy nezastaví	Spojte sa so servisným strediskom.

Všetky práce na vinotéke by malo vykonávať miestne autorizované servisné stredisko.

Krátkodobé poruchy, ako napríklad výpadok prúdu, vína neohrozia. Víno môže utrpieť len vtedy, ak sa prevádzkové poruchy dlhodobo nevyriešia.

Podpora

V prípade akýchkoľvek prevádzkových problémov sa obráťte na technické servisné stredisko spoločnosti Franke.

Nikdy nevyužívajte služby neoprávnených technikov.

Pri kontaktovaní nášho servisného strediska uveďte kódy uvedené na identifikačnom štítku vášho výrobku.

- typ poruchy
- model spotrebiča (Art./COD.)
- sériové číslo (S.N.)

Tieto informácie sú uvedené na údajovom štítku (pozri Prehľad).

Ak ste ešte v záručnej dobe, musíte mať aj doklad o kúpe.



WWW.FRANKE.COM

© Franke Technology and Trademark Ltd., Switzerland

