


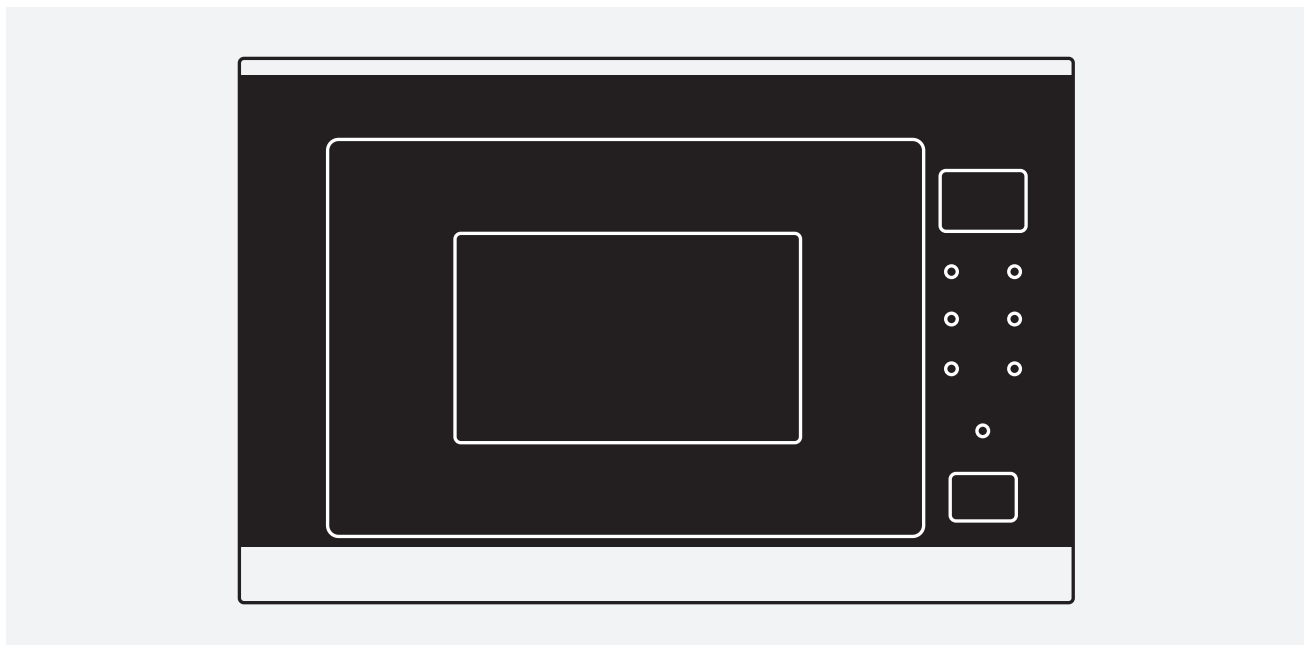

FSM 25 MW XS

CS **Návod k obsluze a instalaci**
SK **Návod k obsluhu a inštalácii**

Mikrovlnná trouba
Mikrovlnná rúra



OBSAH

Bezpečnostní informace	2
Technická specifikace	7
Čištění	9
Kuchyňské vybavení – volba nádobí	11
Materiály, které lze bezpečně používat v mikrovlnné troubě	11
Materiály, které nejsou vhodné pro mikrovlnnou troubu	12
Doporučení pro přípravu potravin v mikrovlnné troubě	12
Při používání mikrovlnné trouby mějte na paměti následující skutečnosti	12
Mikrovlnná trouba	13
Instalace otočného talíře	13
Instalace a připojení na síť	14
Rozměrový náčrt	18
Návod na použití	19
1. Nastavení hodin	19
2. Příprava potravin v mikrovlnné troubě	20
3. Gril nebo kombinovaná příprava	22
4. Vaření s rychlým startem	24
5. Váhové rozmrazování	25
6. Časové rozmrazování	25
7. Příprava menu podle programu	26
8. Dvoufázový program	28
9. Zobrazování informací	29
10. Dětská pojistka	29
11. Provozní závady	30
Podpora zákazníků	31

Přečtěte si prosíme předtím, než začnete mikrovlnnou troubu používat, pečlivě tento návod a dobře si jej uložte, abyste do něho mohli nahlédnout i v budoucnu. Dodržujte pečlivě všechny uvedené pokyny, abyste si tím zajistili dlouholetou a perfektní provozuschopnost mikrovlnné trouby.

UCHOVÁVEJTE TENTO NÁVOD NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ

Před použitím trouby si pozorně přečtěte uživatelský návod a bezpečnostní informace.

Návod uschovejte kvůli následným nahlédnutím.

Výrobce nemůže být odpovědný za možné poškození, které by se mohlo vyskytnout v důsledku nesprávné instalace, nesprávného nebo nerozumného použití tohoto zařízení.

Elektrická bezpečnost trouby je zaručena pouze v případě, když je připojena k zemnicímu rozvodu, který jev souladu s platnými předpisy.

Pro zajištění bezpečné a účinné činnosti tohoto elektrického zařízení:

- se obraťte výhradně na autorizovaná servisní střediska;
- neměňte žádnou z funkcí zařízení.

Toto zařízení smějí používat děti pouze od 8 let. Osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí jej mohou používat pouze pod dohledem, nebo když dostaly pokyny ohledně bezpečného použití zařízení a porozuměly souvisejícím rizikům. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Nedovolte dětem, aby bez dohledu prováděly čištění a běžnou údržbu spotřebiče.

Toto zařízení není hračkou.

Nenechávejte děti v blízkosti zařízení bez dohledu.

Nedovolte dětem, aby se dotýkaly zařízení nebo jeho ovládacích prvků během jeho použití a bezprostředně po něm.

UPOZORNĚNÍ: Aby se zabránilo riziku, způsobenému neúmyslným vyřazením tepelné pojistky, toto zařízení nesmí být připojeno prostřednictvím externího vypínače, jako je časovač, nebo připojeno k obvodu, který je spotřebičem pravidelně zapínán a vypínán.

Ujistěte se, že zařízení je nainstalováno tak, aby jej bylo možné odpojit od zdroje elektrického napájení s rozpínací vzdáleností kontaktů, které zajistí úplné odpojení v podmínkách přepětí – kategorie III. Odpojovací prostředky musí být zabudované v neměnném propojení ve shodě s předpisy pro elektroinstalace.

Používejte výhradně teplotní sondu doporučenou pro tuto troubu.

Spotřebič neinstalujte za dekorativní dvířka. Může dojít k jeho přehřátí.

VAROVÁNÍ: Riziko vzniku popálenin!

Během používání zařízení dosahuje vysokých teplot.

Postupujte opatrně, abyste se nedotkli topných těles. Děti mladší 8 let by se neměly ke spotřebiči přibližovat, pokud nejsou pod dohledem.

Riziko vzniku popálenin!

Koncová část rukojeti dvířek může být teplejší kvůli ventilaci cirkulujícím vzduchem.

Když se trouba nepoužívá, vždy se ujistěte, že otočné ovladače se nacházejí v poloze vypnuto.

VAROVÁNÍ: Před výměnou žárovky se ujistěte, že zařízení je vypnuto, aby se zabránilo možnosti zásahu elektrickým proudem.

Při čištění skla dvířek trouby / skla vyklápěcího víka nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo ostré kovové škrabky, protože by mohly poškrábat povrch a způsobit tím roztříštění skla.

K čištění nepoužívejte parní čističky nebo přímé proudy vody.

Při poškození napájecího kabelu je třeba nechat provést jeho výměnu výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo obdobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo možnému riziku.

Varování: Tekutiny a ostatní jídla nesmí být ohřívány v utěsněných nádobách, protože může dojít k výbuchu.

Varování: Provádění servisních zákroků nebo oprav, při kterých je potřebné odmontovat víko poskytující ochranu před mikrovlnnou energií, musí být svěřeno kompetentní osobě, protože pro ostatní osoby představuje riziko.

Udržujte zařízení a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

Používejte výhradně náčiní, které je vhodné pro použití v mikrovlnné troubě.

Troubu je třeba pravidelně čistit a odstraňovat z ní všechny zbytky jídla.

Při ohřevu jídla v plastových nebo papírových nádobách dohlížejte na troubu kvůli možnosti vznícení.

Při výskytu kouře vypněte nebo odpojte zařízení a nechte zavřená dvířka kvůli udušení jakýchkoli plamenů.

Vejce naměkko i natvrdo nesmí být v mikrovlnné troubě ohřívána, protože by mohla vybuchnout i po vypnutí mikrovlnného ohřevu.

Toto zařízení je určeno pro použití v domácnosti a v podobných aplikacích, jako například:

- kuchyňky pro personál v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích;
- použití zákazníky v hotelech, motelech a ostatních budovách rezidenčního typu;
- chalupy;
- prostředí typu bed and breakfast.

Při poškození napájecího kabelu je třeba nechat provést jeho výměnu výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo obdobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo možnému riziku.

Není-li trouba udržována v čistém stavu, může to vést k zhoršení stavu povrchu a tím i k negativnímu ovlivnění životnosti zařízení a možnému vzniku rizikové situace.

Obsah kojeneckých láhví a přesnídavek je třeba zamíchat nebo protřepat a dále je třeba zkontrolovat teplotu před vlastní spotřebou, aby se zabránilo popálení.

Ohřev nápojů v mikrovlnné troubě může vést k opožděnému výbušnému varu a proto je třeba věnovat manipulaci s nádobou náležitou péči.

Mikrovlnnou troubu je třeba používat s otevřenými dekoračními dvířky.

Mikrovlnná trouba je určena k ohřevu jídla a nápojů. Sušení jídla nebo oděvů a ohřívání ohřívacích deček, domácí obuvi, hub, mokrého prádla a podobných předmětů může vést k riziku úrazu, vznícení nebo požáru.

VAROVÁNÍ: V případě opotřebení/poškození těsnění dvířek nesmí být trouba používána dokud nebude opravena vyškoleným personálem.

Zařízení je určeno výhradně pro domácí použití.

Tato trouba je určena výhradně pro vestavění. Není určena pro použití na pracovních deskách nebo pro použití uvnitř skřínky.

Technická specifikace

Frekvence mikrovlnného záření	2450 MHz
Jmenovité napětí	230 V~ 50 Hz
Jmenovitý příkon (mikrovlny)	1.450 W
Jmenovitý výstupní výkon (mikrovlny)	900 W
Jmenovitý příkon (gril)	1.000 W
Objem trouby	25 litrů
Průměr otočného talíře	Ø315 mm
Vnější rozměry	595x398x388 mm
Vnitřní rozměry	368x328x206 mm
Váha netto	18,5 kg
Délka přívodního kabelu	1 m

- Zadní strana trouby musí být otočena směrem ke stěně.

Varovné upozornění! Trouba se nesmí používat v níže uvedených případech:

- Nedostatečně zavřená dvířka
- Poškozené závěsy dvířek
- Poškozené styčné plochy mezi dvířky a předním okrajem trouby
- Poškozená skleněná výplň dvířek
- Uvnitř trouby se často objevuje jiskření i přesto, že se uvnitř nenachází žádný kovový předmět.

Troubu je možno **opětovně používat pouze v případě**, že byla opravena technikem zákaznického střediska.

- Nezapínejte troubu, **pokud není na svém místě** otočná podložka talíře, prstenec a otočný talíř.
- **Nikdy nezapínejte troubu v případě, že je prázdná.** Pokud není v troubě žádná potravina, může dojít k elektrickému přetížení, které jí může poškodit.
- Nezakrývejte **větrací otvory**, ani jinak nebraňte ventilaci.
- Před umístěním talířů nebo nádob do mikrovlnné trouby si ověřte, zda jsou pro ten účel vhodné (nahlédněte do odstavce o typech talířů).
- **Neodstraňujte slídovou destičku na pravé straně trouby!** Tato destička zachycuje tuk a částice potravin, které by mohly poškodit generátor mikrovln.
- Nevkládejte do trouby žádné **hořlavé věci**, protože by se mohly při jejím zapnutí vznítit.
- Nepoužívejte troubu jako spižírnu.
- Nepoužívejte troubu ke fritování, protože teplotu oleje rozežívaného mikrovlnami nelze regulovat.
- **Pro vyloučení rizika popálení** používejte pro uchopení talířů či nádob a v případě styku s troubou vždy rukavice.
- **Neopírejte se o otevřená dvířka trouby.** Mohlo by dojít k jejich poškození, zejména v místě závěsů.

ČIŠTĚNÍ:

- **Upozornění!** Mikrovlnnou troubu je zapotřebí pravidelně čistit. Odstraňte všechny zbytky potravin (viz odstavec o čištění trouby). V případě, že se mikrovlnná trouba neudrží v čistotě, může se její povrch poškodit. **To může zkrátit její životnost a podle okolností může vést i ke vzniku potenciálně nebezpečné situace.**
- Za účelem zajištění bezchybné funkce trouby se musejí udržovat v naprosté čistotě stykové plochy dvířek (čelní strana komory trouby a vnitřní strana dvířek).
- PRO ČIŠTĚNÍ SKLA VE DVÍŘKÁCH TROUBY NEPOUŽÍVEJTE ABRAZIVNÍ ČISTICÍ PROSTŘEDKY ANI OSTRÉ KOVOVÉ ŠKRABKY, PROTOŽE BY MOHLO DOJÍT K POŠKOZENÍ POVRCHU SKLA A NÁSLEDNĚ K JEHO PRASKNUTÍ.

Kvůli omezení rizika úrazu připojujte přístroj do nulované (uzemněné) zásuvky.

NEBEZPEČÍ

Nerozebírejte troubu

Nebezpečí zasažení elektrickým napětím

Styk s některými částmi uvnitř přístroje může přivodit závažné poranění nebo i smrt.

VAROVÁNÍ

Riziko zranění

Je nebezpečné pro kohokoliv, s výjimkou kvalifikovaných osob, provádět jakékoliv údržbářské nebo opravářské práce zahrnující sejmutí ochranných krytů, které slouží jako ochranné stínění proti ozáření mikrovlnami.

DŮLEŽITÉ

Nebezpečí zasažení elektrickým napětím


Nevyhovující nulování (uzemnění) může být příčinou zasažení elektrickým napětím. Toto zařízení připojte do zásuvky pouze poté, co bylo správně nainstalováno a po ověření, zda je systém nulování (uzemnění) v pořádku.

ČIŠTĚNÍ

Před začátkem jakéhokoliv čištění se přesvědčete, zda byl spotřebič odpojený od elektrické sítě.

1. Po použití trouby vytřete její vnitřek mírně navlhčeným hadrem.
2. Příslušenství očistěte běžným způsobem za použití vody a mýdla (saponátu).
3. K pečlivému očištění dvířek, jejich rámu i těsnění a okolních částí, ze kterých je potřeba odstranit nečistotu, použijte vlhký hadr.

Toto zařízení je vybaveno přívodním kabelem s ochranným vodičem a příslušnou vidlicí. Musí být připojeno do nulované (uzemněné) zásuvky. Pokud dojde ke zkratu, poskytne uzemňovací okruh přímou cestu umožňující svedení proudu do země, čímž se sníží riziko úrazu elektrickým proudem.

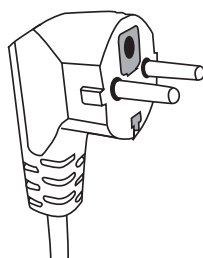

Vidlice se dvěma kulatými kolíky

Pokyny pro případ, kdy se požaduje použití delšího, anebo prodlužovacího přírodního kabelu:

1. Ověřte si, zda je průřez delšího kabelu v soupravě, anebo prodlužovacího kabelu, stejný nebo větší než průřez běžně dodávaného kabelu.
2. Prodlužovací kabel musí být trojžilový, aby umožnil připojení na nulovaný (uzemněný) rozvod.
3. Prodloužený kabel musí být umístěn tak, aby nevisel dolů z místa, kde je spotřebič nainstalovaný a zabránilo se tak strhnutí spotřebiče na podlahu při náhodném zakopnutí o kabel nebo v případě, že za něj zatahají děti.

KUCHYŇSKÉ VYBAVENÍ – VOLBA NÁDOBÍ

Pro použití v mikrovlnné troubě jsou vhodné některé nekovové součásti kuchyňského vybavení. Pokud si s tím nejste jisti, je možno otestovat příslušnou součást vybavy níže popsáním postupem.

Test použitelnosti

1. Nalijte do nádoby vhodné pro mikrovlnnou troubu 1 šálek (250 ml) studené vody a vložte testovaný předmět dovnitř.
2. Tuto nádobu zahřívejte maximálním výkonem po dobu 1 minuty.
3. Dotkněte se opatrně testovaného předmětu. Pokud je horký, nesmí se v mikrovlnné troubě používat.
4. Nepřekračujte dobu ohřevu 1 minuta.

Materiály, které lze bezpečně používat v mikrovlnné troubě

Poznámka: U všech materiálů a ve všech případech dodržujte pokyny výrobce

Předmět	Poznámky
Rozpékací talíř	Dno rozpékacího talíře se musí nacházet nejméně 5 mm nad otočným talířem. Nesprávné použití může mít za následek prasknutí otočného talíře.
Talíře a nádoby	Používejte pouze nádoby vhodné do mikrovlnné trouby a dodržujte přitom pokyny jeho výrobců. Nepoužívejte prasklé ani odštípnuté nádoby.
Zavařovací sklenice	Vždy sejměte víčko sklenice. Používejte je pouze k ohřevu jídla do mírně teplého stavu. Některé sklenice nebo láhve nejsou tepelně odolné a mohly by prasknout.
Skleněné nádoby	Používejte pouze tepelně odolné nádoby pro mikrovlnnou troubu. Ověřte si, že nemá dekor z kovu. Nepoužívejte prasklé ani odštípnuté nádoby.
Sáčky pro úpravu v mikrovlnné troubě	K uzavření nepoužívejte kovové uzávěry/spony. Fólii nařízněte, aby mohla unikát pára.
Papírové talíře a pohárky	Lze použít pouze ke krátkodobému ohřevu, případně vaření. Během přípravy nenechávejte troubu bez dozoru.
Papírové ubrousky	Lze použít k ohřátí vychladlého jídla, aby absorbovaly olej a tuk. Pouze pro krátkodobý ohřev pod dohledem.
Papír na pečení	Možnost použití jako ochrana proti rozstříku nebo k zakrytí jídla při jeho přípravě v páře
Plastové materiály	Řiďte se podle pokynů výrobce. Materiál vhodný pro toto použití musí nést označení „Microwave safe“. Některé plastové obaly při ohřevu jídla měknou. V souladu s pokyny na obalu udělejte ve varných a vzduchotěsných sáčcích otvory nebo je nařízněte, či propíchejte
Průhledná plastová fólie	Používá se k zakrytí jídla, aby z něho neunikala při přípravě zbytková vlhkost. Dbejte na to, aby se fólie nedotýkala jídla.
Voskovaný papír	Používá se jako ochrana proti rozstříku a proti vysušení.

Materiály, které nejsou vhodné pro mikrovlnnou troubu

Předmět	Poznámky
Hliníkové podnosy	Mohou způsobit jiskření. Přesuňte jídlo na podnosy doporučené pro mikrovlny.
Potravinové kartony s kovovými úchyty	Mohou způsobit jiskření. Přesuňte jídlo na podnosy doporučené pro mikrovlny.
Předměty z kovu nebo s kovovým povlakem	Kov brání průniku mikrovln do potravin a kovové povlaky mohou způsobit jiskření.
Kovové uzavírací klipsy, spony	Mohou způsobit jiskření a následně zažehnout v troubě oheň.
Papírové sáčky	Mohou v troubě začít hořet.
Expandovaná plastová pěna	Expandovaná plastová pěna vystavená vysoké teplotě se může začít tavit, anebo kontaminovat tekutiny uvnitř trouby.
Dřevo	Dřevo se může následkem toho, že se používáním v troubě vysušuje, začít štípat nebo může popraskat.

Doporučení pro přípravu potravin v mikrovlnné troubě

- Před ohřevem nebo jinou přípravou potravin, které mají slupky (např. jablka, rajčata, brambory, uzeniny) tyto propíchejte, aby nepopraskaly. Předtím než začnete s přípravou jídla, nakrájejte suroviny na menší kousky.
- Před použitím nádoby nebo talíře se přesvědčete, zda je vhodný pro mikrovlnnou troubu (viz odstavec o kuchyňském vybavení).
- Při přípravě potravin, které mají nízký obsah vody (např. rozmrazování chleba, příprava popcornu) dojde k jejímu brzkému vypaření. Trouba pak funguje tak, jakoby byla prázdná a vzniká nebezpečí, že se potravina připálí, příp. spálí. může se poškodit vnitřek trouby i nádobí. Proto doporučujeme nenastavovat čas na více než je nezbytně nutné a proces přípravy stále sledovat.
- Mikrovlnnou troubu nelze používat pro rozechřívání velkého množství oleje (pro smažení či fritování).
- Předvařené potraviny vyjměte z jejich obalu, protože tento typ obalu nemusí být tepelně odolný. Dodržujte pokyny které uvádí výrobce.
- Pokud používáte různé nádoby, např. šálky, rozmístěte je na otočném talíři rovnoměrně.
- Nepoužívejte plastové sáčky s kovovými uzávěry, ale použijte uzávěry (klipsy) plastové. Sáček několikrát propíchněte, aby z něho mohla snadno unikát pára.
- Při činnosti trouby se může usazovat na dvířkách trouby pára a může pak začít skapávat. Takováto situace je zcela běžná a při nízké teplotě místnosti ani nemusí být pozorovatelná. Na správnou funkci trouby ani na její bezpečnost nemá tato situace vliv. Zkondenzovanou páru po skončení přípravy jídla setřete.
- Při ohřevu tekutin používejte nádoby s velkým otvorem, aby mohla pára snadno unikát. Jídlo připravujte podle pokynů a při přípravě podle programu se řiďte údaji o časech a výkonech uvedených v příslušné tabulce. Pamatujte na to, že uvedené údaje jsou pouze informativní a mohou se měnit v závislosti na druhu potraviny, jejím počátečním stavu, teplotě a obsahu vody. Doporučujeme proto nastavit dobu přípravy a použitý výkon podle aktuální situace. V závislosti na druhu potraviny se může ukázat jako potřebné dobu přípravy nebo výkon zvýšit nebo snížit.

Při používání mikrovlnné trouby mějte na paměti následující skutečnosti:

1. Čím nižší teplota, tím delší čas přípravy.
2. Potraviny s velkým obsahem vody se zahřívají mnohem rychleji.
3. Příprava potravin bude probíhat rovnoměrnějším postupem, když je rozmístíte rovnoměrně po celém otočném talíři. Umístíte-li kompaktnější potraviny po obvodu otočného talíře a ty méně kompaktní k jeho středu, ohřejí se ve stejnou dobu.
4. Dvířka trouby je možno otevřít kdykoliv, přičemž se trouba při jejich otevření automaticky vypne. Její činnost se obnoví až po zavření dvířek a stisku startovacího tlačítka
5. Potraviny, které přikryjete vyžadují pro přípravu kratší čas a zachovávají si více ze svých vlastností. Zakrývací víčka (poklice aj.) musejí dovolit průchod mikrovln a musejí mít malé otvory umožňující únik páry.

MIKROVLNNÁ TROUBA


Součásti trouby a její příslušenství

Vyjměte troubu z kartonu a vše co je uloženo v její komoře a v kartonu. Do vybavení trouby patří následující příslušenství:


Skleněný talířD

Sestava otočného prstence ...C

Návod k použití

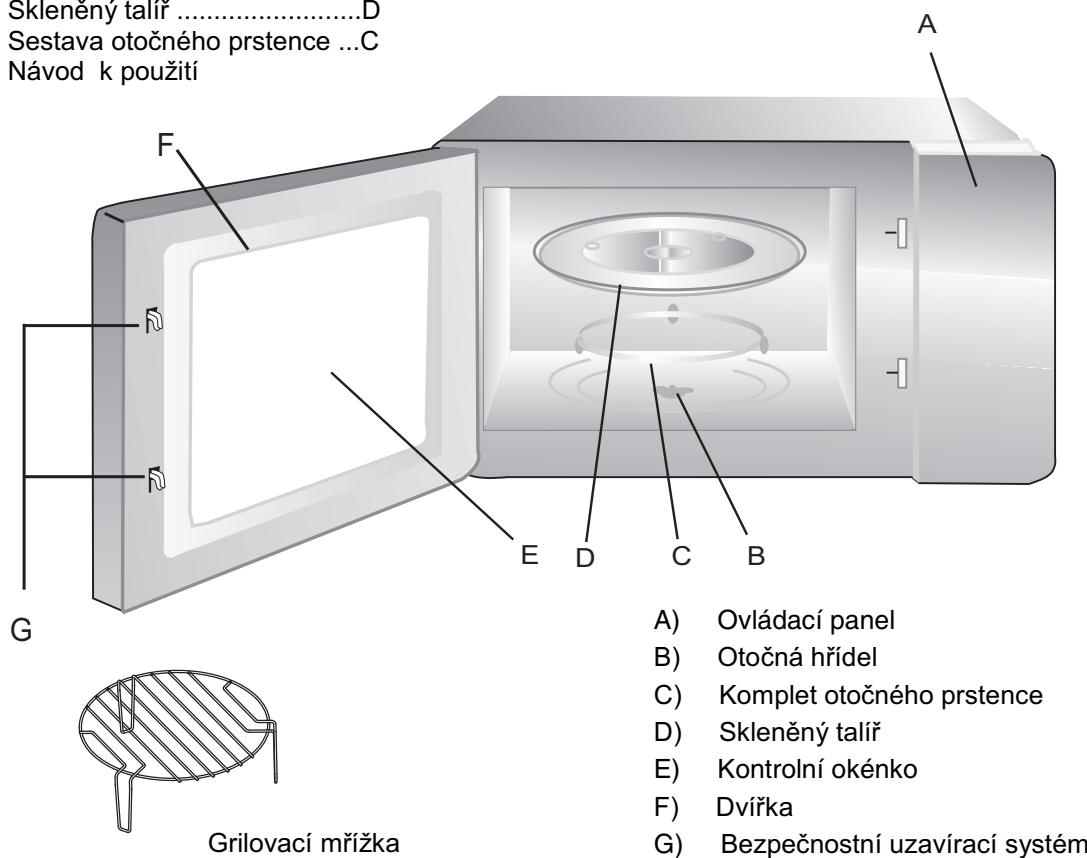

Instalace otočného talíře

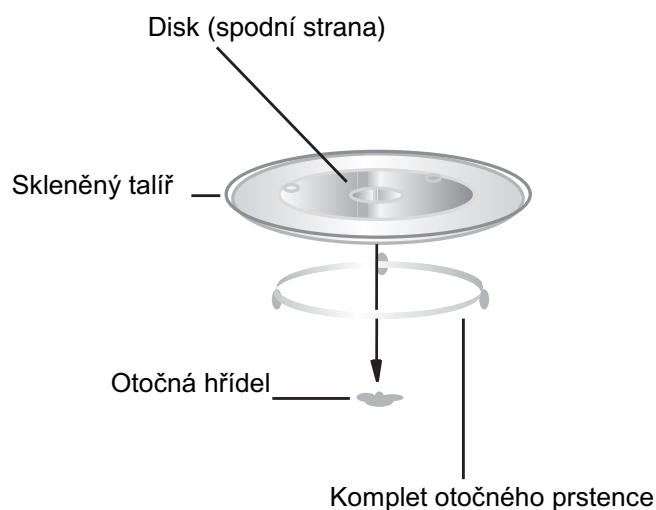

Nikdy nenasazujte otočný talíř dnem nahoru. Volnému otáčení talíře nesmí nic bránit.

Pro přípravu jídel používejte vždy skleněný talíř spolu s otočným prstencem.

Veškeré potraviny i nádoby musejí být během přípravy jídla usazeny na talíři.

V případě, že se skleněný talíř nebo otočný prstenec naštipne nebo rozlomí, spojte se s místním střediskem služby zákazníkům.


Instalace a připojení na síť

1. Toto zařízení je určeno výlučně pro používání v domácnosti.
2. Tento typ mikrovlnné trouby je navržen jako vestavný.
3. Postupujte podle speciálních pokynů pro vestavbu.
4. Tento spotřebič je možno nainstalovat do skříňky z tepelně odolného materiálu namontované na stěně. Potřebná šířka skříňky je 60 cm (hloubka nejméně 55 cm a výška nad podlahou nejméně 85 cm).
5. Spotřebič je opatřen kabelem s vidlicí a je možno jej jednoduše zapojit do vhodně nainstalované nulované (uzemněné) zásuvky.
6. Napětí elektrovedné sítě musí odpovídat napěťovému údaji uvedenému na typovém štítku spotřebiče.
7. Instalaci zásuvky a výměnu přívodního kabelu smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář. Pokud nebude zásuvka po instalaci trouby přístupná, musí být před ní nainstalován ještě spínač odpojující všechny póly s kontaktní mezerou ve vypnutém stavu nejméně 3 mm.
8. Použití adaptérů, vícenásobných zásuvkových lišt, či prodlužovacích kabelů je zakázáno, protože jakékoliv přetížení by mohlo být příčinou požáru.




Plochy přístupné dotyku se mohou při provozu trouby značně zahřát.


A. Montáž do skříňky

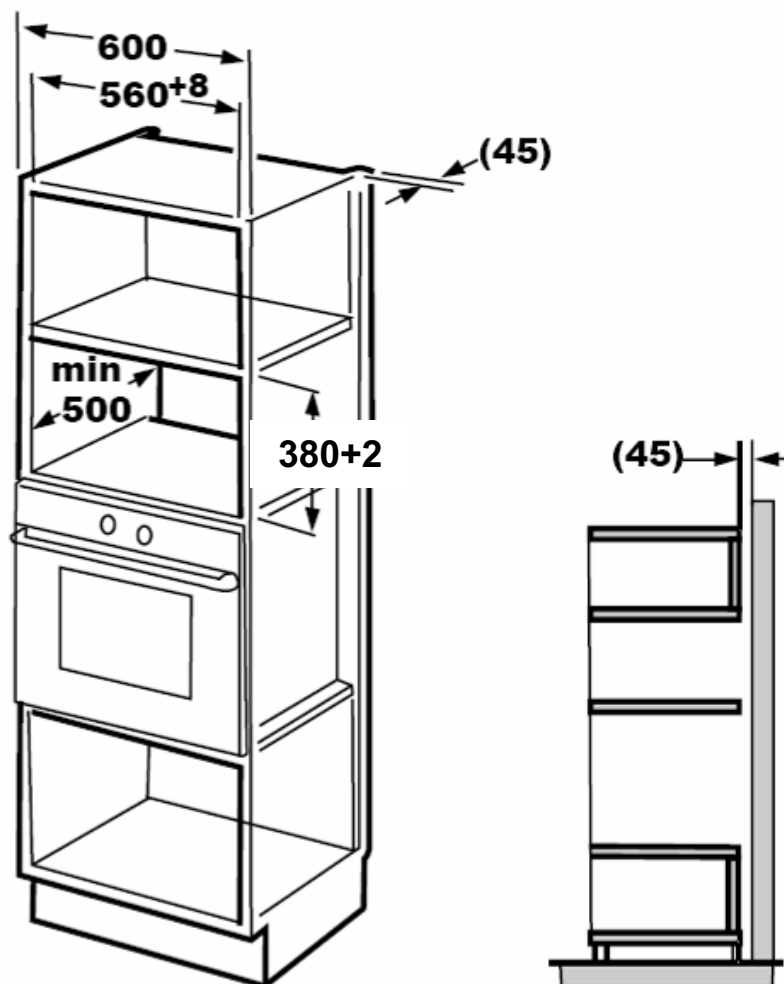

B. Příprava skříňky

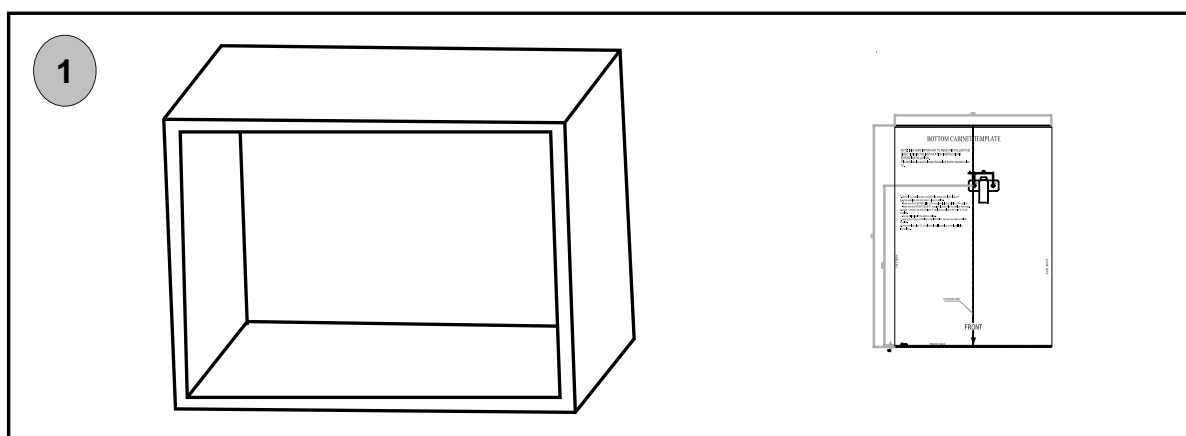


1. Položte šablonu na dno skříňky a vycentrujte ji na střed skříňky.

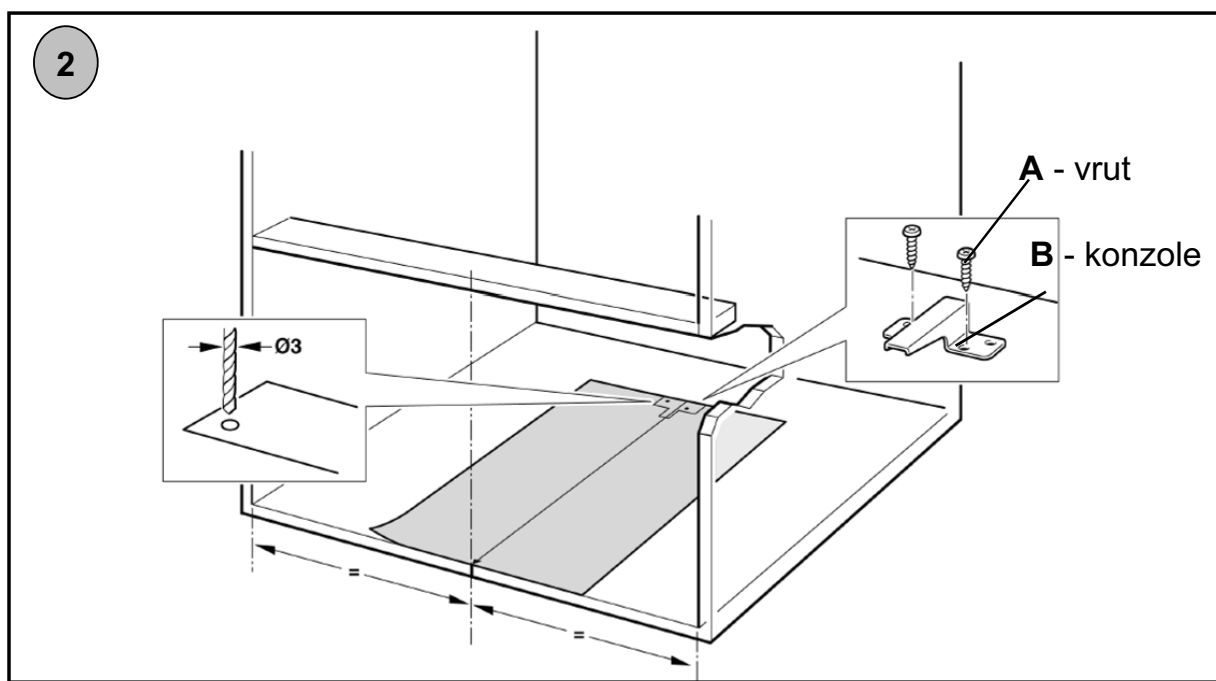


2. Našroubujte konzoli **B** pomocí vrtů **A** na dno skříňky a odstraňte šablonu.

C. Instalace trouby

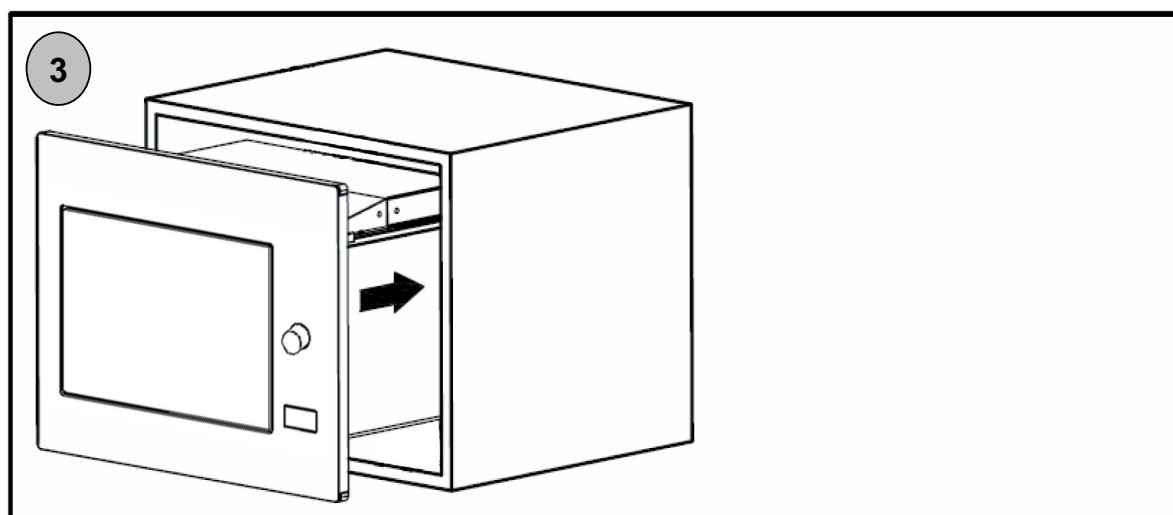


3. Vložte troubu do skříňky.

- Dejte pozor na napájecí kabel, aby nedošlo k jeho poškození nebo přehnutí

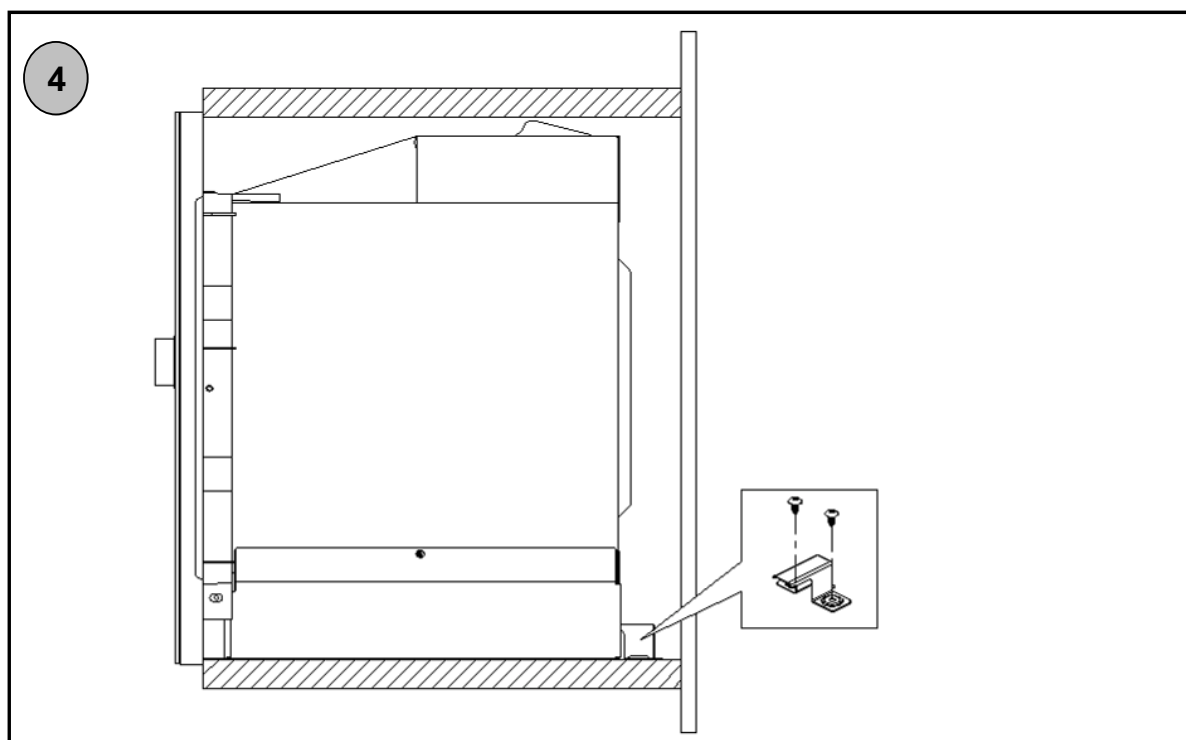


4. Konzole **B** se zafixuje do dna trouby.

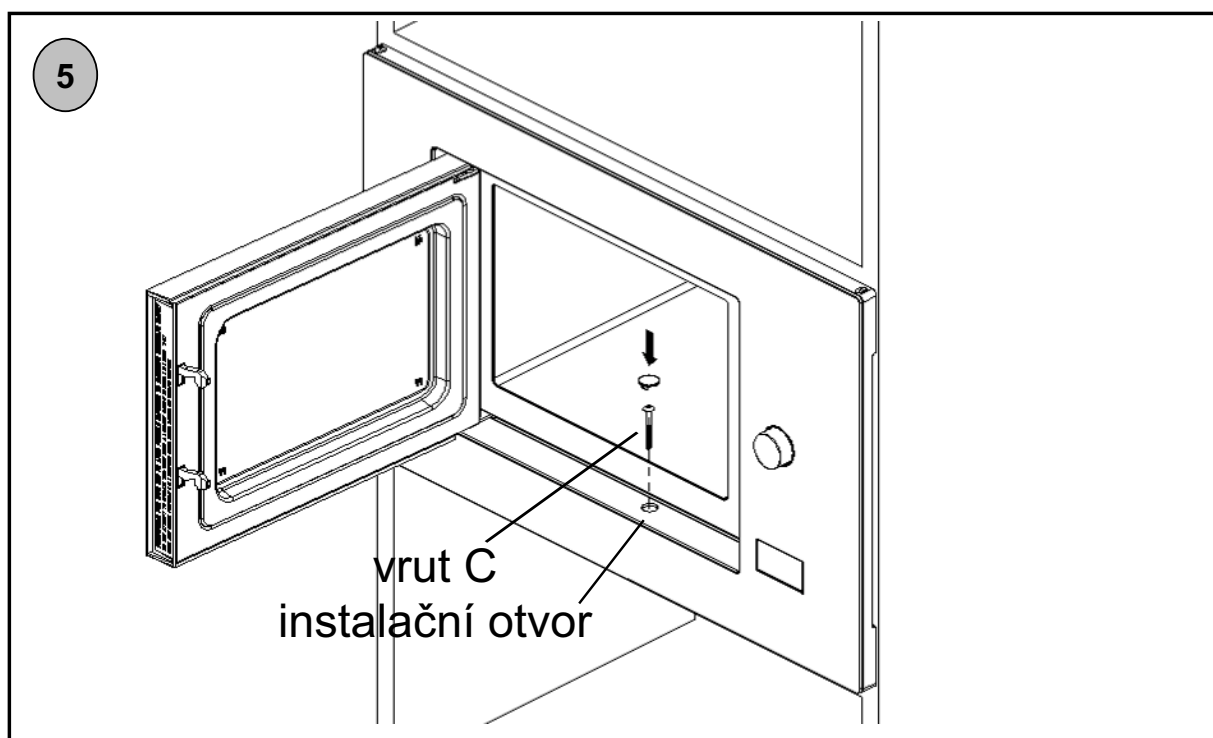


5. Otevřete dvířka, zafixujte troubu ve skřínce pomocí instalačního otvoru a vrtu **C**. Otvor překryjte krytkou.

ROZMĚROVÝ NÁKRES

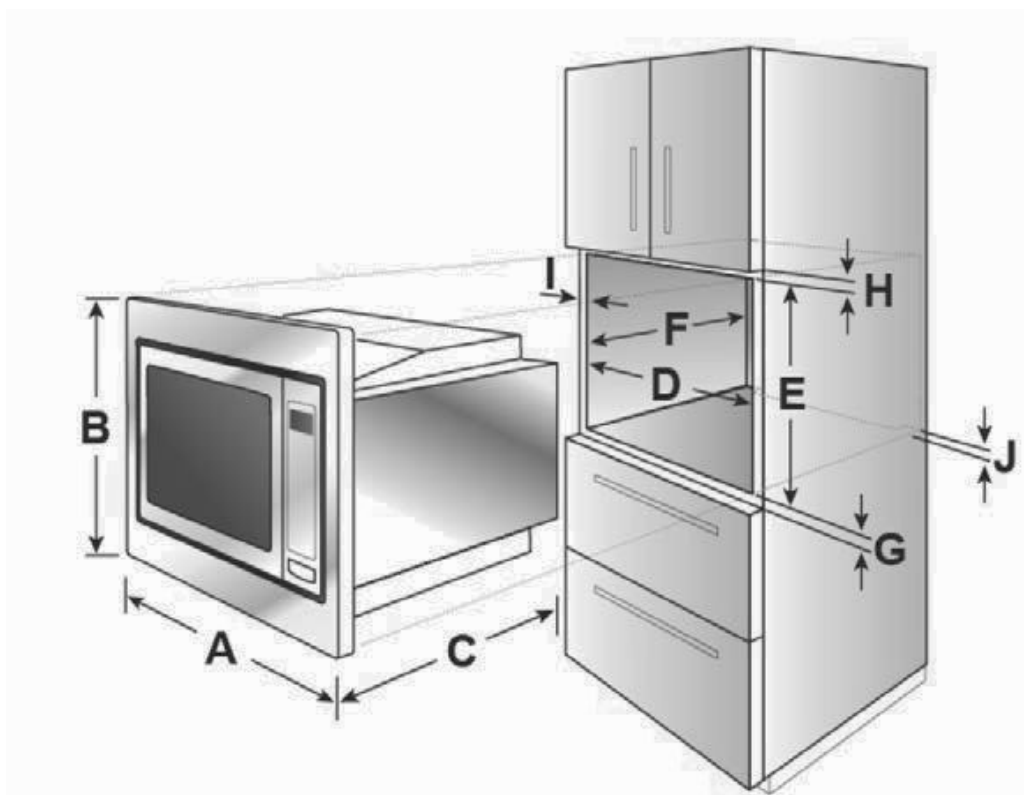

A	595mm
B	388mm
C	398mm
D	560mm
E	380mm
F	Min 500mm
G	10mm
H	10mm
I	20mm
J	45mm

NÁVOD NA POUŽITÍ

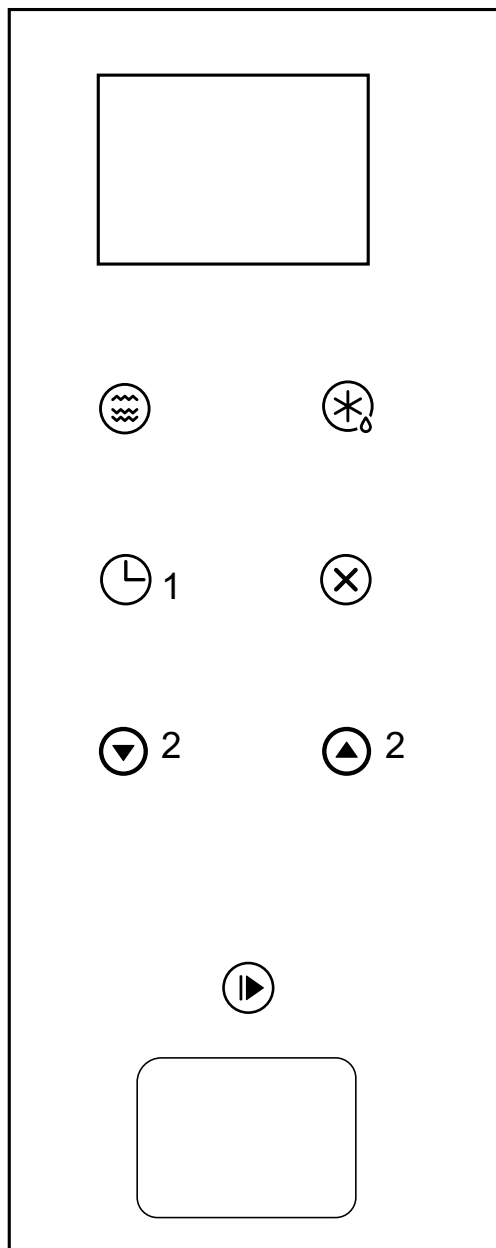


-  Micro/
Grill/Combi.
-  Weight/
Time Defrost
-  Kitchen Timer
/Clock
-  Stop/Clear
-  Start/
+30Sec./Confirm

1. Nastavení hodin

Po připojení mikrovlnné trouby k elektrické síti se na LED-displeji objeví údaj „0:00“ a ozve se zvukový signál.

1. Stiskněte dvakrát tlačítko 1 „“ abyste nastavili funkci hodin. Hodinový údaj začne blikat.
2. Pomocí jednoho nebo druhého z tlačítek 2 nastavte hodinový údaj, který se musí pohybovat v rozmezí 0 – 23.
3. Zadaný údaj potvrďte stiskem tlačítka „“, po němž se rozbliká minutový údaj.
4. Pomocí jednoho nebo druhého z tlačítek 2 nastavte minutový údaj, který se musí pohybovat v rozmezí 0 – 59.
5. Nastavení aktuálního času ukončíte opětovným stiskem tlačítka „“ po němž se rozbliká dvojtečka a rozsvícené číslice na displeji nyní udávají aktuální čas.

- Poznámky:
1. Pokud hodiny nenastavíte, nebude se časový údaj zobrazovat.
 2. V případě, že stisknete během nastavování hodin tlačítko „“, vrátí se systém do předchozího stavu.

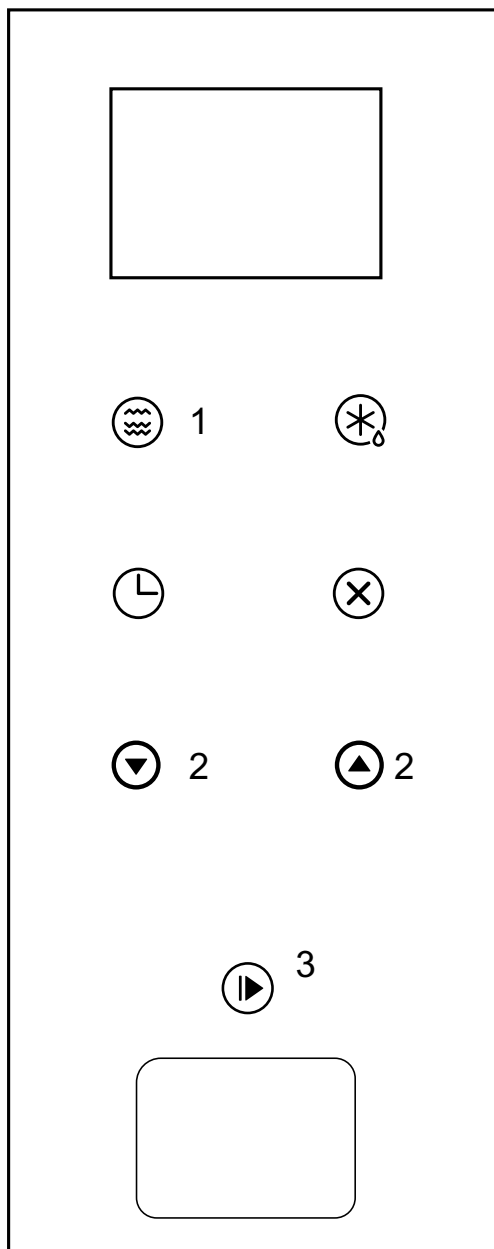

2. Příprava potravin v mikrovlnné troubě


1. Stiskněte tlačítko „“. Na LED-displeji se objeví údaj „P100“.
2. Stiskněte tlačítko **1** ještě jednou nebo pomocí tlačítek **2** nastavte požadovaný výkon. S každým stiskem některého z těchto tlačítek se údaj displeje změní, takže se na něm bude postupně objevovat „P100“, „P80“, „P50“ a „P30“. „P10“.
3. Zadání potvrďte stiskem tlačítka „“ **3** a použijte jedno ze dvou tlačítek **2** pro nastavení doby přípravy pokrmu, která se může pohybovat v rozmezí od 0:05 do 95:00.
4. Stiskem tlačítka **3** „“ proces přípravy spustíte.

Příklad: Chcete-li použít mikrovlnnou troubu na 80% výkonu a připravovat Váš pokrm po dobu 20 minut, postupujte při nastavení trouby tak, jak uvedeno níže.

1. Stiskněte jedenkrát tlačítko „“. Na displeji se objeví „P100“.
2. Stiskněte tlačítko „“ podruhé, abyste mohli nastavit výkon 80%.
3. Stiskem tlačítka „“ toto nastavení potvrďte. Na displeji se objeví „P80“.
4. Pomocí tlačítek **2** nastavte dobu vaření, tzn. že nastavíte na displeji údaj „20:00“.
5. Stiskem tlačítka „“ proces přípravy spustíte.

Procentní hodnoty výkonu nastavované tlačítkem „“

Displej	Výkon mikrovlnného záření
P100	100% - 900 W
P80	80% - 720 W
P50	50% - 450 W
P30	30% - 270 W
P10	10% - 90 W

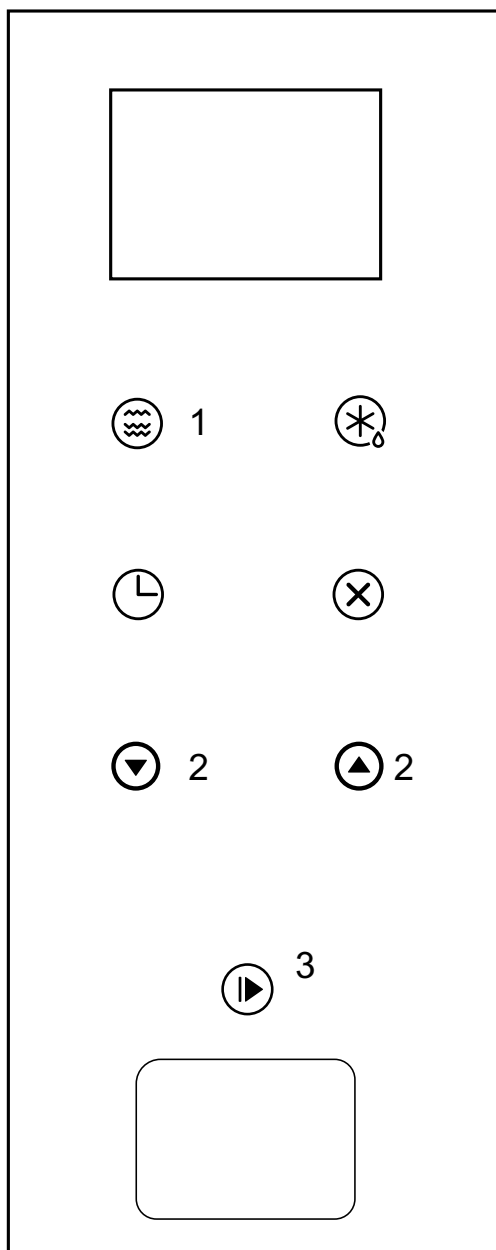

3. Gril nebo kombinovaná příprava

Opakovaným stiskem tlačítka 1 - „“ vyvoláte na LED-displeji postupně hlášení „G“, poté „C-1“ a „C-2“. Pro volbu G (gril) nebo C-1 či C-2 (combi) můžete použít též některé z tlačítek 2.

Poté, co si vyberete způsob přípravy, jej potvrďte stiskem tlačítka 3 - „“.

Pro nastavení doby přípravy pokrmu použijte tlačítka 2. Lze jimi nastavit časy v rozmezí od 0:05 do 95:00.

Stiskněte opět tlačítko 3 „“,

kterým proces přípravy spustíte.

Příklad: Chcete-li použít mikrovlnnou troubu na 55% výkonu, gril (C-1) na 45% jeho výkonu a připravit přitom Váš pokrm po dobu 10 minut, postupujte při programování trouby tak, jak je uvedeno v dalším textu.

1. Opakovaným stiskem tlačítka 1 - „MICRO/GRILL/COMBI“ nastavte na displeji údaj „C-1“.

2. Stiskem tlačítka „“ volbu potvrďte. Na displeji se objeví údaj „C-1“.


3. Čas nastavíte pomocí tlačítek 2. K tomuto nastavení je k dispozici rozmezí od 0:05 do 95:00. Rychlejší nabíhání času přípravy docílíte prodlouženým stiskem příslušného tlačítka.

4. Stiskněte tlačítko 3 „“, kterým proces přípravy spustíte.

Instrukce pro nastavení režimů GRILL/COMBI

Displej	Výkon mikrovlnného záření	Výkon grilu
G	0%	100%
C-1	55%	45%
C-2	36%	64%

Poznámka: Poté, co uplyne polovina času nastaveného pro grilování, ozve se dvakrát zvukový signál. Pro docílení optimálních výsledků při tomto způsobu přípravy otočte v tomto „poločase“ grilovanou potravinu, zavřete dvířka a znovu stiskněte tlačítko „  “, aby mohl proces přípravy pokračovat. Pokud na signál nezareagujete, bude příprava pokrmu (grilování) pokračovat až do proběhnutí nastaveného času.

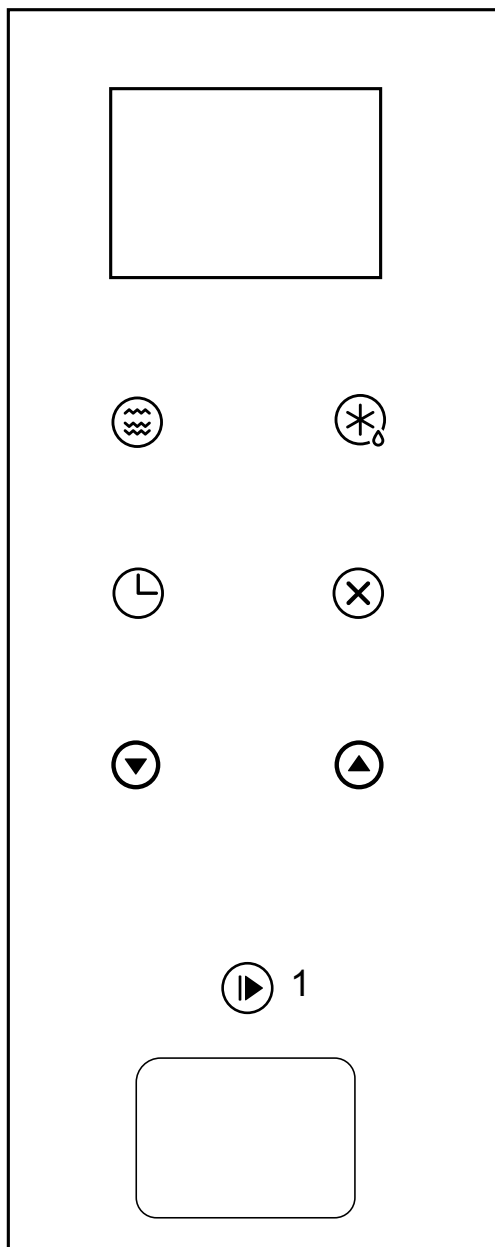

4. Vaření s rychlým startem

1. Stiskněte tlačítko 1 - „“, abyste zapnuli vaření s výkonem 100%. Poté opakovaným stiskem tohoto tlačítka můžete zvyšovat dobu vaření v krocích po 30-ti vteřinách s možností pokračovat až do maxima 95 minut.

Minutky se zvukovým signálem (nezastavují proces přípravy)

1. Stiskněte jedenkrát tlačítko „“. Na LED-displeji se objeví údaj „00:00“ a rozsvítí se symbol hodin.
2. Pomocí tlačítek   zadejte požadovaný čas přípravy (jeho maximální délka je 95 minut).
3. Stiskem tlačítka 1 - „“ toto nastavení potvrďte. Symbol hodin se rozblíká.
4. Po uplynutí předtím nastaveného času symbol hodin zhasne a zazní pětkrát zvukový signál. Pokud byly předtím nastaveny hodiny (24-hodinový časový formát), bude nyní displej ukazovat aktuální čas.

Poznámka: Displej ve funkci minutek (KITCHEN TIMER) nezobrazuje čas ve 24-hodinovém formátu, protože neplní funkci hodin.


Zastavení (vypnutí) ohřevu/vaření

Ohřev či vaření lze kdykoliv zastavit stiskem tlačítka „“ nebo otevřením dvířek trouby. Pro oba tyto případy platí:

Vyzařování mikrovlnné energie se ihned zastaví.

Pro opětovné rozběhnutí procesu přípravy pokrmů zavřete dvířka trouby a znovu stiskněte tlačítko „“.

Pokud chcete proces zcela ukončit, stiskněte opět tlačítko „“.

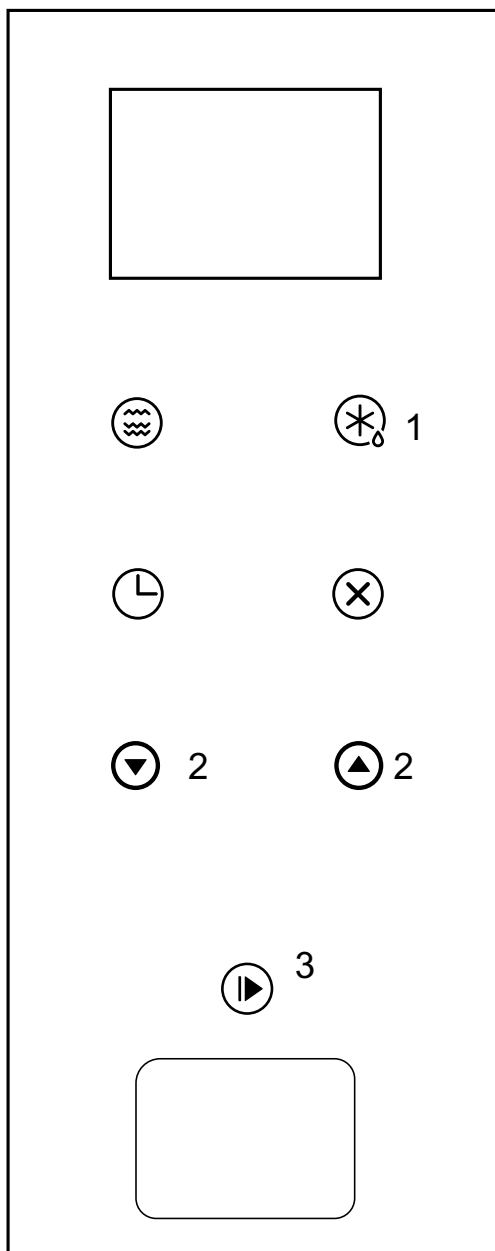


5. Váhové rozmrazování

1. Stiskněte tlačítko 1 - „“. Na displeji se objeví informace „dEF1“.
2. Pomocí tlačítek 2   zadejte váhu rozmrazované potraviny. Zadání provedte v rozsahu 100 až 2000 g.
3. Stiskem tlačítka 3 - „“ rozmrazování zapněte.

6. Časové rozmrazování

1. Stiskněte dvakrát tlačítko 1 - „“. Na LED-displeji se objeví informace „dEF2“.
2. Pomocí tlačítek 2   zadejte dobu rozmrazování. Její maximální délka je 95 minut.
3. Stiskem tlačítka 3 - „“ rozmrazování zapněte.

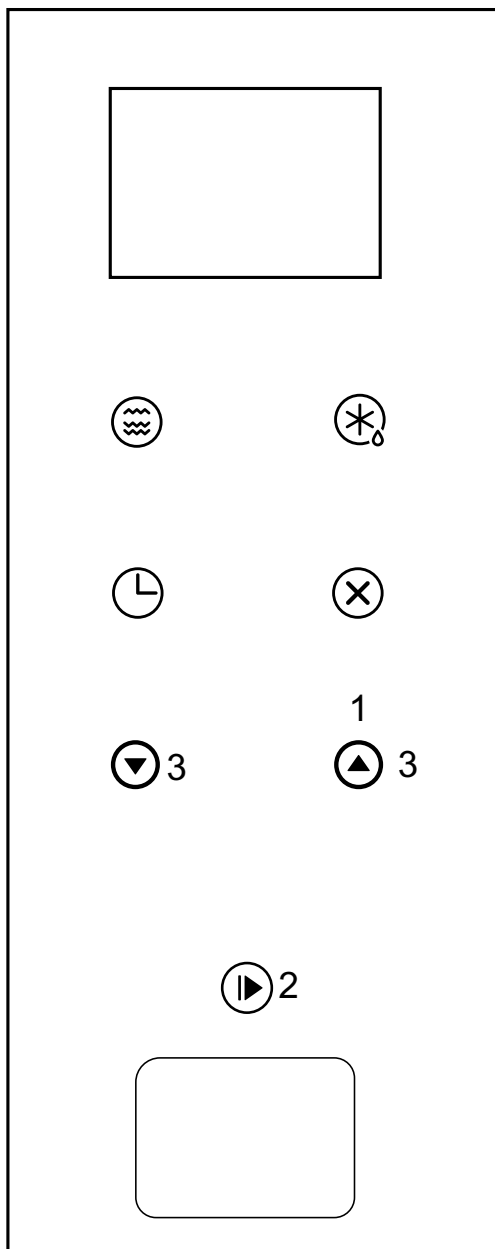

7. Příprava menu podle programu

- 1 Opakovaným stiskem tlačítka 1 si zvolte příslušné menu. Na displeji se budou postupně objevovat kódy od „A-1“ do „A-8“ označující jednotlivá menu v pořadí: pizza, maso, zelenina, těstoviny, brambory, ryba, nápoje a popcorn

- 2 Stiskem tlačítka 2 „“ volbu potvrďte.

- 3 Pomocí tlačítek 3 nastavte váhu potraviny podle váhové tabulky (viz dále).

- 4 Stiskněte tlačítko 2 „“, kterým proces přípravy spustíte.

Příklad: Chcete-li upravit rybu o váze 350 g s využitím programu, postupujte následovně:

- 1 Stiskněte šestkrát tlačítko 1. Tím překrojujete na kód „A-6“.


- 2 Stiskem tlačítka 2 „“ volbu potvrďte.

- 2 Pomocí tlačítek 3 nastavte váhu ryby, kterou si přejete připravit, což znamená nastavit na displeji údaj „350“.

- 4 Stiskněte tlačítko 2 „“, kterým proces přípravy spustíte.

Váhová tabulka pro přípravu podle programu:

Menu	Váha	Displej
A-1 Pizza	200 g	200
	400 g	400
A-2 Maso	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-3 Zelenina	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-4 Těstoviny	50 g (se 450 ml studené vody)	50
	100 g (s 800 ml studené vody)	100
A-5 Brambory	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-6 Ryba	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-7 Horké nápoje	1 šálek (120 ml)	1
	2 šálky (240 ml)	2
	3 šálky (360 ml)	3
A-8 Popcorn	50 g	50
	100 g	100

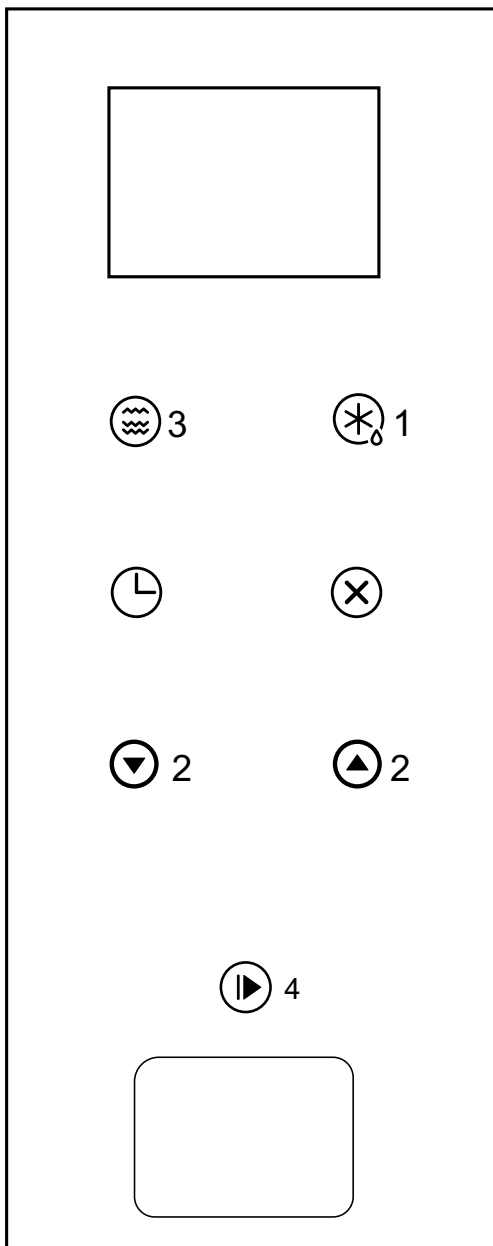

8. Dvoufázový program

Nastavení kombinace pro přípravu dvou různých druhů potravin

Existuje možnost nastavení nejméně dvou různých fází přípravy pokrmů. Pokud se přitom počítá s rozmrazováním, jedná se zároveň o první fázi.

Jsou zde k dispozici následující programy:

MIKROVLNY + GRILL/COMBI

GRILL/COMBI + MIKROVLNY

VÁHOVÉ ROZMRAZOVÁNÍ + MIKROVLNY

ČASOVÉ ROZMRAZOVÁNÍ + MIKROVLNY

ČASOVÉ ROZMRAZOVÁNÍ + GRILL/COMBI

PŘÍPRAVU MENU PODLE PROGRAMU nelze zadávat ve dvoufázovém režimu.

Příklad: Chcete-li Vaší potravinu po dobu 5 minut rozmrazovat a poté 7 minut připravovat při výkonu mikrovlnného záření nastaveném na 80%, postupujte následovně:

1. Stiskněte dvakrát tlačítko 1 - „“. Na LED-displeji se objeví „dEF2“.
2. Pomocí tlačítek 2 nastavte dobu rozmrazování, tzn. že nastavíte na displeji údaj „5:00“.
3. Stiskněte jedenkrát tlačítko 3. Na displeji se objeví „P100“.
4. Stiskněte tlačítko 3 znovu nebo použijte tlačítka 2 a nastavte výkon mikrovlnného záření na 80%.
5. Stiskem tlačítka 4 - „“ nastavení výkonu potvrďte. Na LED-displeji se objeví údaj „P80“.
6. Pomocí tlačítek 2 nastavte dobu přípravy pokrmu, což znamená, že nastavíte na displeji údaj „7:00“.
7. Stiskem tlačítka 4 - „“ proces spustíte. Zazní zvukový signál oznamující začátek odmrazovací fáze a současně začne odpočítávání odmrazovacího času. Podruhé zazní signál na začátku druhé fáze (vaření). Po skončení procesu přípravy zazní zvukový signál pětkrát.

9. Zobrazení informací

1. Pokud používáte pro přípravu pokrmů mikrovlny nebo gril, případně kombinaci obojího, vyvoláte si na displej aktuální hodnotu výkonu stiskem tlačítka „  “ na dobu 3 vteřin. Po uplynutí dalších 3 vteřin se trouba vrátí do předchozího stavu.
2. Aktuální čas si v průběhu přípravy pokrmu vyvoláte na displej na dobu 3 vteřin stiskem tlačítka „  “.

10. Dětská pojistka

Aktivace dětské pojistky (uzamčení): V pohotovostním (standby) režimu stiskněte na dobu 3 vteřin tlačítko „  “. Aktivaci pojistky oznámí ovládací systém prodlouženým zvukovým signálem. Pokud byly předtím nastaveny hodiny, bude displej v tomto stavu zobrazovat aktuální čas. Pokud hodiny nastaveny nebyly, zobrazí se na LED-displeji symbol prázdného pole: [- -]

Deaktivace pojistky (odemčení): Pokud je pojistka v aktivním stavu a stisknete na dobu 3 vteřin tlačítko „  “, vyřadí se tím pojistka z činnosti (trouba se odemkne), což oznámí ovládací systém prodlouženým zvukovým signálem.

11. Provozní závady

Mikrovlnná trouba ruší televizní příjem	Pokud je mikrovlnná trouba v provozu, může se to projevovat rušením rozhlasového a televizního příjmu. Jedná se o podobnou interferenci, jakou způsobují různé jiné domácí spotřebiče, jako jsou mixéry, vysavače nebo ventilátory. Jde tedy o zcela běžný jev.
Ztlumení vnitřního světla	Při činnosti trouby v režimu nízkého výkonu může vnitřní osvětlení pohasnout, což je zcela běžný jev.
Srážení horké páry na dveřích, únik horkého vzduchu ventilačními otvory	Z potravin se může v průběhu jejich přípravy uvolňovat pára. Rovněž tak může ventilačními otvory unikat horký vzduch. Přitom se může určité množství páry srážet na dvířkách trouby, což je normální jev.
Náhodné zapnutí trouby ve které nejsou vloženy žádné potraviny	Trouba uvnitř které se nenacházejí žádné potraviny se nesmí zapínat. Taková situace by byla velmi nebezpečná.

Závada	Možná příčina
Troubu nelze zapnout	Není správně zasunutá síťová vidlice. Přesvědčete se, zda je v pořádku přívod napětí.
Trouba nehřeje	Nejsou zcela zavřena dvířka. Ověřte si, zda se nezachytilo něco mezi předním okrajem pracovní komory trouby a jejími dvířky.
Sklenění talíř při provozu trouby drnčí.	Usazené nečistoty (drobty) mezi otočným prstencem a dnem trouby
Jiskření a praskavé zvuky vycházející z pracovního prostoru trouby. (elektrický výboj)	Kovový dekor na talířích V troubě zůstala zapomenutá kovová vidlička nebo jiná součást kuchyňského náčiní. Bylo použito příliš velké množství hliníkové fólie. Pro uzavření sáčků byly použity kovové uzávěry (klipsy).

Podpora zákazníků

Pokud Váš problém přetrvává i poté, co jste postupovali podle předchozích pokynů, spojte se s centrem pro službu zákazníkům. Adresu najdete v připojeného seznamu.

Nikdy nepoužívejte služeb opraváře, který nemá autorizaci od společnosti Franke.

Pro opravu udejte:

- druh závady
- typ spotřebiče
- jeho sériové číslo (Serial Number – S.N.)

Tuto informaci najdete na typovém štítku otištěném v záručním listu.

Štítek s technickými údaji, sériovým číslem a obchodní značkou je upevněný na viditelném místě na vnitřní ploše rámu dvířek.

Tento datový štítek nikdy neodstraňujte.



V souhlase se směrnicemi WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment – vyřazená elektrická a elektronická zařízení) musí sběr a zpracování těchto zařízení probíhat odděleně od ostatního odpadu. Pokud tedy nastane v budoucnosti potřeba tento výrobek vyřadit, **NEODKLÁDEJTE** jej do běžného domácího odpadu, ale předejte jej do příslušného sběrného dvora pro elektrický a elektronický odpad.

POKYNY PRO LIKVIDACI – NÁŠ PŘÍNOS K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Naše výrobky jsou většinou baleny za použití recyklovaných neznečišťujících materiálů, které nejsou škodlivé životnímu prostředí. Prosíme též uživatele, aby k tomuto snažení přispěli tím, že tento balicí materiál vhodným způsobem zlikvidují. Pro získání informace o Vašem nejbližším středisku pro sběr a recyklaci se spojte s Vaším prodejcem nebo s příslušným místním úřadem.

Nevyhazujte obal ani jeho části kamkoliv do okolí. Součásti obalu, zejména plastové sáčky, představují pro děti nebezpečí zadušení.

Také Váš vyřazený spotřebič je zapotřebí zlikvidovat zodpovědným způsobem.

Důležité: Předejte spotřebič do místního sběrného střediska. Kvalifikovaně provedená likvidace umožní opětovné použití hodnotných materiálů.

Před vyřazením spotřebiče je nezbytné odstranit jeho dvířka a ponechat poličky na jejich místě, aby se děti při hře nedopatřením neuvěznily uvnitř. Musíte rovněž zabránit připojení na síť odejmutím (odštípnutím) kabelu s vidlicí.

OBSAH

Bezpečnostné informácie	2
Technické špecifikácie	6
Čistenie	7
Náčinie na vareniesprievodca porcelánovým riadom	7
Vhodný materiál na použitie v mikrovlnnej rúre.	8
Materiály, ktoré sa v mikrovlnnej rúre nesmú používať	8
Pri varení v mikrovlnnej rúre dodržiavajte nasledujúce odporúčania	9
Pri varení v mikrovlnnej rúre... majrte na zreteli	10
Celkový pohľad	10
Inštalácia otočného podstavca	10
Inštalácia a pripojenie	11
Rozmerová schéma	15
Pokyny na prevádzku	16
1. Nastavenie hodín	16
2. Varenie v mikrovlnnej rúre	17
3. Grilovanie alebo kombinované varenie	18
4. Rýchle spustenie	19
5. Rozmrazovanie na báze hmotnosti	20
6. Rozmrazujte podľa času	20
7. Automatická ponuka	21
8. Viacfázové varenie	23
9. Zobrazovanie informácií	24
10. Funkcia bezpečnostnej detskej zámky	24
11. Riešenie problémov	24
Podpora	25

Pred použitím mikrovlnnej rúry si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho na bezpečnom mieste pre prípadné ďalšie použitie. Dôsledne postupujte podľa pokynov, aby ste udržali mikrovlnnú rúru v dokonalom funkčnom stave po mnoho rokov.

TYTO POKYNY UCHOVÁVAJTE NA BEZPEČNOM MIESTE

Pred používaním rúry si dôkladne prečítajte návod na používanie a bezpečnostné informácie.

Návod si uchovajte pre budúce použitie.

Výrobca nemôže byť braný na zodpovednosť za prípadné škody ku ktorým dôjde v dôsledku nesprávnej inštalácie a nesprávneho, nevhodného alebo neprimeraného použitia zariadenia.

Elektrická bezpečnosť rúry je zabezpečená iba vtedy, keď je rúra pripojená k uzemňovaciemu systému v súlade s platnými predpismi.

Zabezpečenie efektívnej a bezpečnej prevádzky tohto elektrického zariadenia:

Kontaktujte iba autorizované strediská zákazníckeho servisu. Neupravujte žiadne funkcie zariadenia.

Deti vo veku 8 rokov a viac a osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo s obmedzenými skúsenosťami alebo vedomosťami môžu toto zariadenie používať pod dozorom alebo ak sa im poskytnú pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a ak rozumejú súvisiacim rizikám. Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Toto zariadenie nie je hračka.

Nenechajte deti pohybovať sa v blízkosti zariadenia bez dohľadu. Nedovoľte deťom, aby sa dotýkali zariadenia alebo jeho ovládacích prvkov počas ich používania alebo hneď po ich použití.

UPOZORNENIE: Aby ste sa vyhli nebezpečenstvu mimovoľného resetovania tepelného vypínača, tento spotrebič sa nesmie napájať cez externé vypínacie zariadenie, ako je časovač, a nesmie byť pripojený na okruh, ktorý dodávateľ energie pravidelne vypína a zapína.

Uistite sa, že zariadenie sa nainštaluje spôsobom, ktorý umožňuje odpojenie od napájania pri otváracíj vzdialenosti kontaktov umožňujúcej úplné odpojenie pri prepäťových stavoch v kategórii III. Prostriedky na odpojenie musia byť zabudované v pevnej inštalácii v súlade s predpismi pre elektroinštalácie.

Používajte iba teplotnú sondu odporúčanú pre túto rúru. Spotrebič nesmie byť nainštalovaný za dekoratívnymi dvierkami, aby nedošlo k prehriatiu.

UPOZORNENIE: Riziko popálenia!

Spotrebič sa pri používaní zohrieva. Pri manipulácii vnútri rúry je potrebné dávať pozor, aby ste sa nedotkli ohrievacích prvkov. Nedovoľte, aby sa deti mladšie ako 8 rokov priblížili k spotrebiču, ak nie sú nepretržite pod dozorom.

Riziko popálenia!

Okraj držadla môže mať vyššiu teplotu v dôsledku odvetrávania horúceho vzduchu.

Vždy sa ubezpečte, že keď sa rúra nepoužíva, ovládacie otočné gombíky sú vo vypnutej polohe.

UPOZORNENIE: Pred výmenou žiarovky sa presvedčte, že je zariadenie vypnuté. Predídete tým možnosti zásahu elektrickým prúdom.

Na čistenie skla na dvierkach rúry/skla vyklápacieho krytu rúry (podľa situácie) nepoužívajte drsné abrazívne čističe ani kovové drôtenky. Môže sa tým poškrabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.

Nepoužívajte parné čističe ani priamy prúd vody.

Aby sa predišlo rizikám, musí poškodený napájací kábel vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo osoba s podobnými kvalifikáciami.

UPOZORNENIE: Tekutiny a iné potraviny sa nemôžu ohrievať v utesnených nádobách, pretože by mohli explodovať.

UPOZORNENIE: Pre kohokoľvek iného ako kompetentnú osobu je nebezpečné vykonávať akúkoľvek servisnú alebo opravárenskú operáciu, ktorá zahŕňa odstránenie krytu, ktorý poskytuje ochranu pred vystavením mikrovlnnej energie.

Spotrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Používajte iba nádoby, ktoré sú vhodné na použitie v mikrovlnnej rúre.

Rúru je potrebné pravidelne čistiť a odstraňovať všetky zvyšky potravín.

Pri ohrievaní potravín v plastových alebo papierových nádobách dávajte pozor na rúru kvôli možnosti vznietenia.

Ak sa vyžaruje dym, spotrebič vypnite alebo odpojte od elektrickej siete a nechajte dvierka zatvorené, aby sa zadusil všetok plameň.

Vajíčka v škrupine a celé natvrdo varené vajcia by sa nemali v mikrovlnnej rúre ohrievať, pretože môžu explodovať, a to aj v prípade, že bol už mikrovlnný ohrev ukončený.

Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach a v podobných aplikáciách, ako sú:

- kuchynské priestory v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
- klientmi v hoteloch, motelloch a iných prostrediach ubytovacieho typu;
- domy na farmách;
- prostredia určené na nocľah a raňajky.

Aby sa predišlo rizikám, musí poškodený napájací kábel vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo osoba s podobnými kvalifikáciami.

Neudržiavanie rúry v čistom stave by mohlo viesť k poškodeniu povrchu, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvniť životnosť spotrebiča a mohlo by viesť k nebezpečnej situácii.

Obsah dojčenských fliaš a nádob s detským jedlom sa musí premiešať alebo pretrepať a skontrolovať jeho teplota pred konzumáciou, aby nedošlo k popáleniu.

Mikrovlnný ohrev nápojov môže mať za následok oneskorený erupatívny var, preto je potrebné pri manipulácii s nádobou postupovať opatrne.

Mikrovlnná rúra sa musí obsluhovať s otvorenými ozdobnými dvierkami.

Mikrovlnná rúra je určená na ohrievanie jedál a nápojov. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.

UPOZORNENIE: Ak je tesnenie dvierok poškodené, rúra sa nesmie používať, kým nebude opravená vyškolenou osobou.

Spotrebič je určený na používanie v domácnosti.

Táto rúra je určená len na zabudované použitie. Nie je určená na použitie na doske pracovného stola alebo na použitie vnútri skrine.

Technické špecifikácie

Mikrovlnová frekvencia	2450 MHz
Menovité napätie	230 V~50 Hz
Menovité absorbované vstupné napätie (mikrovlny)	1 450 W
Menovitý výstupný výkon (mikrovlny)	900 W
Menovitý príkon (gril)	1 000 W
Objem mikrovlnnej rúry	25 litrov
Priemer točne	Ø 315 mm
Vonkajšie rozmery	595 x 398 x 388 mm
Vnútorne rozmery	368 x 328 x 206 mm
Hmotnosť netto	18,5 kg
Dĺžka šnúry	1000 mm

Zadná strana spotrebiča musí byť umiestená oproti stene.

Upozornenie: Rúra sa nemôže používať, ak:

- dvierka nie sú správne zatvorené;
- pánty dvierok sú poškodené;
- kontaktné plochy medzi dvierkami a čelom rúry sú poškodené;
- okno dvierok je poškodené;
- vo vnútri rúry dochádza k iskreniu napriek tomu, že sa vo vnútri nenachádzajú žiadne kovové predmety;

Rúra **sa smie znovu používať až** po riadnej oprave vykonanej technikom z Oddelenia podpory.

- Nezapínajte rúru, **ak tam nie je umiestená** podpera točne, kruh točne alebo príslušný tanier;
- **Nikdy nezapínajte mikrovlnnú rúru, keď je prázdna;** ak sa v nej nenachádza žiadne jedlo, môže dôjsť k elektrickému preťaženiu, ktoré rúru môže poškodiť;
- Nezakrývajte ani neobmedzujte **vetracie otvory**;
- Pred vložením taniera a nádob do mikrovlnnej rúry sa ubezpečte, že sú vhodné (pozri časť o typoch tanierov);
- **Neodstraňujte "sludovú" fóliu na pravej strane rúry!** Táto fólia zachytáva mastnotu a časti jedla, ktoré by mohli poškodiť generátor mikrovln.
- Nevkladajte žiadne **horľavé predmety** do vnútra rúry, pokiaľ je zapnutá, lebo by mohli začať horieť.
- Nepoužívajte rúru ako špajzu.
- Nepoužívajte rúru na **vyprážanie** jedla, pretože sa teplota vyhrievaného oleja v mikrovlnnej rúre nedá nastaviť.
- **Aby ste predišli rizikám popálenín,** vždy noste kuchynské rukavice, keď držíte taniere a nádoby a keď sa dotýkate rúry.
- **Neopierajte sa o otvorené dvierka rúry.** Rúra sa môže poškodiť najmä v okolí pántov.

ČISTENIE

- **Upozornenie:** Mikrovlnnú rúru pravidelne čistite.

Odstráňte všetky zvyšky jedál (pozri odsek o čistení rúry). Ak sa mikrovlnná rúra neudržiava v čistote, môže sa poškodiť jej povrch a v **dôsledku toho skrátiť jej životnosť, čo by spôsobilo potenciálne nebezpečnú situáciu.**

- Kontaktné plochy dvierok (predná časť otvoru a vnútrojšok dvierok) sa musia udržiavať extrémne čisté, aby sa zabezpečila správna prevádzka rúry.

- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky alebo ostré kovové škrabky na čistenie skla dvierok rúry, pretože môžu poškriabať povrch, čo môže viesť k rozbitiu skla.

- Tip na čistenie---Pre ľahšie čistenie stien vnútorného priestoru rúry, ktorých sa môžu varené jedlá dotknúť: do misky dajte polovicu citróna, pridajte 300 ml (1/2 pinty) vody a zahrievajte pri 100 % výkone mikrovlnnej rúry 10 minút. Poutierajte rúru do čista mäkkou suchou handričkou.

Na zníženie nebezpečenstva nehôd pripojte spotrebič k uzemnenej zásuvke.

NEBEZPEČENSTVO

Tento spotrebič nedemontujte.

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom pri dotyku vnútorných komponentov môže spôsobiť vážne zranenie osôb alebo smrť.

VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo úrazu

Pre každého s výnimkou kvalifikovaných osôb je nebezpečné vykonávať údržbu alebo opravy, ktoré zahŕňajú odstránenie ochranných krytov, pôsobiacich ako štít proti vystaveniu sa mikrovlnám.

Dôležité

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

Nesprávne použitie uzemnenia môže viesť k nebezpečnému úrazu elektrickým prúdom. Spotrebič zasuňte do zásuvky až po správnej inštalácii a po ubezpečení sa, že uzemnenie je namontované.

Tento spotrebič je vybavený uzamnenou napájacou šnúrou a uzemneným konektorom. Musí byť pripojený do uzemnenej zásuvky. Ak dôjde k elektrickému skratu, zemniaca


sústava poskytne priamu cestu, umožňujúcu vybitie elektrického prúdu do zeme, a tak zníženie nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom.

ČISTENIE

Uistite sa, že spotrebič je odpojený od elektrickej siete.

1. Po použití zľahka vyčistite vnútorný priestor rúry navlhčenou handričkou.
2. Vyčistite príslušenstvo mydlovou vodou obvyklým spôsobom.
3. Rám dverí a tesnenie a susedné časti sa musia, ak sú znečistené, dôkladne vyčistiť vlhkou handričkou.

Konektor s dvoma okrúhlymi kolíkmi

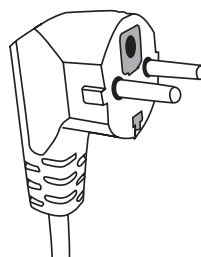

Ak je nevyhnutné použiť súpravu s dlhšou napájacou šnúrou alebo s predĺžovačkou:

1. Uistite sa, že prierez dlhej šnúry v súprave alebo predĺžovačky je rovnaký alebo väčší ako prierez samotnej šnúry spotrebiča.
2. Predĺžovačka musí obsahovať 3 vodiče, aby sa dala pripojiť k zemneniu.
3. Dlhá šnúra musí byť umiestená tak, aby nemohla visieť z plochy, na ktorej stojí spotrebič, aby sa tak predišlo pádu spotrebiča na zem v prípade neúmyselného zhodenia alebo potiahnutia šnúry deťmi.

NÁČINIE na varenie

SPRIEVODCA PORCELÁNOVÝM RIADOM

Niektoré nekovové náradia môžu byť vhodné na použitie v mikrovlnnej rúre. Ak si nie ste istí, predmetné náčinie sa môže odskúšať podľa nižšie uvedeného postupu.

Test na riad:

1. Nalejte do nádoby vhodnej pre mikrovlnnú rúru 1 pohár studenej vody (250 ml) spolu s testovaným predmetom.
2. Varte pri maximálnom výkone 1 minútu.
3. Dotknite sa opatrne testovaného predmetu. Ak je horúci, nesmie v mikrovlnnej rúre používať.
4. Neprekročte dobu ohrevu 1 minútu.

Vhodný materiál na použitie v mikrovlnnej rúre.**Upozornenie: Pre každý materiál dodržiavajte pokyny výrobcu.**

Náčinie	Poznámky
Zapekacia misa	Riadte sa pokynmi výrobcu. Spodok zapekacej misy musí byť aspoň 3/16 palca (5 mm) nad otočným podstavcom. Nesprávne používanie môže spôsobiť rozbitie otočného podstavca.
Stolový riad	Len bezpečný na použitie v mikrovlnných rúrach. Riadte sa pokynmi výrobcu. Nepoužívajte prasknutý alebo naštiepený riad.
Sklenené hrnce	Vždy odoberte pokrievku. Používajte na ľahké ohriatie jedla. Väčšina sklenených hrncov nie je tepelne odolná a môže prasknúť.
Sklenený riad	Len tepelne odolný sklenený riad do rúry. Uistite sa, že neobsahujú kovový lem. Nepoužívajte prasknutý alebo naštiepený riad.
Vrecká na pečenie	Riadte sa pokynmi výrobcu. Neuzatvárajte drôteným povrázkom. Perforujte, aby mohla unikáť para.
Papierové poháre a šálky	Používajte len na krátkodobé varenie/ohrievanie. Počas prípravy jedla nenechajte rúru bez dozoru.
Papierové utierky	Používajte na zakrytie jedla na prihrievanie alebo absorbovanie tuku. Používajte len na krátkodobé varenie pod dozorom.
Papier na pečenie	Používajte ako ochranu pred striekaním alebo ako obal na naparovanie.
Plast materiály	Len bezpečný na použitie v mikrovlnných rúrach. Riadte sa pokynmi výrobcu. Mal by byť označený „Microwave Safe“ (bezpečný na použitie v mikrovlnnej rúre). Niektoré plastové nádoby zmäknú, keď sa jedlo vnútri zahreje. „Varné vrecká“ a tesne uzavreté plastové vrecká by mali byť rozrezané, prederavené alebo ventilované podľa odporúčania na obale.
Plastový obal	Len bezpečný na použitie v mikrovlnných rúrach. Používajte na zakrytie jedla v priebehu prípravy jedla, aby zostala zachovaná vlhkosť. Dávajte pozor, aby sa plastový obal nedotýkal jedla.
Voskovaný papier	Používajte ako ochranu pred striekaním alebo na zachovanie vlhkosti.

Materiály, ktoré sa v mikrovlnnej rúre nesmú používať

Náčinie	Poznámky
Hliníkový podnos	Môže spôsobiť iskrenie. Premiestnite jedlo do nádoby bezpečnej na použitie v mikrovlnnej rúre.
Kartón s jedlom s kovovým držadlom	Môže spôsobiť iskrenie. Premiestnite jedlo do nádoby bezpečnej na použitie v mikrovlnnej rúre.
Kovový alebo pokovovaný kuchynský riad	Kov chráni potraviny pred mikrovlnnou energiou. Kovový lem môže spôsobiť iskrenie.
Kovové spony	Môžu spôsobiť iskrenie a požiar v rúre.
Papierové vrecká	Môžu spôsobiť požiar v rúre.
Plastová pena	Plastová pena sa môže roztaviť alebo kontaminovať kvapalinu vnútri, ak je vystavená vysokej teplote.
Drevo	Drevo pri používaní v mikrovlnnej rúre vysychá a môže sa rozštiepiť alebo prasknúť.

Pri varení v mikrovlnnej rúre dodržiavajte nasledujúce odporúčania:

- Pred zohrievaním alebo varením potravín s kožou alebo kôrou (napr. jablká, paradajky, zemiaky, párky) ich prepichnete, aby nemohli prihorieť. Pred začiatkom prípravy ich nakrájajte na kocky.
- Pred používaním nádoby alebo taniera sa uistite, že sú vhodné na použitie v mikrovlnnej rúre (pozri časť o typoch kuchynského náčinia).

- Pri varení potravín s malou vlhkosťou (napr. odmrazovanie chleba, príprava pukancov atď.) dochádza extrémne rýchlo k odparovaniu.

Vtedy sa rúra správa ako keby bola prázdna, čo pre potraviny znamená nebezpečenstvo pripálenia. Môže sa poškodiť aj rúra aj nádoba. Preto odporúčame nastavenie času na minimálne potrebnú hodnotu a dohliadať na proces.

- Mikrovlnny sa nedajú použiť na ohrievanie väčšieho množstva oleja (na fritovanie).
- Odstráňte predvarené potraviny z nádoby, lebo tento typ nádoby nie je vždy teplovzdorný.

Dodržiavajte pokyny od výrobcu.

- Ak používate rôzne nádoby, napr. poháre, uložte ich rovno na vrch točne.

- Neutesňujte plastové vrecká kovovými sponami. Použite plastové spony. Niekoľkokrát vrecká prepichnete, aby mohla ľahko unikať para.

- Počas varenia sa na dvierkach rúry môže vytvárať para, ktorá potom môže začať kvapkať. Taká situácia je normálna a nemôže byť viditeľná pri nízkej teplote miestnosti. Táto situácia neovplyvní správny a bezpečný chod rúry. Po skončení varenia vysušte všetku nakondenzovanú kvapalinu.

- Pri ohreve kvapalín používajte nádoby so širokým otvorom, aby para mohla ľahko unikať.

Pripravujte potraviny v súlade s pokynmi a sledujte čas varenia a hladiny výkonu v automatickom režime varných tanierov. Majte na zreteli, že obrázky sú čisto ilustračné a môžu sa odlišovať v závislosti od potravín, ich počiatočného stavu, teploty a vlhkosti. Odporúčame nastaviť časy varenia a hladiny výkonu podľa danej situácie. V závislosti od charakteristiky potravín môže byť treba predĺžiť alebo skrátiť čas varenia alebo zvýšiť či znížiť hladinu výkonu.

Pri varení v mikrovlnnej rúre... majte na zreteli:

1. Čím nižšia teplota, tým dlhší čas varenia je potrebný.
2. Potraviny obsahujúce veľa kvapaliny sa zohrejú skôr.
3. Rovnomerné rozloženie potravín po celej točnici umožní rovnomerné výsledky varenia. Pri umiestnení hustejšej potraviny po obvode a menej hustých potravín v strede sa erovnaké typy potravín zohrejú naraz.
4. Dvierka mikrovlnnej rúry sa dajú otvoriť kedykoľvek. Keď sú dvierka otvorené, rúra sa vypne automaticky. Mikrovlnná rúra bude pokračovať v chode až po zatvorení dvierok a stlačení vypínača.
5. Zakryté potraviny si vyžadujú kratší čas varenia a zachovávajú si viac svojich vlastností. Viečka musia umožňovať priechod mikrovln a mať malé otvory, ktoré umožňujú odparovanie pary.

CELKOVÝ POHĽAD

Názvy náhradných dielov a príslušenstva

Vyberte rúru a všetok materiál z kartónu a vnútorného priestoru rúry.

Rúra sa dodáva s týmto príslušenstvom:

Sklenený podnos

Zostava otočného podstavca

Návod na obsluhu

A) Ovládací panel

B) Hriadeľ otočného podstavca


C) Zostava otočného podstavca

D) Sklenený podnos

E) Kontrolné okienko

F) Dvierka

G) Bezpečnostný uzatvárací systém

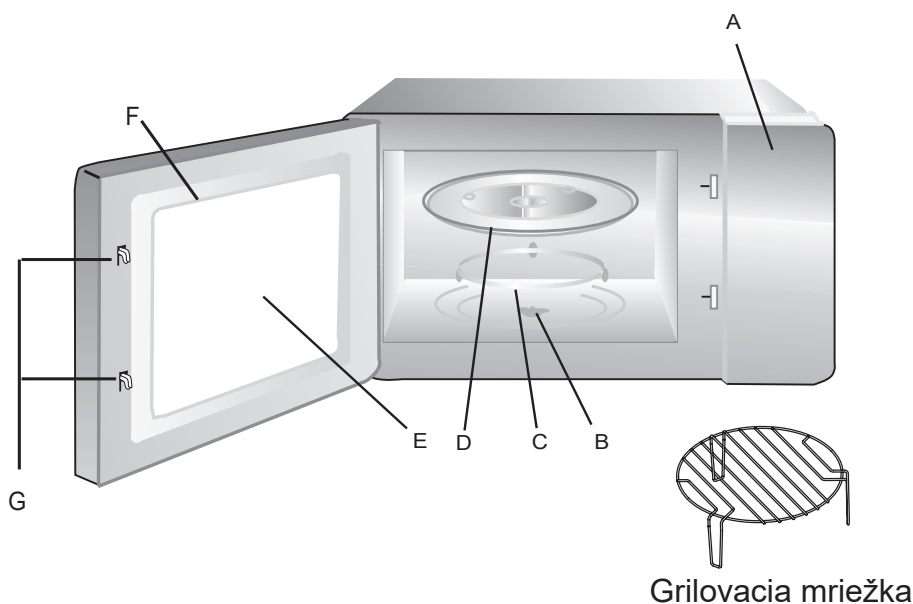


Inštalácia otočného podstavca

Nikdy neumiestňujte sklenený podnos hornou stranou dolu. Sklenený podnos by nemal byť nikdy zabloko-
vaný.

Počas varenia je potrebné vždy používať sklenený podnos aj otočný podstavec.

Všetko jedlo a nádoby s jedlom musia byť pri príprave jedla vždy položené na sklenenom podnose.

Ak sklenený podnos alebo otočný podstavec praskne alebo sa rozbije, obráťte sa na najbližšie autorizované servisné stredisko.

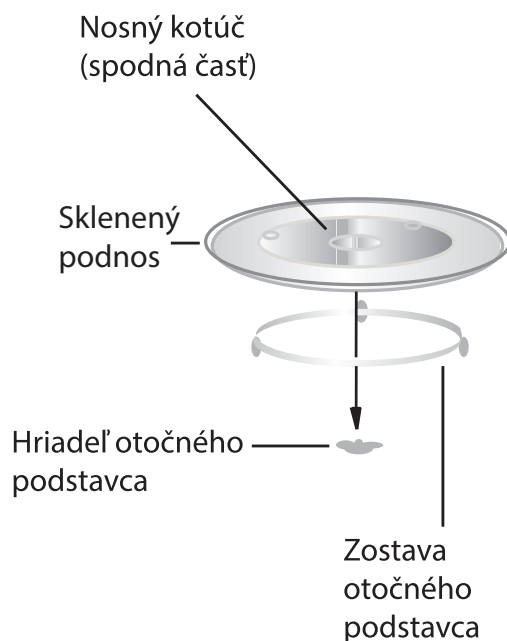

Inštalácia a pripojenie

1. Tento spotrebič je určený na výhradne na domáce použitie.
2. Táto rúra bola skonštruovaná ako kompaktný spotrebič.
3. Dodržujte špeciálne inštalačné pokyny.
4. Spotrebič sa môže zabudovať do nástennej skrinky z teplovzdorného materiálu, širokej 60 cm (aspoň 55 cm hlbokaj a minimálne 85 cm od podlahy).
5. Tento spotrebič je vybavený káblom s uzemňovacím vodičom s uzemňovacou zástrčkou. Zástrčka musí byť zapojená do zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená.
6. Napájacie napätie musí zodpovedať údajom uvedeným na štítku spotrebiča.
7. Poradte sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo servisným technikom, ak pokyny na uzemnenie nie sú úplne pochopené alebo ak existujú pochybnosti o tom, či je spotrebič správne uzemnený. Ak po inštalácii už nie je zásuvka prístupná, namontujte viacpólový odpojovací spínač s medzerou na rozopnutie kontaktov najmenej 3 mm.
8. Používanie adaptérov, predlžovacích káblov s viacerými zásuvkami a predlžovacích šnúr je zakázané. Akékoľvek prúdové preťaženie by skutočne mohlo spôsobiť požiar.



V priebehu prevádzky môže byť prístupný povrch horúci.

Pokyny na inštaláciu

Pred inštaláciou si dôkladne prečítajte návod

Vezmite na vedomie

Elektrické pripojenie

Mikrovlnná rúra je vybavená konektorom s musí sa pripojiť iba k správne uzemnenej zásuvke. Podľa príslušných predpisov sa zásuvku musí nainštalovať resp. vymeniť iba kvalifikovaný elektrikár.


Ak už nie je zásuvka prístupná, po inštalácii musí byť na strane inštalácie prítomný odpojovač všetkých pólov s kontaktnou medzerou najmenej 3 mm.

Skrinka na zabudovanie nemôže mať zadnú stenu za spotrebičom.


Minimálna inštalačná výška: 85 cm.

Nezakrývajte vetracie štrbiny a sacie otvory.


A. Vstavaný nábytok

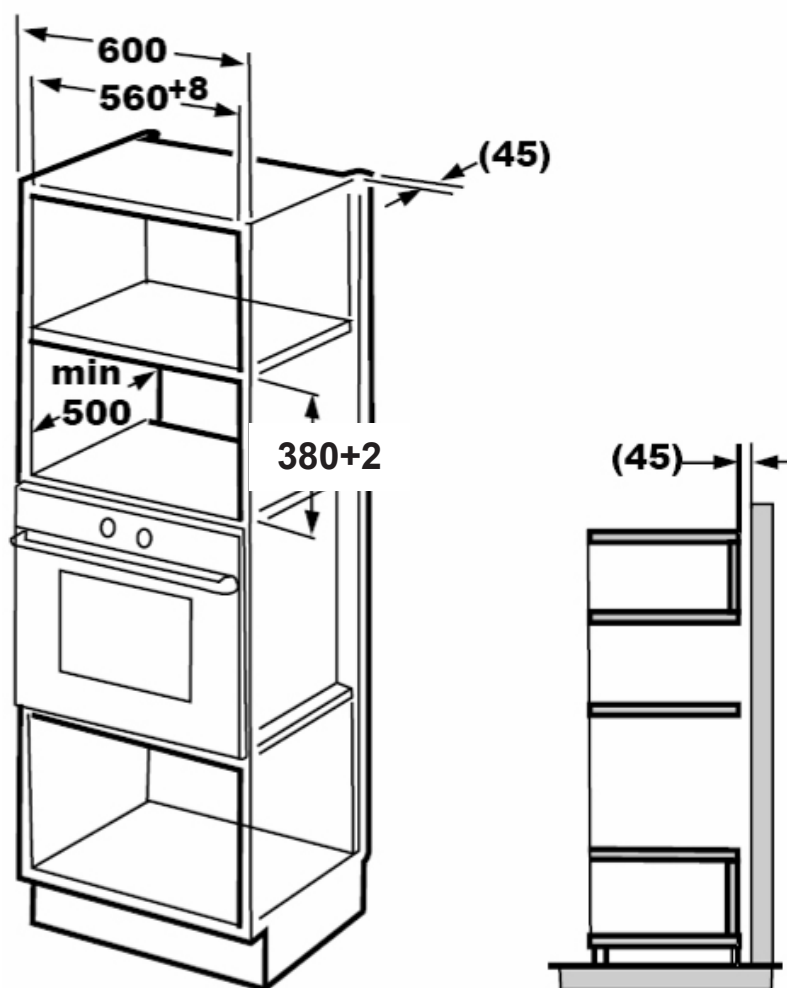

B. Pripravte skrinku

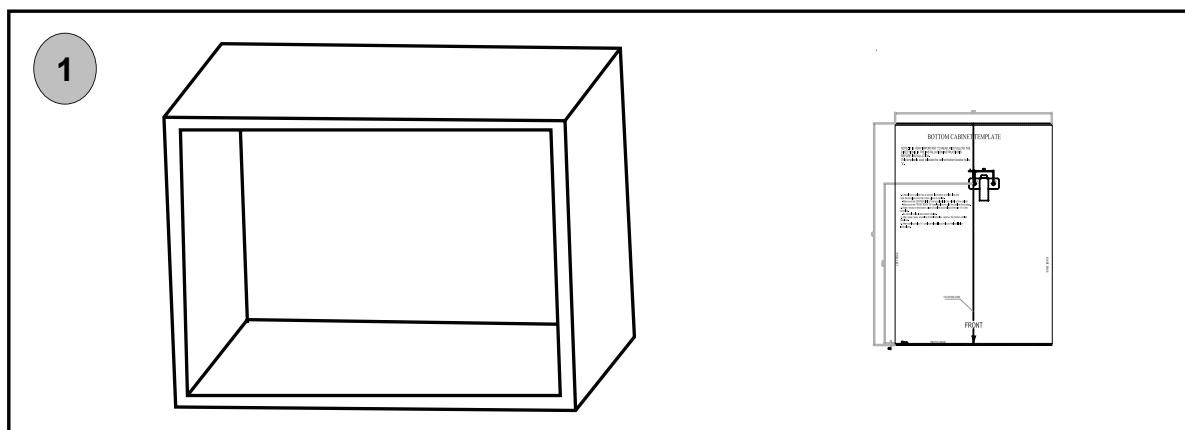


1. Položte ŠABLÓNU SPODKU SKRINE na spodnú dosku skrine. Vyrovnajte tak, aby stredová čiara šablóny lícovala so spodkom skrine.

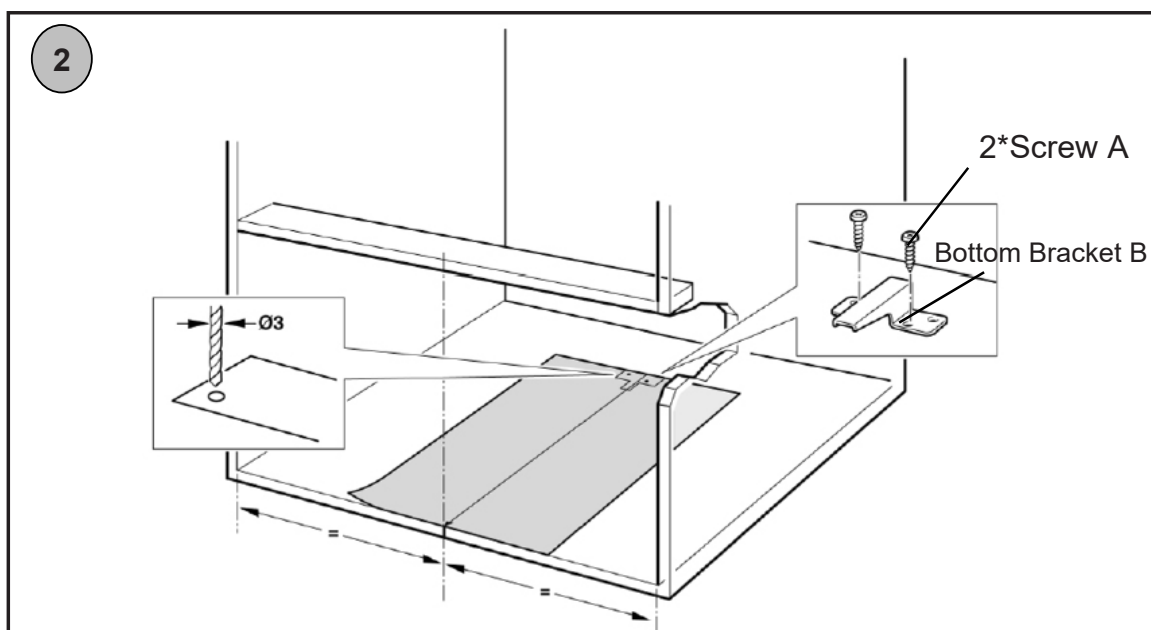


2. Upevníte SPODNÚ KONZOLU B dvoma a odstráňte SKRUTKU A ŠABLÓNY SPODKU SKRINE. A odstráňte ŠABLÓNU SPODKU SKRINE.


C. Nainštalujte rúru

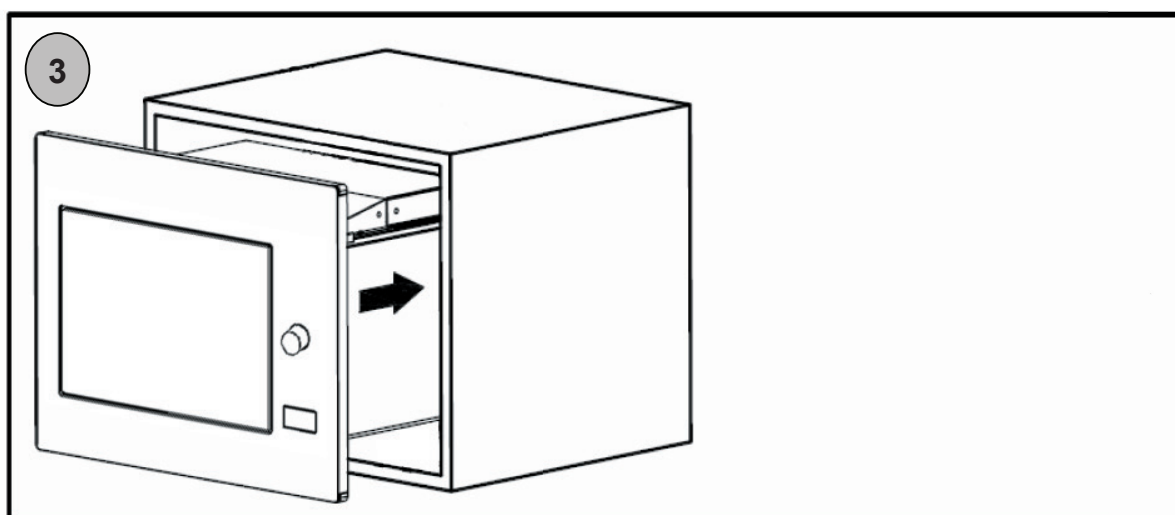

3. Nainštalujte rúru do skrinky
- Neprerušujte ani nezauzlíte elektrický kábel.

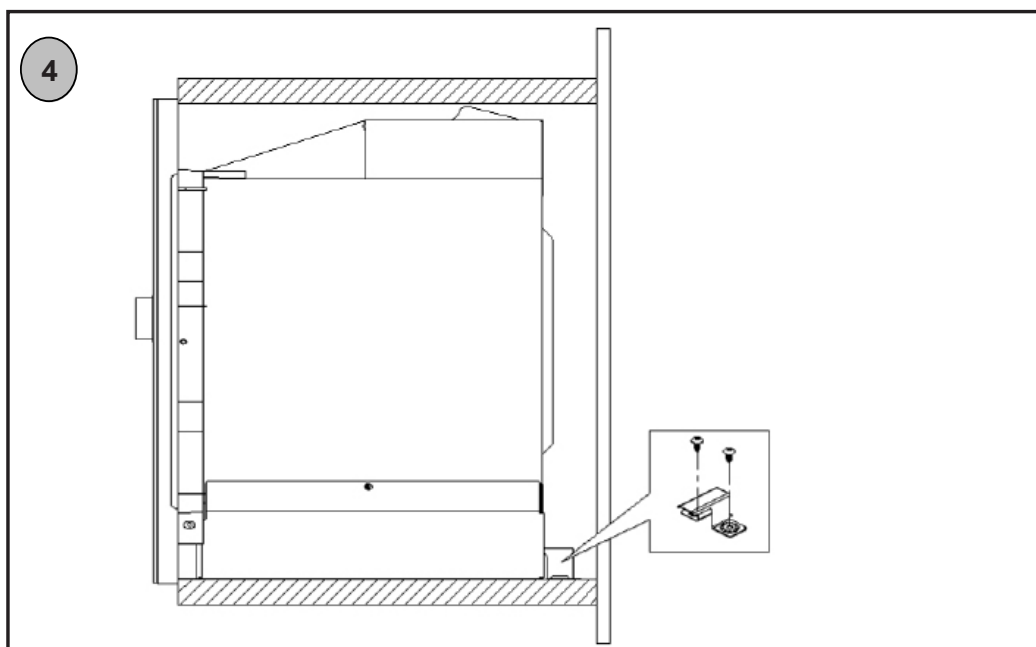


4. Spodná konzola B je nainštalovaná oproti zadnému obalu rúry.

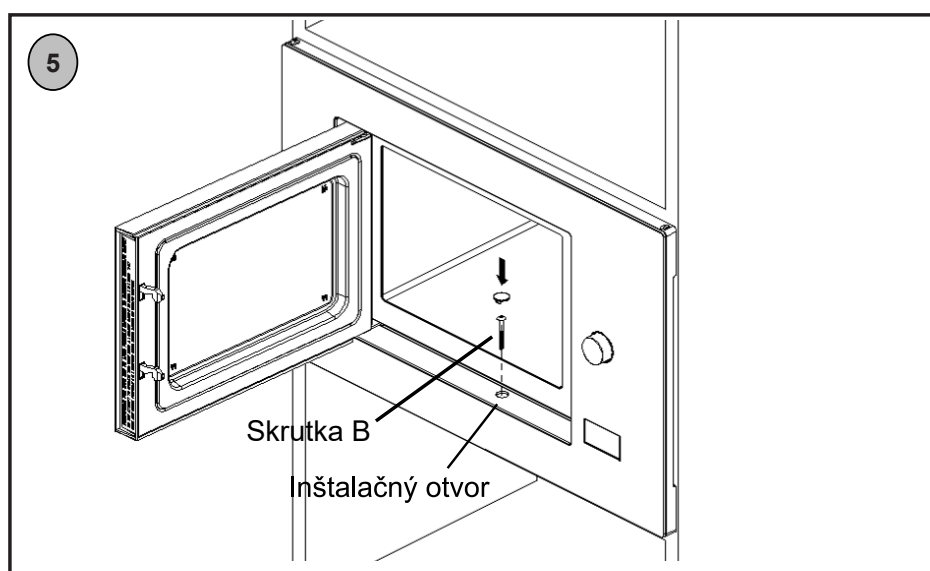

5. Otvorte dvierka, zafixujte rúru k skrinke SKRUTKOU C do INŠTALAČNÉHO OTVORU SÚPRAVY OBLOŽENIA. Upevnite PLASTOVÝ KRYT SÚPRAVY OBLOŽENIA do INŠTALAČNÉHO OTVORU.


ROZMEROVÁ SCHÉMA

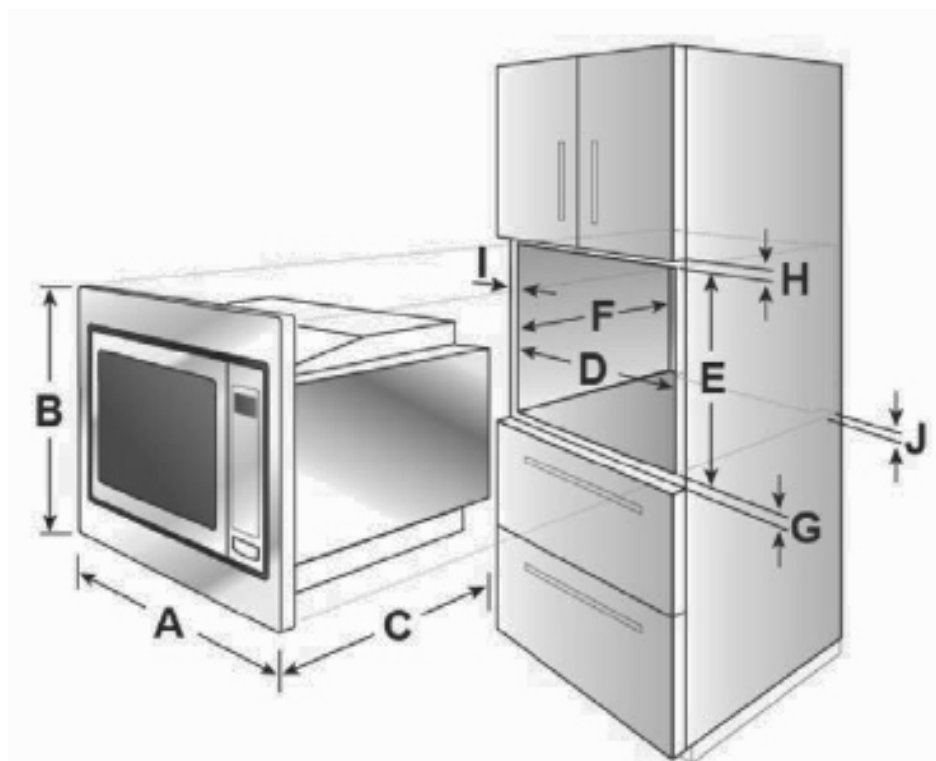

A	595 mm
B	388 mm
C	398 mm
D	560 mm
E	380 mm
F	Min 500 mm
G	10 mm
H	10 mm
I	20 mm
J	45 mm

Pokyny na prevádzku

1. Nastavenie hodín

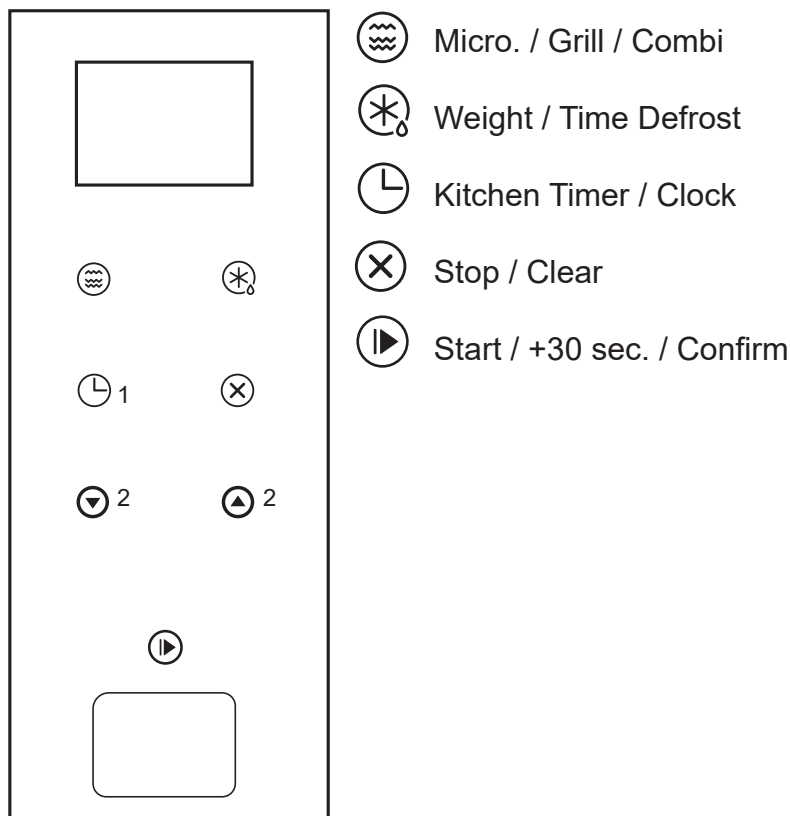

Keď sa mikrovlnná rúra pripojí k elektrickému napájaniu, na LED displeji sa objaví "0:00" a zaznie akustický signál.

1. Stlačte dvakrát  aby ste vybrali funkciu hodín, budú blikať čísla hodín.

2. Stlačte jedno z 2 tlačidiel a nastavte číslicu pre hodiny v rozmedzí 0-23.

3. Stlačte  budú blikať čísla minút.

4. Stlačte jedno z 2 tlačidiel a nastavte číslicu pre minúty v rozmedzí 0-59.


5. Stlačte  na ukončenie nastavenia hodín. Bude blikať ":" a čas sa rozsvieti.

Poznámka:

1. Keď hodiny nie sú nastavené, čas sa nezobrazí.

2. Ak v priebehu nastavovania hodín stlačíte  rúra sa vráti do predchádzajúceho stavu automaticky.

2. Varenie v mikrovlnnej rúre

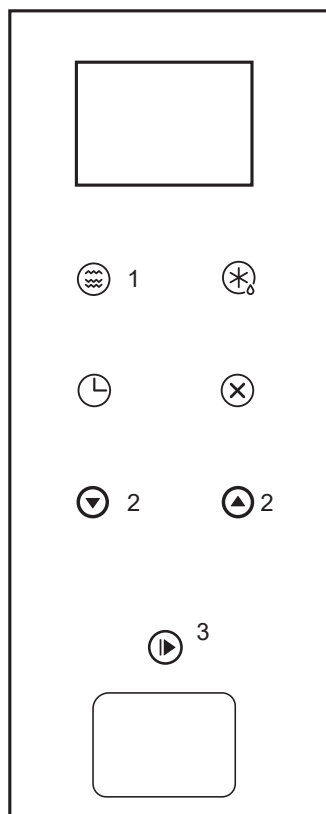

PERCENTUÁLNE HODNOTY TLAČIDLA „Mikrovlnná rúra“

Displej	Výkon mikrovlnnej rúry
P100	100% - 900 WATTS
P80	80% - 720 WATTS
P50	50% - 450 WATTS
P30	30% - 270 W
P10	10% - 90 W

1. Stlačte tlačidlo ; raz, na displeji sa zobrazí „P100“.

2. Stlačte jedenkrát tlačidlo 1 alebo zvolte jedno z 2 tlačidiel a zvolte požadovaný výkon: po každom stlačení tlačidla sa zmení zobrazenie v poradí takto: "P100", "P80", "P50", "P30" a "P10".

3. Ďalej stlačte  3 na potvrdenie a použite jedno z 2 tlačidiel na nastavenie času varenia medzi 0:05 a 95:00.

4. Stlačte  3 na spustenie prípravy jedla.

Príklad: Ak chcete použiť 80 % výkon mikrovlnnej rúry na varenie po dobu 20 minút, môžete ovládať rúru nasledujúcimi krokmi.

1. Stlačte tlačidlo ; raz, na displeji sa zobrazí „P100“.


2. Stlačte tlačidlo mikrovlnnej rúry ešte raz a nastavte výkon na 80 %.

3. Stlačte tlačidlo  na potvrdenie a obrazovka zobrazí „P 80“.

4. Stlačte jedno z 2 tlačidiel kvôli nastaveniu času varenia, kým sa neobjaví na displeji "20:00".

5. Stlačte  na spustenie prípravy jedla.

3. Grilovanie alebo kombinované varenie

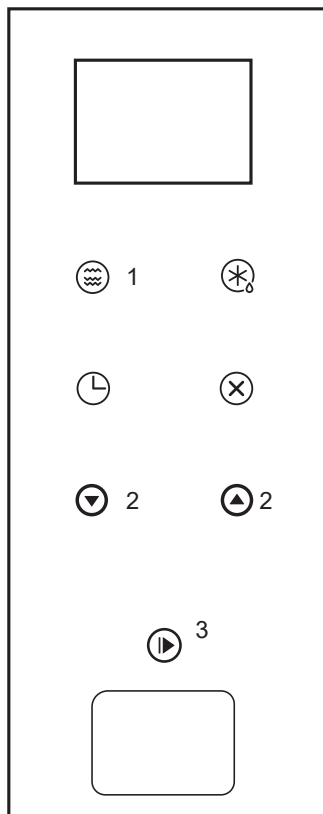

Stlačte tlačidlo  1 opakovane a na LED displeji sa objaví "G", potom "C-1" a potom "C-2". Na výber G (gril) alebo C-1 a C-2 (kombi) môžete tiež stlačiť jedno z 2 tlačidiel.

Po výbere typu varenia stlačte  3 na potvrdenie vášho výberu, varenie zvolíte stlačením jedného z 2 tlačidiel Čas (Time) v rozmedzí od 0:05 do 95:00.

Stlačte  3 na spustenie prípravy jedla.

Príklad: Ak chcete použiť 55 % výkon mikrovlnnej rúry a 45 % výkon grilu (C-1) na prípravu jedla po dobu 10 minút, môžete ovládať rúru nasledujúcimi krokmi.

1. Stlačte tlačidlo 1  (Mikro/gril/kombi) sedemkrát: displej zobrazí "C-1".

2. Stlačte  na potvrdenie: displej zobrazí "C-1".

3. Stlačte jeden z 2 tlačidiel Čas (Time) s výberom v rozmedzí od 0:05 do 95:00. Keď chcete rýchlo predĺžiť čas varenia, podržte tlačidlo stlačené dlhšie.


4. Stlačte  na spustenie prípravy jedla.

Pokyny pre gril/kombinovanú klávesnicu

Displej	Výkon mikrovlnnej rúry	Výkon grilu
G	0%	100%
C-1	55%	45%
C-2	36%	64%

Poznámka: Ak uplynie polovica času grilovania, rúra zaznie dvakrát, čo je normálne. Pri grilovaní potravín dosiahnete lepšie výsledky, keď potraviny pretočíte, zatvoríte dvierka a potom budete pokračovať vo varení stlačením tlačidla . Ak nie je žiadna operácia spustená, rúra bude pokračovať v práci.

4. Rýchle spustenie

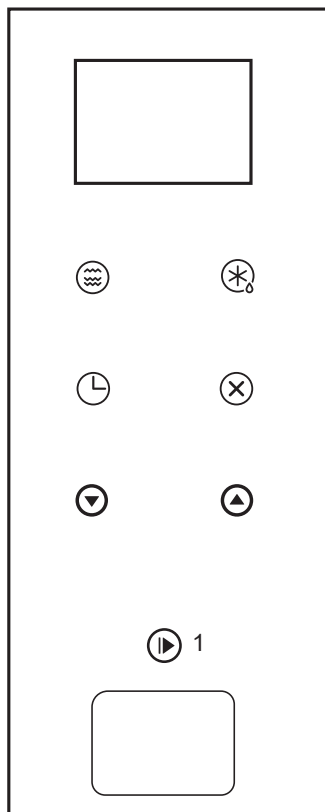

1. Stlačte  1 a začnite variť s výkonom 100 %; stlačte tlačidlo opakovane a predĺžite čas varenia v 30-sekundových krokoch až do max. 95 minút.
-

Časovač s akustickým signálom (nezastaví varenie)

1. Stlačte  raz: na LED displeji sa objaví 00:00 a rozsvieti sa indikátor časovača.
 2. Stlačte jeden z   tlačidiel a vložte správny čas. (maximálny čas varenia je 95 minút).
 3. Stlačte  1 na potvrdenie nastavenia a indikátor časovača sa rozsvieti a bude blikať.
 4. Keď uplynul predtým nastavený čas, indikátor časovača zhasne. Akustický signál zaznie 5-krát. AK boli hodiny (24-hodinový systém) nastavené, LED displej zobrazí momentálny čas.
-

Poznámka: Časovač nezobrazí čas vo formáte 24-hodín, pretože je to skutočný časovač.

Zastavenie cyklu varenia


Varenie možno kedykoľvek zastaviť jednorazovým stlačením tlačidla STOP/CLEAR alebo otvorením dvierok mikrovlnnej rúry. V oboch prípadoch:

Emisia mikrovln sa okamžite zastaví.

Variť môžete pokračovať zavretím dvierok a stlačením tlačidla START.

Varenie ukončíte opätovným stlačením tlačidla STOP/CLEAR.

5. Rozmrazovanie na báze hmotnosti

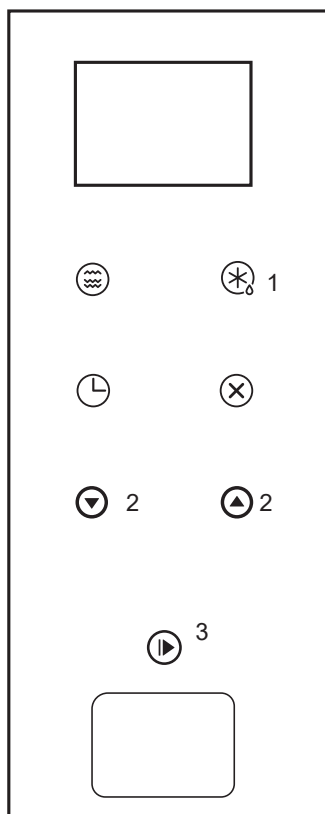

1. Stlačte tlačidlo  raz a na displeji rúry sa objaví „dEF1“.

2. Stlačte jeden z 2   tlačidiel a zvolte hmotnosť predmetných potravín v rozmedzí medzi 100 a 2000 g.

3. Stlačte tlačidlo  3 na spustenie rozmrazovania.


6. Rozmrazujte podľa času

1. Stlačte dvakrát  1: LED displej zobrazí "dEF2".

2. Stlačte jeden z 2   tlačidiel a vložte čas rozmrazovania. MAX čas je 95 minút.

3. Stlačte tlačidlo  3 na spustenie rozmrazovania.

7. Automatická ponuka

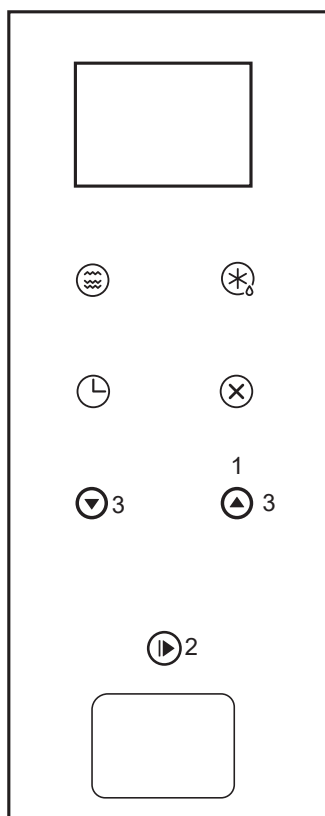

1. Stlačte tlačidlo 1 a zvolíte ponuku: po každom dotyku bude displej pokračovať v poradí "A-1" až "A-8", s ponukou pizza, mäso, zelenina, cestoviny, zemiaky, ryba, nápoje a pukance.

2. Stlačte  2 na potvrdenie.

3. Stlačte jedno z 3 tlačidiel a vyberte prednastavenú hmotnosť v súlade s tabuľkou ponuky.

4. Stlačte  2 na spustenie prípravy jedla.

Príklad: Ak chcete využiť možnosť "Automatickej ponuky" na varenie 350 g rýb, postupujte takto.

1. Stlačte šesťkrát tlačidlo 1 , kým sa na displeji zobrazí: "A-6".

2. Stlačte  2 na potvrdenie.


3. Stlačte 3 na výber hmotnosti ryby, kým sa nezobrazí „350“.

4. Stlačte  2 na spustenie prípravy jedla.

AUTOMATICKÁ PONUKA tabuľka potravín

Menu	Hmotnosť	Displej
A-1 Pizza	200 g	200
	400 g	400
A-2 Mäso	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-3 Zelenina	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-4 Cestoviny	50 g (so 450 ml studenej vody)	50
	100 g (s 800 ml studenej vody)	100
A-5 Zemiaky	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-6 Ryby	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-7 Horúce nápoje	1 pohár (120 ml)	1
	2 poháre (240 ml)	2
	3 poháre (360 ml)	3
A-8 Pukancová kukurica	50 g	50
	100 g	100

8. Viacfázové varenie

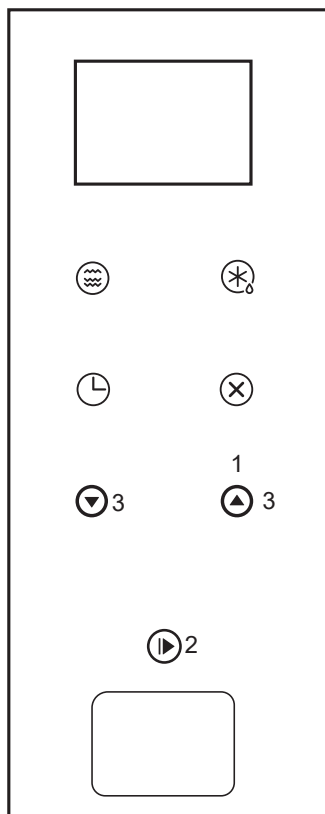

Nastavenie kombinácie dvoch rôznych typov varenia

Nastaviť sa dajú minimálne 2 fázy varenia. Ak varíte vo viacerých fázach a ak je jedna z nich rozmrazovanie, postup sa môže vykonať ako prvá fáza.

K dispozícii sú tieto programy:

MIKROVLNÝ + GRIL/KOMBI

GRIL/KOMBI + MIKROVLNÝ

HMOTNOSŤ/ROZMRAZOVANIE+MIKROVLNÝ

ČAS/ROZMRAZOVANIE+MIKROVLNÝ

HMOTNOSŤ/ROZMRAZOVANIE+GRIL/KOMBI

AUTOMATICKÁ PONUKA sa nedá zvoliť vo viacfázovom varení.

Príklad: Ak chcete rozmrazovať jedlo 5 minút a potom variť na 80 % výkon mikrovlnnej rúry 7 minút, ovládajte to takto:

1. Stlačte dvakrát  1: LED displej zobrazí "dEF2".

2. Stlačte jeden z 2 tlačidiel a zvolte čas rozmrazovania tak, aby LED displej zobrazil "5:00".

3. Stlačte  3 na obrazovke sa zobrazí „P100“.

4. Stlačte opätovne tlačidlo  3 alebo použite 2 tlačidlá na voľbu výkonu 80 %.

5. Stlačte  4 na potvrdenie a na obrazovke sa zobrazí „P 80“.

6. Stlačte jedno z 2 tlačidiel kvôli nastaveniu času varenia tak, aby LED displej zobrazil "7:00".

Stlačte tlačidlo  4 na spustenie prípravy jedla a bzučiak zaznie raz pre prvý úsek, začne sa odpočítavať doba rozmrazovania. Bzučia zaznie znova raz po zadaní sekúnd na prípravu jedla. Keď príprava jedla skončí, bzučiak zaznie päťkrát.

9. Zobrazovanie informácií

1. V stavoch mikrovlnnej rúry príprava jedla gril a kombinácia stlače  sa zobrazí aktuálny výkon na 3 sekundy. Po uplynutí ďalších 3 sekúnd sa rúra vráti do predchádzajúceho stavu.

2. Počas varenia stlače  a zobrazí sa čas na 3 sekundy.

10. Funkcia Bezpečnostnej detskej zámky

Bezpečnostná zámka

V pohotovostnom režime stlače  na 3 sekundy a zaznie dlhšie pípnutie ako signalizácia aktivovania detskej bezpečnostnej zámky; v tomto momente sa zobrazí aj aktuálny čas, keď bol nastavený čas, v opačnom prípade displej zobrazí [: :].

Zrušenie bezpečnostnej zámky:

Keď je bezpečnostná zámka aktívna, stlače na 3 sekundy ; zaznie dlhé "pípnutie" ako signál, že zámka bola deaktivovaná.

11. Riešenie problémov

Mikrovlnná rúra ruší príjem TV	Keď je mikrovlnná rúra v prevádzke, môže rušiť rádiový a televízny príjem. Je to podobné rušeniu od malých elektrických spotrebičov, ako je mixér, vysávač a elektrický ventilátor. Je to normálne.
Tlmenie svetla rúry	Pri príprave jedla v mikrovlnnej rúre pri nízkom výkone sa môže svetlo v rúre stlmiť. Je to normálne.
Na dvierkach sa kumuluje para, z vetracích otvorov vychádza horúci vzduch	Pri varení môže z potravín vychádzať para. Väčšina sa dostane cez prieduchy von. Ale časť sa môže kumulovať na chladnom mieste, ako sú dvierka rúry. Je to normálne.
Rúra sa spustila náhodne bez potravín v nej	Je zakázané prevádzkovať spotrebič bez jedla vnútri rúry. Je to veľmi nebezpečné.

Porucha	Možná príčina
Mikrovlnná rúra sa nedá spustiť	Nesprávne zastrčený konektor. Uistite sa, že elektrické napájanie je zapnuté.
Rúra sa nezohrieva	Dvierka nie sú správne zatvorené. Uistite sa, že medzi dvierkami a prednou časťou otvoru nie je zanesený žiaden materiál.
Sklený podnos je hlučný počas chodu mikrovlnnej rúry	Nános nečistoty v sedle valca a na spodku rúry.
Iskrenie a praskanie v rúre (elektrický oblúk)	Taniere majú kovové dekorácie. Vo vnútri rúry je zabudnutá kovová vidlička alebo kuchynské náčinie. Použitá je príliš veľké množstvo alobalu. Použitá je kovová spona na vrečku.

Podpora

Ak problém pretrváva aj po zohľadnení týchto informácií, kontaktujte stredisko technickej podpory podľa priloženého zoznamu.

Nikdy nevyužívajte služby technikov, neautorizovaných firmou Franke.

Uveďte:

- typ poruchy
- model spotrebiča (Art./COD.);
- sériové číslo (S.N.).

Tieto informácie nájdete na údajovom štítku spotrebiča a na záručnom liste.

Štítok s technickými údajmi, sériové číslo a značka sú na viditeľnom mieste na ráme dvierok rúry.

Štítok nikdy neodstraňujte.



Vyhovuje smernici o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE), toto WEEE sa musí zbierať a spracovať osobitne. Ak v budúcnosti bude treba likvidovať tento výrobok, NELIKVIDUJTE ho spolu s normálnym komunálnym odpadom. Výrobok odneste do zberného dvora pre vhodný elektrický a elektronický odpad (WEEE).

POKYNY NA ZOŠROTOVANIE - NAŠA POLITIKA OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Naše výrobky sú zvyčajne zabalené do recyklovateľného materiálu, ktorý neznečisťuje životné prostredie a nie je preňho nebezpečný. Žiadame, aby naši zákazníci likvidovali obaly vhodným spôsobom. Spojte sa s predajcom alebo kompetentným miestnym orgánom najbližšieho zberného dvora, recyklačného či likvidačného strediska.

Nikdy nevysypajte všetky obaly či ich časť do okolitého prostredia. Niektoré obaly, najmä plastové vrecká, sú nebezpečné pre deti, môžu sa nimi udusiť.

Svoj starý spotrebič likvidujte ekologicky.

Dôležité: spotrebič odveďte dod miestnej organizácie, poverenej zbieraním spotrebičov na zošrotovanie. Správna likvidácia umožní inteligentné znovuzískanie cenných materiálov.

Pred zošrotovaním spotrebiča je dôležité odstrániť dvierka a všetky vonkajšie obaly nechať v svojej normálnej polohe, aby sa deti pri hraní nemohli neúmyselne dostať do vnútra. Tiež treba znemožniť napájanie odstránením šnúry a konektora.

www.franke.cz

www.franke.sk



*Make
it
Wonderful*