# 스팀 완드(wand) 세척

01

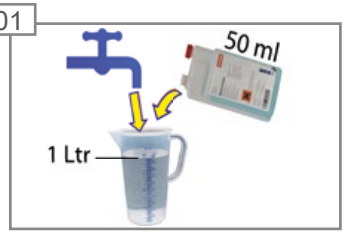


우유 시스템 세정제 50ml를 측정 컵에 도스합니다.
측정 컵에 1리터 눈금까지 차가운 물로 채웁니다.

02

측정 컵에 스팀 완드를 넣고 측정 컵을 물받이 망에 놓습니다.

03

[오토스팀/스팀]을 선택하거나 스팀 완드(wand)를 100초간 켭니다.
스팀 완드(wand)가 세척됩니다.

04

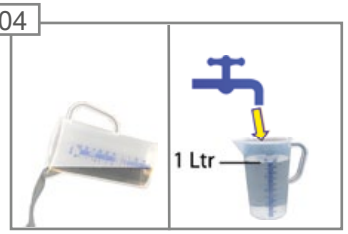


측정 컵을 비웁니다.
측정 컵에 1리터 눈금까지 차가운 물로 채웁니다.

05

측정 컵에 스팀 완드를 넣고 측정 컵을 물받이 망에 놓습니다.

06

[오토스팀/스팀]을 선택하거나 스팀 완드(wand)를 100초간 켭니다.
스팀 완드(wand)가 린스됩니다.

07

용기를 비웁니다.
천으로 스팀 완드(wand)를 닦습니다.

# 원두 투입구와 분말 용기 세척

01

문을 엽니다.

02

잠금 슬라이드를 앞쪽으로 완전히 당깁니다.

03

원두 투입구를 들어 올립니다.
원두 투입구 비우기

**참고**

오염, 곰팡이 형성

원두 투입구는 천천히 건조되므로 장착 중에도 계속 습기가 있을 수 있습니다.

- 원두 투입구를 물에 직접 닿게 하지 마십시오.
- 물에 적신 천으로만 세척하십시오.
- 세제 찌꺼기를 제거하십시오.

04

마른 천으로 원두 투입구를 닦습니다.

05

원두 투입구를 부착합니다.

06

분말 용기를 들어 올립니다.
분말 투입구를 비웁니다.

07

천으로 분말 투입구를 세척합니다. 필요한 경우 세제를 사용합니다. 마른 천으로 분말 투입구를 닦습니다.

**⚠ 주의**

자상/압착

분말 투입구의 컨베이어 장치에 베이거나 압착 부상을 입을 수 있습니다.

- 분말 투입구를 세척할 때에는 주의를 기울입니다.

08

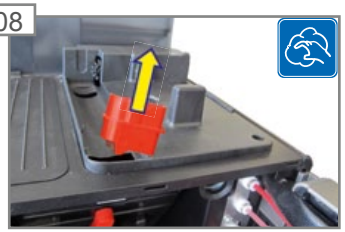

천으로 분말 홈통을 세척합니다.

09

분말 용기를 부착합니다.

10

잠금 슬라이드를 안쪽으로 완전히 밉니다.

**참고**

기능 장애

원두 투입구와 분말 투입구가 제대로 잠기지 않는 경우 이로 인해 커피 머신의 기능과 제품 품질이 모두 손상될 수 있습니다.

- 잠금 슬라이드를 안쪽으로 완전히 밉니다.

11

문을 닫습니다.

# A400/A600/A800/A1000의 일상적인 세척

최적의 커피를 누리기 위한 요건

최적의 커피를 누리기 위해서는 커피 머신을 완벽하게 세척해야 합니다. 제품의 품질을 향상시키십시오!
하루에 한 번 이상, 필요한 경우 더 자주 커피 머신을 세척하십시오.
분리 가능한 모든 부품에 대해서는 5단계 방법을 따르십시오.
화면에 표시되는 경고를 따르십시오.

세척 기호

필요한 세척용품:

- 세정제
- 극세사 타월
- 브러시 세트
- 우유 시스템 세정제(설계 버전에 따라 다름)

## 분리 가능한 부품에 대한 5단계 세척 방법

I

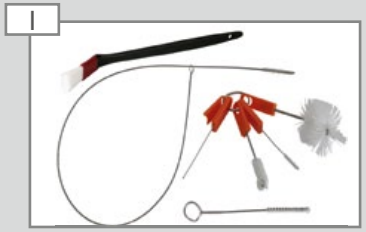

브러시 또는 붓으로 큰 먼지를 제거합니다.

II

순한 세정제를 푼 물에 부품을 60초간 담급니다.
브러시로 우유 호스 내부를 세척합니다.

III

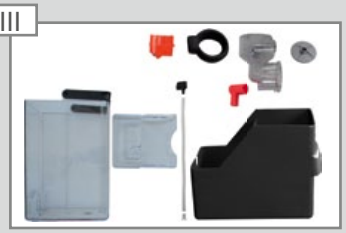

부품을 세척합니다.

IV

부품을 꼼꼼하게 린스합니다.

V

부품을 말립니다.

## A400/A600/A800의 화면에서 EasyClean으로 자동 세척 시작

01

유지 관리 레벨로 전환합니다. 필요한 경우 PIN 코드로 인증합니다.
공장 설정 PIN 코드는 1111입니다.

02

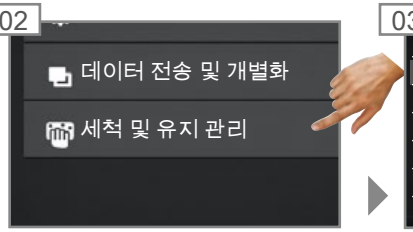


[세척 및 유지 관리]를 선택합니다.

03

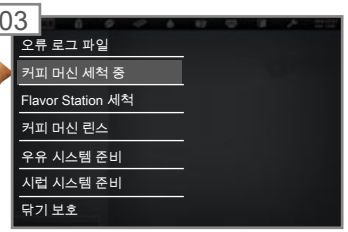


[커피 머신 세척] 또는r [Flavor Station 세척]을 선택하고 확인합니다.

사용자 인터페이스의 지침을 따르고 [계속]을 눌러 확인합니다.
그러면 다음 단계로 이동됩니다.

세척 주기가 끝나면 머신이 유지 관리 레벨 또는 에너지 절약 모드로 다시 전환됩니다.
서비스 기술자를 통해 원하는 옵션을 설정할 수 있습니다.

# SU12 및 A1000의 CleanMaster로 냉각 유닛의 자동 세척 시작

01

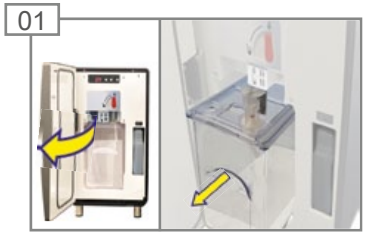

문을 엽니다.
우유 용기를 앞으로 당깁니다.

02

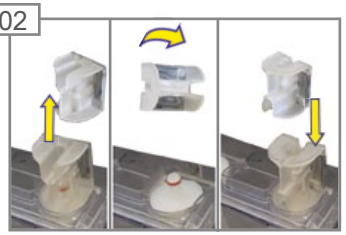

흡입 부품에서 유동성/비유동성 어댑터를 위로 당겨 빼냅니다.
유동성/비유동성 어댑터를 180° 돌립니다.
흡입 부품에 유동성/비유동성 어댑터를 장착합니다.

03

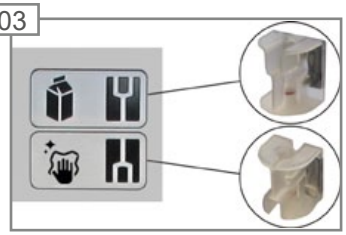

기호는 우유 공급 및 세척을 위한 유동성/비유동성 어댑터의 올바른 위치를 나타냅니다.

04

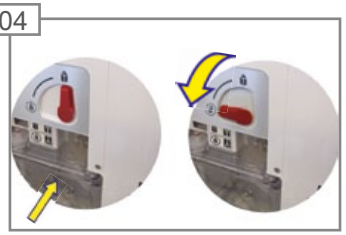

우유 용기를 완전히 안으로 밀어 넣습니다.
세척 레버를 [세척] 위치로 밉니다.

05

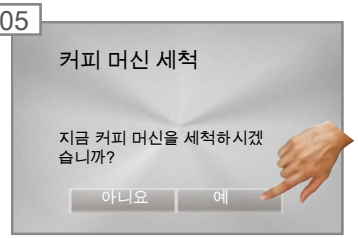


머신이 자동으로 세척 모드로 전환됩니다. [예]를 눌러 세척 과정을 시작합니다.

사용자 인터페이스의 지침을 따르고 [계속]을 눌러 확인합니다. 그러면 다음 단계로 이동됩니다.
세척 주기가 끝나면 머신이 유지 관리 레벨 또는 에너지 절약 모드로 다시 전환됩니다. 서비스 기술자를 통해 원하는 옵션을 설정할 수 있습니다.

# SU05의 CleanMaster로 냉각 유닛의 자동 세척 시작

01

문을 엽니다.
우유 용기를 분리하여 우유를 차가운 위치에 보관합니다.

02

세척 용기를 안으로 밀어 넣습니다.

03

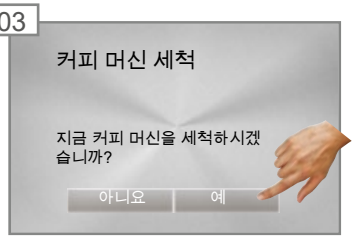


머신이 자동으로 세척 모드로 전환됩니다. [예]를 눌러 세척 과정을 시작합니다.

사용자 인터페이스의 지침을 따르고 [계속]을 눌러 확인합니다. 그러면 다음 단계로 이동됩니다.
세척 주기가 끝나면 머신이 유지 관리 레벨 또는 에너지 절약 모드로 다시 전환됩니다. 서비스 기술자를 통해 원하는 옵션을 설정할 수 있습니다.

# CleanMaster용 세정제 변경
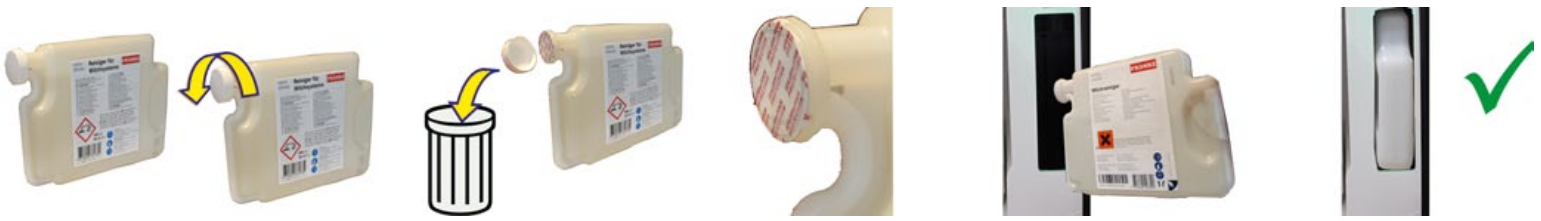
뚜껑을 돌려서 엽니다.
뚜껑이 없는 카트리지를 안으로 완전히 밀어 넣습니다.
자동으로 씰에 구멍이 납니다.