FRANKE

Návod k obsluze a instalaci

Indukční varná deska

FHMT 302 1FLEXI

108.0391.248

FHMT 604 2FLEXI

108.0379.465

FHMT 806 3FLEXI

108.0379.466

FHMT 905 1I 2FLEXI

108.0379.467

OBSAH

BEZPEČNOST 21

Upozornění před použitím 21
Použití spotřebiče 21
Bezpečnostní opatření k ochraně spotřebiče před poškozením 22
Bezpečnostní opatření v případě poruchy spotřebiče 22
Další bezpečnostní opatření 23

POPIS SPOTŘEBIČE 24

Technické údaje 24
Schémata použití 24
Ovládací panel 25

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE 25

Displej 25
Větrání 25

ZAPNUTÍ A OVLÁDÁNÍ SPOTŘEBIČE 26

Před prvním použitím 26
Princip indukce 26
Dotyková tlačítka 26
Zóna „POSUVNÍK“ volby výkonu a zóna nastavení časovače 26
Zapnutí 27
Zjištění nádoby 27
Ukazatel zbytkového tepla 27
Funkce „Power“ a „Super Power“ 28
Časovač 29
Automatické vaření 30
Funkce „Stop&Go“ 30
Funkce Vyvolání 30
Funkce Keep warm 30
Automatická funkce Bridge a Bridge 31
Funkce Gril 31
Zablokování ovládacího panelu 31

RADY K VAŘENÍ 32

Kvalita nádoby 32
Rozměry nádoby 32

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 33

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ 33

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 34

POKYNY K INSTALACI 35

PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI 36

BEZPEČNOST

Upozornění před použitím

- Rozbalte veškerý materiál.
- Instalaci a připojení spotřebiče smí provádět pouze kvalifikovaný a oprávněný pracovník. Výrobce odmítá odpovědnost za případné škody způsobené nevhodnou instalací a připojením.
- Spotřebič musí být správně sestaven a nainstalován v kuchyňském modulu a na vhodné a schválené pracovní ploše.
- Tento elektrický spotřebič je určen výhradně pro vaření jídel, s výslovným vyloučením jakékoliv jiného domácího, obchodního a průmyslového použití.
- Odstraňte všechny štítky a samolepicí štítky ze sklokeramického povrchu.
- Spotřebič žádným způsobem neupravujte.
- Varný povrch spotřebiče se nesmí používat jako odkládací nebo pracovní plocha.
- Spotřebič musí být řádně uzemněn a připojen do sítě v souladu s platnými místními právními předpisy.
- Pro připojení nepoužívejte elektrické prodlužovací kabely.
- Spotřebič nelze používat nad myčkou nádobí nebo sušičkou: pára by mohla poškodit elektronické součásti spotřebiče.
- Spotřebič není zkonstruován k použití s externím časovačem nebo samostatným dálkovým ovládáním.

Použití spotřebiče

- Po použití vypněte varné plotýnky.
- Dávejte pozor při vaření s použitím oleje nebo tuků, protože by se mohly snadno vznítit.
- Dávejte pozor, abyste se nespálili během vaření nebo po něm.
- Zkontrolujte, že se žádné kabely pevných či mobilních zařízení nedotýkají skla spotřebiče nebo horkých hrnců.
- Magnetické předměty (kreditní karty, diskety, kalkulačky) by neměly být umístěny v blízkosti zapnutého spotřebiče.
- Kovové předměty, jako jsou nože, vidličky, lžíce a pokličky by neměly ležet na varné desky, protože by se mohly rozžhavit.
- Obecně lze říci, že na povrchu skla nepatří žádné kovové předměty s výjimkou nádob na vaření. V případě náhodného spuštění nebo přítomnosti zbytkového tepla by se mohly zahřát, roztavit nebo spálit.
- Nikdy nezakrývejte spotřebič utěrkou nebo ochrannou látkou, protože by se mohly přehřát a spálit.

- Tento spotřebič smějí používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osoby bez patřičných znalostí a zkušeností pouze tehdy, když na tyto osoby dohlíží, nebo jim radí při bezpečném používání spotřebiče dospělý odpovědný za jejich bezpečnost, a když si tyto osoby uvědomují možná nebezpečí.
- Děti si nesmějí se spotřebičem hrát.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

Bezpečnostní opatření k ochraně spotřebiče před poškozením

- Nádoby s drsným nebo poškozeným dnem (nebo nádoby ze smaltované litiny) mohou sklokeramický povrch poškodit.
- Písek nebo jiná brusiva mohou sklokeramický povrch poškodit.
- Na sklokeramický povrch nesmějí spadnout žádné, ani malé předměty.
- Pozor na údery hrnců do skla.
- Zkontrolujte, zda větrání spotřebiče funguje, jak je uvedeno v návodu výrobce.
- Nepokládejte, ani nenechávejte prázdné nádoby na sklokeramickém povrchu.
- Cukr, syntetické materiály ani hliníková fólie nesmějí přijít do styku s varnými zónami, protože mohou při ochlazování způsobit prasknutí či jiné poškození sklokeramiky: za takových okolností zapněte spotřebič a ihned odstraňte předměty z varné desky (dávejte pozor, abyste se nespálili).
- **UPOZORNĚNÍ:** Nebezpečí požáru: na varnou desku nic nepokládejte.
- Nikdy nepokládejte horké nádoby na ovládací panel.
- Jestliže je zásuvka pod zabudovanou varnou deskou, ujistěte se, že prostor mezi obsahem zásuvky a spodní části spotřebiče je dostatečný (minimálně 2 cm). To je nezbytné pro zajištění správného větrání.
- Nikdy nedávejte hořlavé předměty (např. bombičkové spreje) do zásuvky umístěné pod sklokeramickou varnou deskou. Zásuvky na příbory musí být tepelně odolné.

Bezpečnostní opatření v případě poruchy spotřebiče

- Jestliže zjistíte závadu, vypněte ho a odpojte od elektrické sítě.
- Jestliže je sklokeramický povrch rozbitý nebo popraskaný, odpojte spotřebič od sítě a kontaktujte technickou podporu.
- Opravy smí provádět pouze odborně kvalifikovaný pracovník. Sami spotřebič neotvírejte.
- **UPOZORNĚNÍ**: Pokud je povrch popraskaný, vypněte spotřebič, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

Další bezpečnostní opatření

- Ujistěte se, že nádoba je vždy na varné zóně vystředěná. Dno nádoby musí co nejvíce pokrývat varnou zónu.
- Připomínáme osobám s kardiostimulátorem, že magnetické pole spotřebiče by mohlo ovlivnit funkci kardiostimulátoru. Doporučujeme obrátit se na prodejce nebo svého lékaře.
- Nepoužívejte nádoby vyrobené z hliníku nebo syntetických materiálů, protože by se mohly při kontaktu se zapnutou nebo ještě horkou varnou deskou roztavit.
- Nesnažte se **NIKDY** uhasit případný požár s vodou, ale vypněte spotřebič, a pak zakryjte plameny např. pokličkou nebo požární dekou.

POUŽITÍ NEVKVALITNÍCH NÁDOB NEBO INDUKČNÍCH ADAPTÉRŮ PRO NEMAGNETICKÉ NÁDOBY ZNAMENÁ PORUŠENÍ ZÁRUKY. V TOMTO PŘÍPADĚ VÝROBCE ODMÍTÁ ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ POŠKOZENÍ VARNÉ DESKY A/NEBO OKOLÍ.

POPIS SPOTŘEBIČE

Technické údaje

Typ	**108.0391.248** **FHMT 302 1 FLEXI**	**108.0379.465** **FHMT 604 2FLEXI**	**108.0379.466** **FHMT 806 3FLEXI**	**108.0379.467** **FHMT 905 1I 2FLEXI**
Celkový výkon Spotřeba energie pro varnou desku EC_{hob}**	3700 W 182.2 Wh/kg	7400 W 181,9 Wh/kg	11100 W 181,8 Wh/kg	11100 W 179,2 Wh/kg
Varná plotýnka Min. průměr zjištění Jmenovitý výkon* Výkon s funkcí “Power”* Výkon s funkcí “Super Power”*	200x240 mm Ø 100 mm 2100 W 2600 W 3700 W	200x240 mm Ø 100 mm 2100 W 2600 W 3700 W	200x235 mm Ø 100 mm 2100 W 2600 W 3700 W	200x235 mm Ø 100 mm 2100 W 2600 W 3700 W
Varná plotýnka střední Min. průměr zjištění Jmenovitý výkon* Výkon s funkcí “Power”* Výkon s funkcí “Super Power”*	- - - - -	- - - - -	- - - - -	Ø 260 mm Ø 90/220 mm 1850/2600 W 2500/3300 W 3000/5500 W
Kategorie standardní varné zařízení**	C (x2)	C (x2)	C (x4)	C (x3)
Spotřeba energie EC_{cw}**	182.2 Wh/kg	182,2 Wh/kg	182,2 Wh/kg	182,2 Wh/kg
Kategorie standardní varné zařízení**	-	D	D	D
Spotřeba energie EC_{cw}**	-	172,5 Wh/kg	172,5 Wh/kg	172,5 Wh/kg
Kategorie standardní varné zařízení**	-	B	B	B
Spotřeba energie EC_{cw}**	-	190,6 Wh/kg	190,6 Wh/kg	190,6 Wh/kg

* Uvedený výkon se může měnit v závislosti na velikosti a materiálu nádoby.
** vypočítaná podle metod pro měření výkonnosti (EN 60350-2).

Schémata použití

Důležité upozornění: Pro optimální využití je důležité, aby byla nádoba na varné zóně vždy vystředěná (viz schéma).

FHMT 302 1FLEXI
108.0391.248

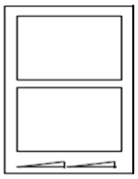

FHMT 604 2FLEXI
108.0379.465

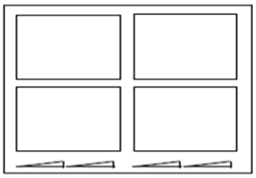

FHMT 806 3FLEXI
108.0379.466

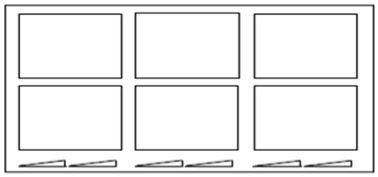

FHMT 905 1I 2 FLEXI
108.0379.467

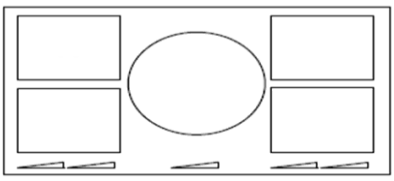

Ovládací panel

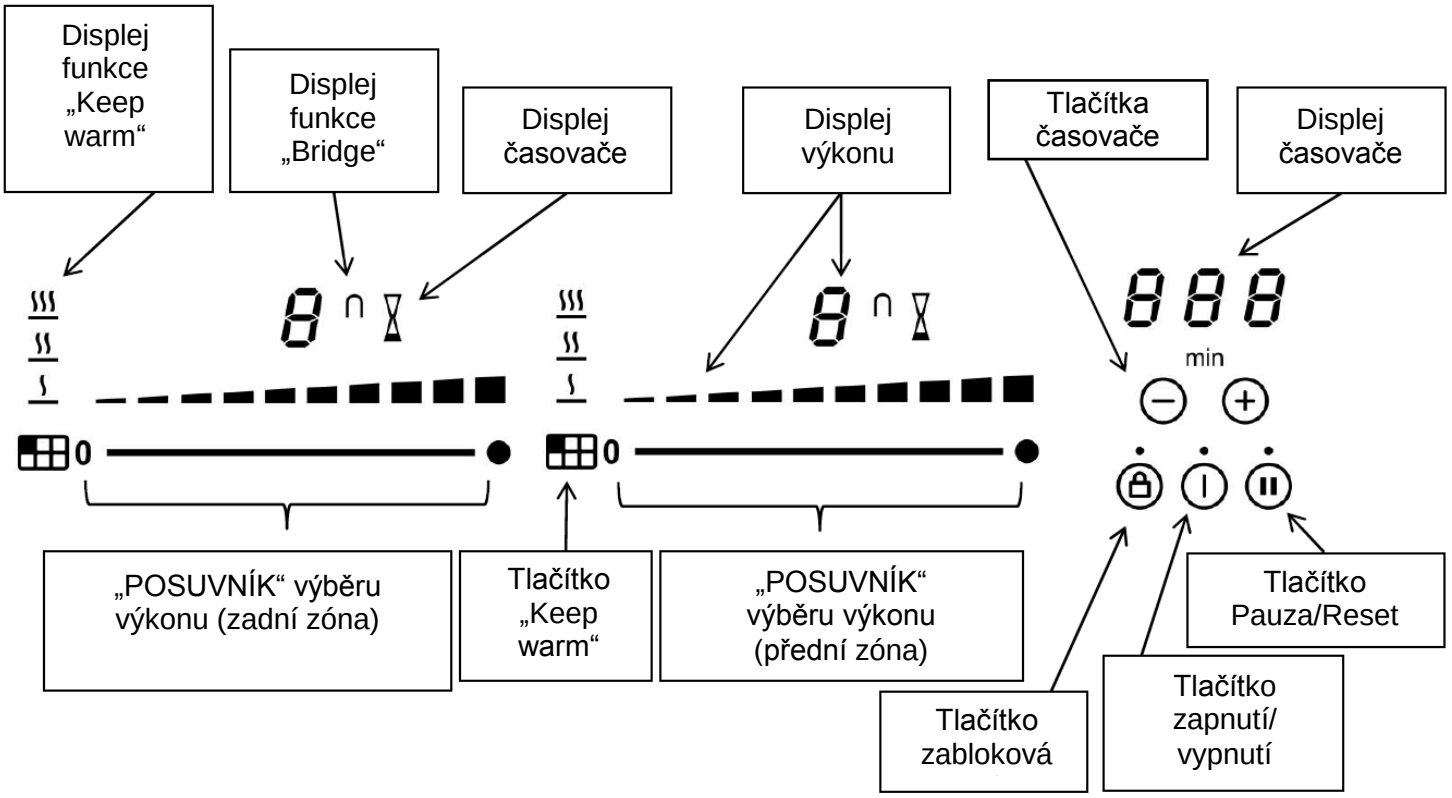

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

Displej

Displej	Definice	Popis
0	Nula	Varná plotýnka zapnutá.
1...9	Stupeň výkonu	Volba stupně výkonu.
U	Zjištění nádoby	Nádoba není nebo je nevhodná.
A	Akcelerátor ohřevu	Automatické vaření.
E	Chybové hlášení	Porucha elektroniky.
H	Zbytkové teplo	Plotýnka ještě teplá.
P	Funkce „Power“	Vaření s vyšším výkonem.
,, ,,	Funkce „Super Power“	Vaření s nejvyšším výkonem.
U	Funkce „Keep warm“	Automatické udržování teploty na 42, 70 nebo 94 °C.
II	„Stop&Go“	Varná deska má pauzu.
П	Funkce „Bridge“	Vaření na 2 spojených varných zónách.
8	Funkce gril	Je zapnutá funkce grilu

Větrání

Chladicí systém je úplně automatický. Chladicí ventilátor se uvede do chodu při nízkých otáčkách, jakmile tepelný výkon z elektronického systému dosáhne určité úrovně. Větrání se automaticky aktivuje při vysokých rychlostech, kdy je varná deska intenzivně používána. Chladicí ventilátor zpomalí a automaticky vypne, když se elektronický obvod dostatečně ochladí.

ZAPNUTÍ A OVLÁDÁNÍ SPOTŘEBIČE

Před prvním použitím

Vyčistěte varnou desku vlhkým hadříkem, pak povrch důkladně vysušte. Nepoužívejte čisticí prostředky, které mohou způsobit neobvyklé zbarvení (namodralé) skla.

Princip indukce

Pod každou varnou plotýnkou je umístěna indukční cívka. Při její aktivaci vzniká elektromagnetické pole, které vytváří indukční proud v feromagnetickém dnu hrnce. V důsledku tohoto jevu se ohřívá nádoba umístěná na varné zóně.
Samozřejmě je nutné použít vhodný hrnec:

- Doporučujeme všechny feromagnetické nádoby (zkontrolujte pomocí malého magnetu): nádobí z litiny a oceli, smaltu a nerezové oceli s feromagnetickým dnem.
- Nevhodné: nádobí z mědi, čisté nerezové oceli, hliníku, skla, dřeva, keramiky a terakoty.

Indukční zóna se automaticky přizpůsobí velikosti nádoby. Ovšem v případě, že je průměr této nádoby příliš malý, zóna nefunguje. Minimální průměr se mění v závislosti na průměru varné zóny.
V případě, že nádoba není vhodná pro indukční vaření, na displeji se zobrazí písmeno [U].

Dotyková tlačítka

Tato sklokeramická varná deska je vybavena elektronickými dotykovými tlačítky. Když se prst dotkne tlačítka, aktivuje se odpovídající příkaz. Aktivace je potvrzena světelným ukazatelem, písmenem nebo číslem na displeji a/nebo akustickým signálem (píp).
Při běžném použití stiskněte pouze jedno tlačítko.

Zóna „POSUVNÍK“ volby výkonu a zóna nastavení časovače

Chcete-li změnit výkon posuvníkem, posunujte prstem po zóně posuvníku. Můžete také přímo zvolit výkon tím, že stisknete prstem požadovanou úroveň.

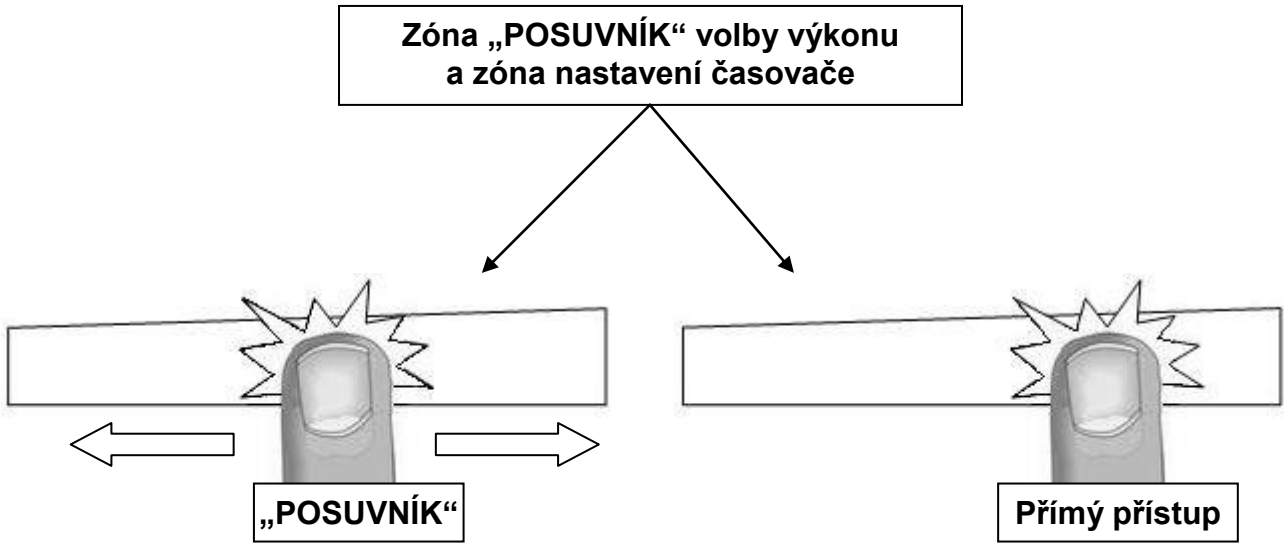

Zapnutí

- **Zapnutí / vypnutí varné desky:**

Akce	Ovládací panel	Displej
K zapnutí	stiskněte tlačítko [⏻]	[0]
K vypnutí	stiskněte tlačítko [⏻]	nic nebo [H]

- **Zapnutí / vypnutí varné plotýnky:**

Akce	Ovládací panel	Displej
K regulaci (zvolte výkon)	přejeďte POSUVNÍK směrem doprava nebo doleva	od [1] do [P]
K vypnutí	přejeďte až k [0] na POSUVNÍKU	[0] nebo [P]

Jestliže do 20 vteřin nic neprovedete, spotřebič přejde do režimu úspory energie.

Zjištění nádoby

Zjištění nádoby je zárukou naprosté bezpečnosti. Indukce nefunguje:

- Pokud na varné zóně není žádná nádoba, nebo tam je, ale není vhodná pro indukci. V tomto případě je není možné zvýšit výkon a displej zobrazí [U]. Tento symbol zmizí, když na plotýnku postavíte nádobu.
- V případě, že nádobu z varné plotýnky odeberete, funkce se přeruší. Na displeji se zobrazí [U]. Symbol U zmizí, když nádobu vrátíte zpět na plotýnku. Vaření začíná opět s úrovní výkonu nastavenou dříve.

Po použití vypněte plotýnku: nenechávejte senzor zjištění nádoby aktivní [U].

Ukazatel zbytkového tepla

Po vypnutí plotýnky nebo poté, co se úplně vypne varná deska, je plotýnka ještě horká a na displeji se zobrazí [H].
Symbol [H] zmizí, když se můžete dotknout varné desky bez nebezpečí popálení.
Dokud ukazatel zbytkového tepla svítí, nedotýkejte se plotýnky, ani na ni nepokládejte žádné předměty citlivé na teplo. **Hrozí riziko popálení a požáru.**

Funkce „Power“ a „Super Power“

Funkce „Power“ [P] a „Super Power“ [ıı ıı] poskytují větší výkon vybrané varné plotýnky. Pokud jsou tyto funkce zapnuté, plotýnka funguje po dobu 10 minut při výkonu vyšším, než je obvyklé, nebo velmi vysokém.
Tyto funkce se používají například pro rychlé ohřátí velkého množství vody, například pro vaření těstovin.

- **Spuštění / zastavení funkce "Power":**

Akce	Ovládací panel	Displej
Spuštění funkce „Power“	Přejeďte až na konec posuvníku Nebo stiskněte přímo konec POSUVNÍKU	[P]
Zastavení funkce Power	přejeďte POSUVNÍK	od [9] do [0]

- **Spuštění / zastavení funkce „Super Power“**

Akce	Ovládací panel	Displej
Spuštění funkce „Power“	Přejeďte až na konec posuvníku Nebo stiskněte přímo konec POSUVNÍKU	[P]
Spuštění funkce „Super Power“	Přejeďte znovu tlačítko [P]	[ıı ıı a P]
Zastavení funkce „Super Power“	Přejeďte POSUVNÍK	od [P] do [0]
Zastavení funkce Power	přejeďte POSUVNÍK	od [9] do [0]

- **Řízení výkonu**

Varná deska je rozdělena do tří odlišných modulů varných plotýnek a každá má možnost maximálního výkonu.

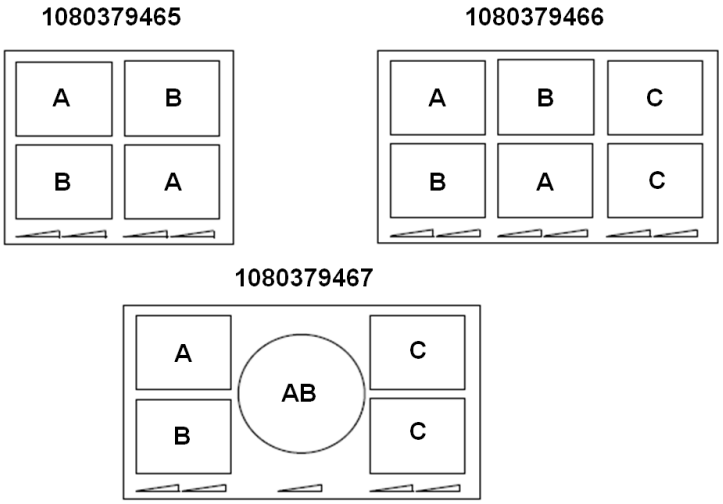

V případě, že jsou výkonové stupně vybrané pro varné plotýnky vyšší než maximální přípustný výkon pro daný modul, řízení výkonu automaticky snižuje nastavený stupeň pro jednu z varných plotýnek modulu. Displej příslušné varné plotýnky začne blikat, pak klesne na vhodný stupeň vaření.

Vybraná plotýnka	Další plotýnka: (příklad: stupeň výkonu 9)
Na displeji se objeví [P]	[9] se změní na [8] a bliká

Můžete zapnout funkce vaření s vyšším výkonem („Power“ nebo „Super Power“) na více varných zónách současně za podmínky, aby jsou zóny spojeny podle příslušného schématu (A-B, A-C, B-C o A-B-C).

Časovač

Časovač lze použít současně se všemi varnými plotýnkami a s různým nastavením (od 0 do 999 minut) jednotlivých plotýnek.

- **Nastavení a změna doby vaření:**

Akce	Ovládací panel	Displej
Volba stupně výkonu	přejeďte POSUVNÍK od [1] do [P]	
Volba časovače	Stiskněte současně tlačítko [-] a [+] časovače, až se objeví požadovaný displej	Displej časovače zapnutý
Zkrácení času	Stiskněte tlačítko [-] časovače	od [60] do 59, 58...
Zvýšení času	Stiskněte tlačítko [+] časovače	Čas se zvýší

Za několik vteřin přestane displej [min] blikat.

Čas je potvrzen a časovač se spustí.

- **Chcete-li zastavit čas vaření:**

Akce	Ovládací panel	Displej
Volba časovače	Stiskněte současně tlačítka [-] a [+] časovače, až se objeví požadovaný displej	Displej časovače zapnutý
Přerušení času	Stiskněte tlačítko [-] časovače	[000]

Jestliže je nastaveno více časů vaření, opakujte postup.

- **Funkce Minutka:**

Minutka funguje nezávisle a vypne se, jakmile zapnete varnou desku.
Doba nastavená na minutce běží dál, i když se deska vypne.

Akce	Ovládací panel	Displej
Zapnutí varné desky	stiskněte na displeji [⏻]	[0]
Volba časovače	Stiskněte současně tlačítka [-] a [+] časovače	[000]
Zkrácení času	Stiskněte tlačítko [-] časovače	od [60] do 59, 58...
Zvýšení času	Stiskněte tlačítko [+] časovače	Čas se zvýší

Za několik vteřin přestane displej [min] blikat.
Čas je potvrzen a časovač se spustí.

- **Automatické zastavení na konci doby vaření:**

Po uplynutí nastavené doby vaření displej časovače bliká na [000] a zazní zvukový signál.
Zvukový signál a blikání vypnete stisknutím tlačítek [-] a [+].

Automatické vaření

Všechny varné plotýnky jsou vybaveny automatickou funkcí spuštění a zastavení vaření. Varná deska je zapnutá po určitou dobu na plný výkon, a potom automaticky sníží výkon na předem stanovený stupeň.

- **Spuštění:**

Akce	Ovládací panel	Displej
Volba stupně výkonu (např. « 7 »)	přejeďte POSUVNÍK až na [7] a držte stisknuto na 3 vteřiny	[7] bliká s [A]

- **Vypnutí automatického vaření**

Akce	Ovládací panel	Displej
Volba stupně výkonu	přejeďte POSUVNÍK	od [0] do [9]

Funkce „Stop&Go“

Tato funkce přeruší dočasně vaření na varné desce a umožňuje jeho opětovné zapnutí se stejným nastavením.

- **Spuštění / zastavení funkce Pauza:**

Akce	Ovládací panel	Displej
Spuštění funkce Pauza	Stiskněte [II]	[II] a kontrolka svítí
Zastavení funkce Pauza	stiskněte [II] Stiskněte posuvník aktivní	posuvník aktivní předchozí nastavení

Funkce Vyvolání

Po vypnutí varné desky [⏻] lze vyvolat poslední nastavení.

- nastavení vaření pro všechny plotýnky (výkon)
- minuty a vteřiny časovačů naprogramovaných pro varné zóny
- Funkce Keep warm
- Automatické vaření

Postup vyvolání je následující:

- Stiskněte tlačítko [⏻]
- Pak stiskněte [II] předtím, než ukazatel přestane blikat.

Aktivují se předchozí nastavení.

Funkce Keep warm

Tato funkce umožňuje dosáhnout a automaticky udržovat teplotu 42, 70 o 94 °C.
Tím se zabrání přetečení tekutin nebo připálení jídla.

- **Zapnutí funkce Keep warm:**

Akce	Ovládací panel	Displej
K udržování na **42 °C**	Stiskněte jednou tlačítko [Keep warm]	[U] e [ ]
K udržování na **70 °C**	Stiskněte 2x tlačítko [Keep warm]	[U] e [ ]
K udržování na **94 °C**	Stiskněte 3x tlačítko [Keep warm]	[U] e [ ]
K zastavení	přejeďte POSUVNÍK nebo stiskněte tlačítko [Keep warm] až do [0] [0]	od [0] do [9]

Maximální doba zapnutí funkce Keep warm je 2 hodiny.

Automatická funkce Bridge a Bridge

Tato funkce umožňuje spojit 2 varné zóny a používat je dohromady, aby vytvořily jednu rozšířenou varnou zónu. Tuto funkce vaření s vyšším výkonem lze aktivovat na varných zónách ve středu a vpravo.

Akce	**Ovládací panel**	**Displej**
Zapnutí varné desky	Stiskněte na displeji[⏻]	[0]
Spuštění funkce „Bridge“	Stiskněte současně tlačítko [Keep warm]	
	2 varných zón	[0] a [∩]
	nebo	
	položte nádobu s velkým průměrem na 2 zóny	[∩] bliká
	a stiskněte na POSUVNÍKU 2	[∩]
Zvýšení výkonu	Přejeďte POSUVNÍK který označuje výkon	od [1] do [9]
Zastavení funkce Bridge	Stiskněte současně tlačítko [Keep warm]	
	2 varných zón	[0]

Funkce Gril

Tato funkce umožňuje optimální využití varné desky pro grilování spojením dvou varných zón a použitím vhodných stupňů výkonu.

Akce	**Ovládací panel**	**Displej**
Zapnutí varné desky	Stiskněte na displeji[⏻]	[0]
	položte mřížku na tyto 2 varné zóny	[∩] bliká
Spuštění funkce Gril	Stiskněte současně POSUVNÍK 2 varných zón	[3]
Zvýšení výkonu	Přejeďte POSUVNÍK který označuje výkon	stupeň výkonu na posuvníku
Zastavení funkce Gril	Stiskněte současně POSUVNÍK 2 varných zón	[0]

Zablokování ovládacího panelu

Aby se zabránilo změně nastavení varných plotýnek, a to zejména při čištění, lze ovládací panel zablokovat (s výjimkou tlačítka Zapnutí/Vypnutí [⏻]).

Akce	**Ovládací panel**	**Displej**
Zablokování varné desky	Stiskněte [🔒]na 6 vteřin	kontrolka zablokování se rozsvítí
Odblokování varné desky	Stiskněte [🔒] na 6 vteřin	osvětlení tlačítka zablokování zhasne

RADY K VAŘENÍ

Kvalita nádoby

Vhodné materiály: ocel, smaltovaná ocel, litina, nerezová feromagnetická ocel, hliník s magnetickým dnem.

Nevhodné materiály: hliníkové a nerezové ocelové nádoby bez feromagnetického dna, měď, mosaz, sklo, keramika, porcelán.

Výrobci hrnců a pánví obvykle uvádějí, zda jsou jejich výrobky vhodné pro indukční varné desky. Chcete-li si ověřit vhodnost nádoby:

- Nalijte do hrnce trochu vody a postavte jej na indukční plotýnku s výkonem [9]. Pokud použijete vhodnou nádobu, voda se musí zahřát během několika vteřin.
- Když se dotknete magnetem dna hrnce, musí se přilepit.

Některé nádobí může být na indukční varné desce hlučné. Tento hluk neznamená, že je spotřebič vadný, a nemá vliv na jeho provoz.

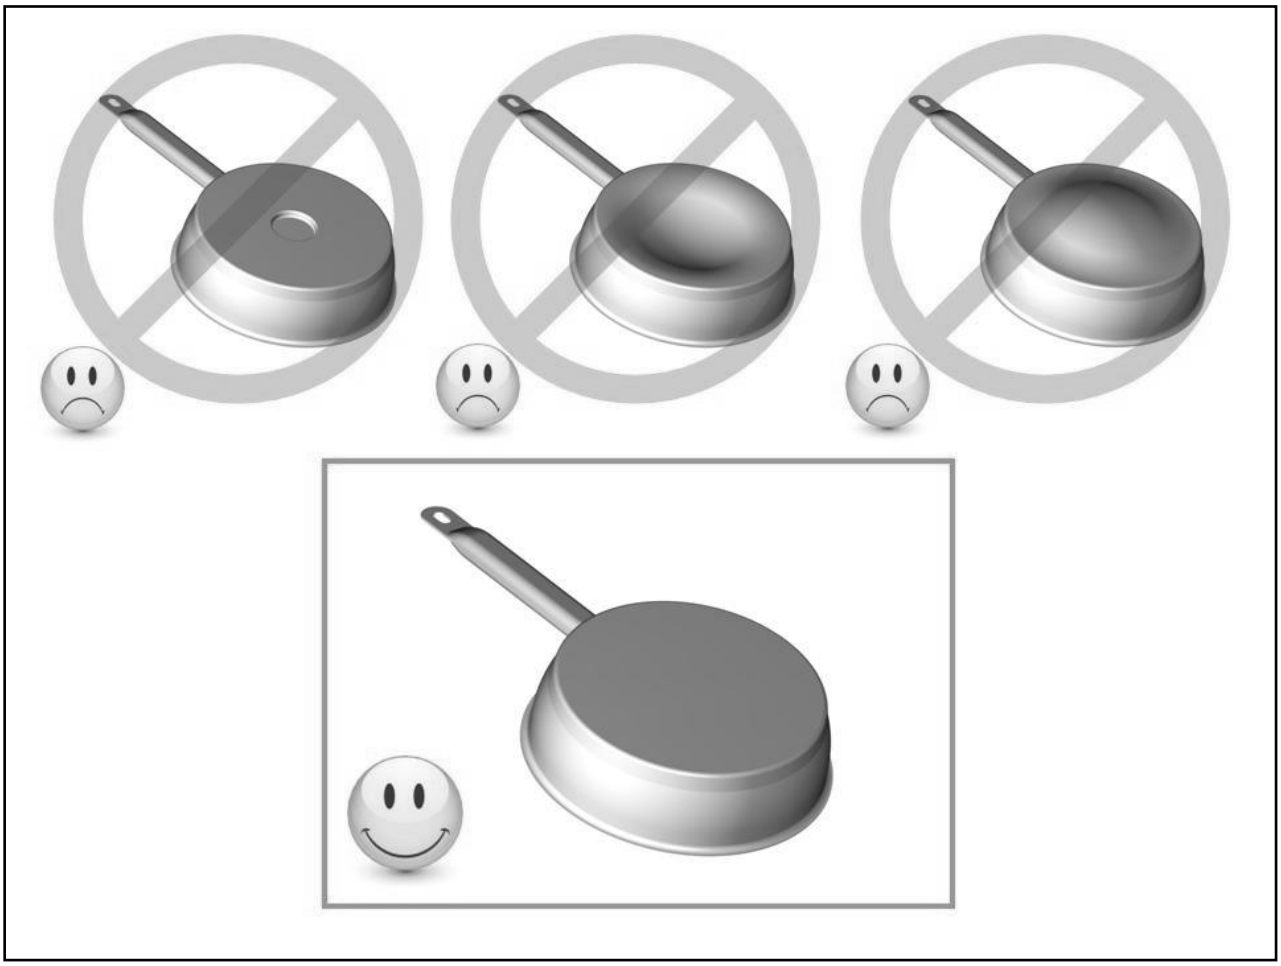

Rozměry nádoby

Varné plotýnky se automaticky přizpůsobí, do určitého limitu, průměru hrnce. Nicméně dno hrnce musí mít minimální průměr podle použité varné plotýnky.
Hrnec musí být vždy umístěn do středu varné plotýnky, aby se dosáhlo maximální účinnosti.

Příklady regulace výkonu

(níže uvedené hodnoty jsou orientační)

Od 1 do 2	Rozpouštění Ohřívání	Omáčky, máslo, čokoláda, želatina Předem připravené pokrmy
Od 2 do 3	Var Rozmrazování	Rýže, puding, cukrový sirup Sušená zelenina, ryby, mražené výrobky
Od 3 do 4	Pára	Zelenina, ryby, maso
Od 4 do 5	Voda	Brambory v páře, polévky, těstoviny, čerstvá zelenina
Od 6 do 7	Střední vaření Var	Maso, játra, vejce, klobása Guláš, roláda, dršťky
Od 7 do 8	Vaření	Brambory, palačinky, vafle
9	Smažení, pečení Vařící voda	Steaky, omelety, smaženice Voda
P e	Smažení, pečení Vařící voda	Mušle, steaky Udržení varu značného množství vody

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Vypnutí spotřebiče před čištěním.
Nečistěte varnou desku, když je sklo příliš horké: **nebezpečí popálení.**

- Odstraňujte lehké nečistoty vlhkým hadříkem a trochou saponátu na mytí nádobí ve vodě. Opláchněte studenou vodou a na povrchu dobře osušte.
- Vysoce korozivní nebo abrazivní detergenty a čisticí přípravky, které mohou způsobit škrábance, se nesmí používat.
- K čištění spotřebiče nikdy nepoužívejte parní nebo tlakové čisticí přístroje.
- Nepoužívejte pomůcky, které mohou poškrábat sklokeramickou plochu.
- Ujistěte se, že nádoba je suchá a čistá a že na desce nebo nádobě není žádný prach. Použití hrnců s hrubou spodní částí může poškrábat povrch.
- Rozlití cukru, džemu, konzervy atd. musí být okamžitě odstraněno, aby nedošlo k poškození povrchu.

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ

Varná deska nebo plotýnka se nezapnou:

- Varná deska není správně připojena k elektrické síti.
- Ochranná pojistka se spálila.
- Funkce zablokování je aktivní.
- Dotyková tlačítka jsou zakryta nečistotou nebo vodou.
- Na tlačítku něco leží.

Na ovládacím panelu se objeví [U]:

- Na varné zóně není žádná nádoba.
- Nádoba není kompatibilní s indukční varnou desku.
- Dno hrnce má příliš malý průměr.

Na ovládacím panelu se objeví [E]:

- Elektronický systém je vadný.
- Odpojte varnou desku od sítě, poté ji znovu připojte.
- Zavolejte do servisního střediska.

Jedna nebo všechny varné zóny jsou vypnuté:

- Spustil se bezpečnostní systém.
- Zapomněli jste vypnout plotýnky, byly zapnuté příliš dlouho.
- Jeden nebo více dotykových tlačítek je zakryto.
- Nádoba je prázdná a dno je přehřáté.
- Varná deska má automatickou funkci omezení nebo přerušení napájení v případě přehřátí.

Větrání pokračuje i po vypnutí varné desky:

- To není funkční závada. Ventilátor běží dál a chrání elektronické součástky před přehřátím.
- Chladicí ventilátor se vypne automaticky.

Systém automatického vaření se nespustí:

- Varná plotýnka je ještě teplá [H].
- Je nastaven na maximální stupeň [9].

Na ovládacím panelu se objeví [U]:

- Podívejte se na kapitolu o funkci „Keep Warm“.

Na ovládacím panelu se objeví [II]:

- Podívejte se na kapitolu o funkci „Stop&Go“.

Na ovládacím panelu se objeví [A] o [Er03]:

- Ovládací tlačítka jsou zakryta nějakým předmětem nebo vodou. Symbol zmizí, jakmile se tlačítko uvolní nebo vyčistí.

Na ovládacím panelu se objeví [E2]:

- Varná deska je přehřátá: nechte ji vychladnout, a pak ji znovu zapněte.

Na ovládacím panelu se objeví [E8]:

- Přívod vzduchu do ventilátoru je ucpaný: uvolněte ho.

Na ovládacím panelu se objeví [U400]:

- Varná deska není připojena k elektrické síti. Zkontrolujte připojení, pak připojte varnou desku opět k elektrické síti.

Na ovládacím panelu se objeví [Er47]:

- Varná deska není připojena k elektrické síti. Zkontrolujte připojení, pak připojte varnou desku opět k elektrické síti.

V případě, že jeden ze symbolů trvá, zavolejte na službu technické podpory.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Tyto obalové materiály jsou šetrné k životnímu prostředí a jsou recyklovatelné.
- Elektronická zařízení jsou složena z recyklovatelných materiálů, někdy škodlivých pro životní prostředí, ale nezbytných pro správné fungování a bezpečnost spotřebiče.

- Nevyhazujte tento spotřebič do běžného domovního odpadu.
- Obraťte se na organizaci ve své obci odpovědnou za recyklaci domácích spotřebičů.

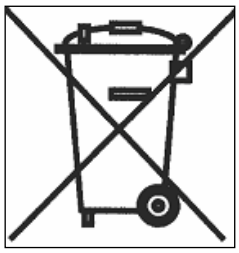

POKYNY K INSTALACI

Instalace je výhradní odpovědností kvalifikovaných instalačních techniků.
Instalační technik musí dodržovat místní legislativu a předpisy platné v zemi, kde je zařízení instalováno.

Jak připevnit těsnění:

Těsnění dodávané s varnou deskou brání pronikání vody nebo jiných kapalin do skříně pod spotřebičem.
Při jeho instalaci je třeba postupovat opatrně, jak je uvedeno níže.

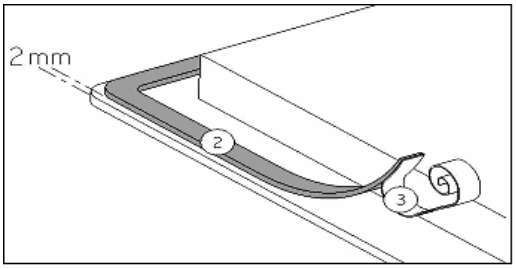

Přilepte těsnění (2) dva milimetry od vnějšího okraje skla, po odstranění příslušné ochranné folie (3).

Zabudování - Instalace:

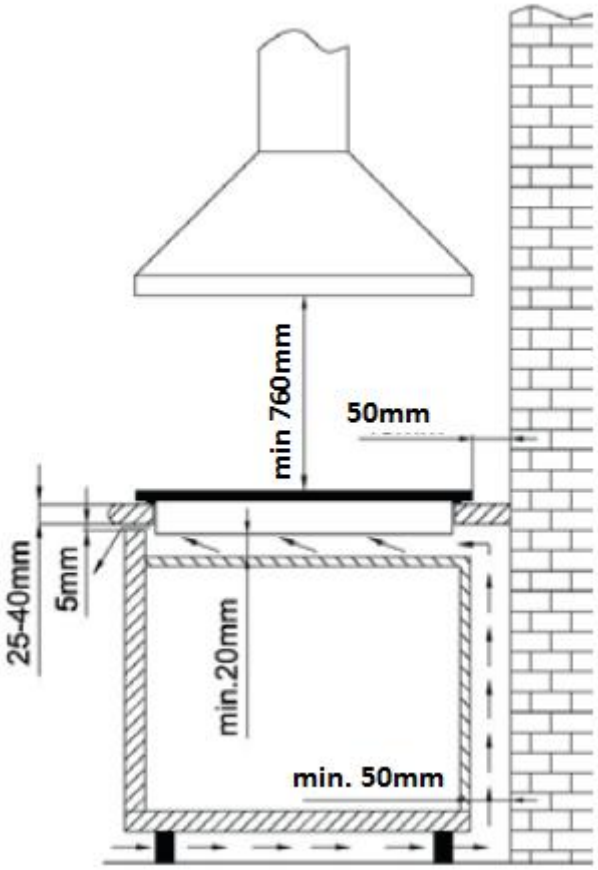

- **Rozměry pro otvor jsou:**

	Rozměry pro otvor		Rozměry pro otvor při zapuštěné instalaci			Rozměry skla		
Typ	Šířka	Hloubka	Šířka	Hloubka	Poloměr	Šířka	Hloubka	Tloušťka
108.0391.248 FHMT 302 1 FLEXI	**360**	**490**	**386**	**526**	**8**	**380**	**520**	**4**
108.0379.465 FHMT 604 2FLEXI	560	490	596	526	8	590	520	4
108.0379.466 FHMT 806 3FLEXI	750	490	786	526	8	780	520	4
108.0379.467 FHMT 905 1I 2FLEXI	850	490	886	526	8	880	520	4

- **Ověřte si minimální vzdálenost 50 mm mezi varnou deskou a stěnou nebo bočnicemi.**
- Spotřebič je klasifikován jako třída „Y“ ochrany před teplem. V ideálním případě by varná deska by měla být nainstalována s velkým prostorem na obou stranách. Může být instalován se zadní stěnou a vysokými moduly nebo stěnou na jedné straně. **Na druhé straně však nesmí být žádná přepážka ani nábytek vyšší než varná deska.**
- Skříňka nebo pracovní plocha, do které je spotřebič instalován, stejně jako okraje nábytku, laminované potahy a připevňovací lepidlo musí být schopny odolávat teplotám až do 100 °C.
- Stěnové podpěry musí být odolné vůči teplu.
- Neinstalujte varnou desku nad troubu bez dostatečného větrání nebo myčku nádobí.
- K zajištění dobré cirkulace vzduchu okolo elektronických součástek zachovejte **mezeru 20 mm** pod rámem varné desky.
- V případě, že je pod spotřebičem zásuvka, neskladujte v ní hořlavé předměty jako spreje, nebo předměty, které nejsou odolné vůči horku.
- Materiály často používané při výrobě pracovních desek se vlhkostí rozšiřují. K ochraně oříznutého okraje naneste nátěr barvy nebo speciální tmel. Zvláštní opatrnost věnujte při použití lepeného spoje dodávaného s varnou deskou, abyste nepolepili podpěrnou skříňku. Těsnění zajišťuje správné utěsnění, je-li použito v kombinaci s hladkými pracovními deskami.
- Bezpečnostní vzdálenost mezi spotřebičem a případným odsavačem musí odpovídat pokynům výrobce odsavače. Udržujte vzdálenost minimálně 760 mm, pokud není doporučeno jinak.
- Napájecí kabel nesmí po instalaci spotřebiče podléhat mechanickému namáhání, např. stlačení při vytahování zásuvek a podobně.
- **UPOZORNĚNÍ:** Používejte pouze ochranné prvky pro varnou desku dodané výrobcem, nebo uvedené v návodu k obsluze od výrobce, jež jsou jediné vhodné pro použití u tohoto spotřebiče nebo jsou v něm již zabudované. Použití nevhodných ochranných prvků může způsobit nehodu.

PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI

- Instalace tohoto spotřebiče a připojení k elektrické síti smějí provádět výhradně kvalifikovaní a oprávnění pracovníci v souladu s platnými předpisy.
- Po instalaci musí být zajištěna přiměřená ochrana elektrických částí pod napětím.
- Údaje požadované pro spojení lze nalézt na samolepicích štítcích na rámu varné desky v blízkosti svorkovnice.
- Připojení k elektrické síti musí být provedeno pomocí zástrčky s uzemněním nebo prostřednictvím vícepólového obvodu s vypínací pojistkou s nejméně 3 mm mezerou mezi kontakty.
- Elektrický obvod musí být oddělen od sítě pomocí vhodných zařízení, jako například pojistky, jističe nebo stykače.
- V případě, že spotřebič není vybaven přístupnou zásuvkou, musí být instalován sekční odpojovač v souladu se stanovenými instalačními normami.
- Napájecí kabel musí být umístěn tak, aby nebyl v kontaktu se žádnou horkou částí varné desky.

Pozor!

Tento spotřebič lze připojit pouze k elektrické síti 230 V ~ 50/60 Hz.
Vždy připojte zemnicí vodič.
Dodržujte schéma zapojení.
Svorkovnice je umístěna pod rámem v zadní části desky. Chcete-li otevřít kryt, použijte střední šroubovák. Vložte ho do štěrbin a otevřete kryt.

PŘIPOJENÍ VARNÉ DESKY PRO 1080391248:

Elektrická síť	Připojení	Napájecí kabel	Napájecí kabel	Schéma zapojení	Spínač
230 V~ 50/60 Hz	1 fase +N	3 x 1,5 mm^2	H 05 VV - F H 05 RR - F		16 A *

* Vypočítáno s faktorem současnosti podle normy ČSN EN 60 335-2-6

PŘIPOJENÍ VARNÉ DESKY PRO 1080379465:

Elektrická síť	Připojení	Napájecí kabel	Napájecí kabel	Schéma zapojení	Spínač
230 V~ 50/60 Hz	1 fáze + N	3 x 2,5 mm^2	H 05 VV - F H 05 RR - F		25 A *
400 V~ 50/60Hz	2 fáze + N	4 x 1,5 mm^2	H 05 VV - F H 05 RR - F		16 A *

* Vypočítáno s faktorem současnosti podle normy ČSN EN 60 335-2-6

PŘIPOJENÍ VARNÉ DESKY PRO 1080379466-1080379467:

Elektrická síť	Připojení	Napájecí kabel	Napájecí kabel	Schéma zapojení	Spínač
230 V~ 50/60 Hz	1 fáze + N	3 x 4 mm^2	H 05 VV - F H 05 RR - F		40A *
400 V~ 50/60Hz	2 fáze + N	4 x 2,5 mm^2	H 05 VV - F H 05 RR - F		25 A *
400 V~ 50/60Hz	3 fáze + N	5 x 1,5 mm^2	H 05 VV - F H 05 RR - F		16 A *

* Vypočítáno s faktorem současnosti podle normy ČSN EN 60 335-2-6

Pozor! Ujistěte se, že jsou kabely správně připojeny a zajištěny šrouby.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv události vzniklé nesprávným připojením spotřebiče, včetně použití spotřebiče bez řádného uzemnění nebo připojeného k vadnému uzemnění.

www.franke.com

www.franke.cz

www.franke.sk

Czech Republic
Franke s.r.o.
190 00 Praha 9
Phone +420 281 090 411

Slovak Republic
Franke Slovakia s.r.o.
010 01 Žilina
Phone +421 41 733 6200

© Franke Technology and Trademark Ltd., Switzerland – Doc-ID 201001-01/2016-04 991.0435.877

FRANKE

Make it wonderful