


## Czyszczenie dyszy pary




01 Wlać do pojemnika 50 ml środka do czyszczenia systemu mleka. Napełnić pojemnik zimną wodą do poziomu 1l.

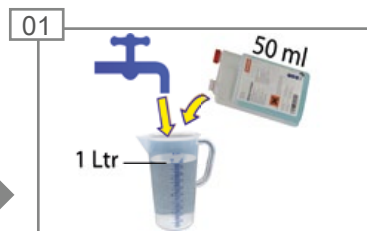


02 Zanurzyć dyszę pary w pojemniku z miarką i postawić go na kratce ociekowej.



03 Wybrać funkcję Autosteam/para lub włączyć dyszę pary na 100 sekund. Dysza pary zostanie wyczyszczona.

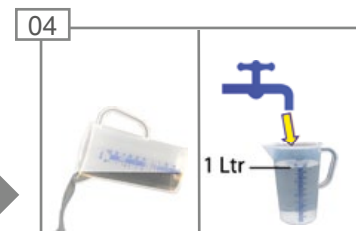

04 Opróżnić pojemnik z miarką. Napełnić pojemnik zimną wodą do poziomu 1l.

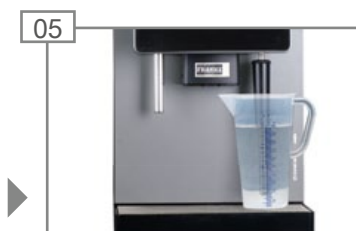

05 Zanurzyć dyszę pary w pojemniku z miarką i postawić go na kratce ociekowej.



06 Wybrać funkcję Autosteam/para lub włączyć dyszę pary na 100 sekund. Dysza pary zostanie wypłukana.



07 Opróżnić pojemnik. Wytrzeć dyszę pary ściereczką.

## Czyszczenie pojemnika na kawę ziarnistą i pojemnika na proszek




Otworzyć drzwiczki.



Suwak blokady pociągnąć do oporu do przodu.



Podnieść do góry pojemnik na ziarna kawy.  
Opróżnić pojemnik na ziarna kawy.

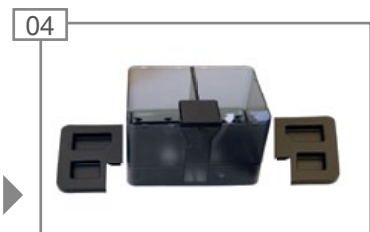

Wyrześć pojemnik na ziarna kawy suchą ściereczką.




Założyć pojemnik na kawę ziarnistą.



Podnieść pojemnik na proszek do góry.  
Opróżnić pojemnik na proszek.



Wyczyścić ściereczką pojemnik na proszek. W razie potrzeby użyć płynu do mycia naczyń. Pojemnik na proszek wyrześć suchą ściereczką.

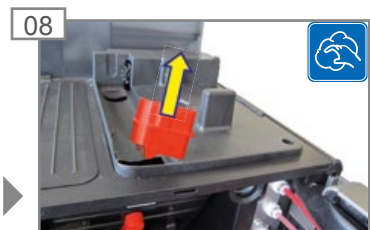

Wyczyścić szczotką zsuwnię proszku.



Założyć pojemnik na proszek.



Przesunąć suwak blokady do oporu do środka.



Zamknąć drzwiczki.

**WSKAZÓWKA****Zabrudzenie, pleśń**

Pojemnik na ziarna kawy schnie powoli i podczas zakładania może być jeszcze wilgotny.

- Uważać, aby pojemnik na ziarna nie miał bezpośredniego kontaktu z wodą.
- Do czyszczenia używać wyłącznie wilgotnej ściereczki.
- Usunąć resztki płynu do mycia naczyń.

**PRZESTROGA****Skaleczenia/przygniecia**

Mechanizm transportowy pojemnika na proszek może spowodować skaleczenia lub przygniecia.

- Pojemnik na proszek należy czyścić ostrożnie.

**WSKAZÓWKA****Zakłócenie działania**

Jeśli pojemniki na ziarna kawy i na proszek nie są prawidłowo zablokowane, może nastąpić zakłócenie działania ekspresu do kawy i pogorszenie jakości produktów.

- Przesunąć suwak blokady do oporu do środka.

# CODZIENNE CZYSZCZENIE EKSPRESU A400/A600/A800/A1000



Twoja odpowiedzialność za idealny smak kawy.

Idealny smak kawy wymaga idealnego czyszczenia ekspresu. Warto poprawić jakość swoich napojów!

Ekspres należy czyścić co najmniej raz dziennie, a w razie potrzeby częściej.

Pamiętać o stosowaniu metody 5 kroków dla wszystkich wyjmowanych części.

Zwracać uwagę na **ostrzeżenia** wyświetlane na ekranie.



Symbol czyszczenia


Potrzebne wyposażenie:

- Tabletki do czyszczenia
- Ściereczka z mikrovlakną
- Zestaw szczoteczek
- Środek do czyszczenia systemu mleka (w zależności od wersji)

## Metoda 5 kroków do czyszczenia wyjmowanych elementów



## Rozpoczęcie automatycznego czyszczenia na ekranie w modelu A400/A600/A800 z systemem EasyClean

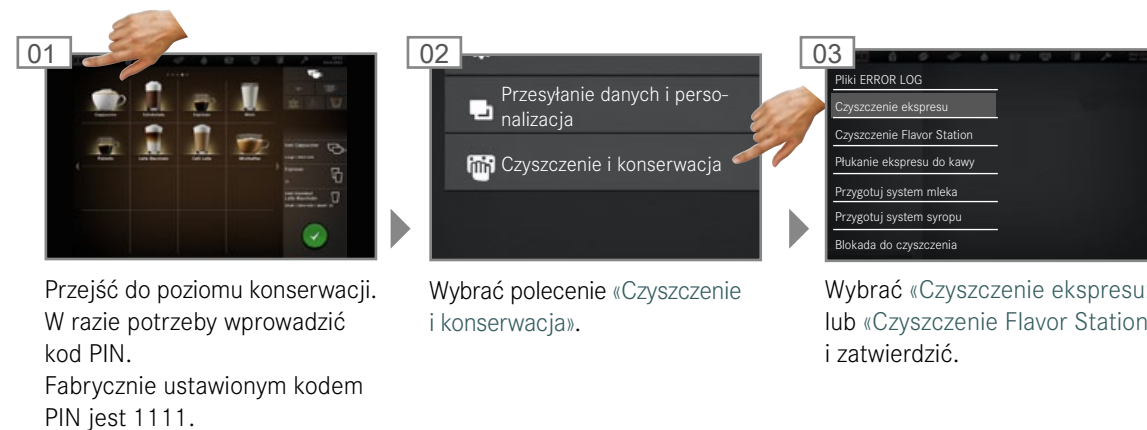


Postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie i zatwierdzać przyciskiem «Dalej». Ekspres pokazuje następną krok.


Po wyczyszczeniu ekspres powraca do poziomu konserwacji lub do trybu energooszczędnego. Serwisant może ustawić wybraną opcję.

## Rozpoczęcie automatycznego czyszczenia modułu chłodzącego z systemem CleanMaster w modelach SU12 oraz A1000

**01**  Otworzyć drzwiczki. Pojemnik na mleko pociągnąć do przodu.

**02**  Odwracany adapter zdjąć do góry z króćca ssącego. Obrócić adapter o 180°. Założyć odwracany adapter na króćcu ssącym.

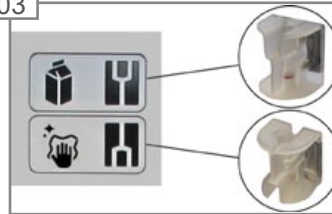
**03**  **i** Symbole pokazują prawidłową pozycję adaptera do pobierania mleka i czyszczenia.

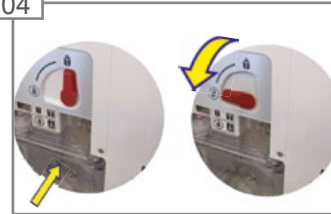
**04**  Wsunąć całkowicie pojemnik na mleko. Ustawić dźwignię czyszczenia w pozycji «Czyszczenie».


**05**  Ekspres automatycznie przełączy się na tryb czyszczenia. Nacisnąć przycisk «Tak», aby rozpocząć czyszczenie.

**i** Postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie i zatwierdzać przyciskiem «Dalej». Ekspres pokazuje następny krok. Po wyczyszczeniu ekspres powraca do poziomu konserwacji lub do trybu energooszczędnego. Serwisant może ustawić wybraną opcję.

## Rozpoczęcie automatycznego czyszczenia modułu chłodzącego z systemem CleanMaster w modelu SU05

**01**  Otworzyć drzwiczki. Wyjąć pojemnik z mlekiem i wstawić mleko do lodówki.

**02**  Wsunąć pojemnik do czyszczenia.

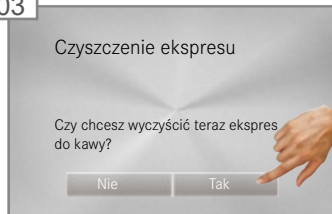**03**  Ekspres automatycznie przełączy się na tryb czyszczenia. Nacisnąć przycisk «Tak», aby rozpocząć czyszczenie.

**i** Postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie i zatwierdzać przyciskiem «Dalej». Ekspres pokazuje następny krok. Po wyczyszczeniu ekspres powraca do poziomu konserwacji lub do trybu energooszczędnego. Serwisant może ustawić wybraną opcję.

## Wymiana środka czyszczącego w systemie CleanMaster

Odkręcić zakrętkę. Wsunąć całkowicie wkład bez zakrętki. Zabezpieczenie jest przekłuwane automatycznie.

