


Limpieza de la lanza de vapor




01 Dosificar 50 ml de agente limpiador de leche en el vaso medidor. Llenar el vaso medidor con 1 l de agua fría.

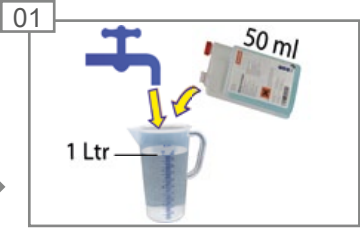

02 Sumergir la lanza de vapor en el vaso medidor y colocarlo en la rejilla de goteo.



03 Seleccionar vapor automático (Autosteam)/vapor. o conectar la lanza de vapor durante 100 segundos. Se procede a la limpieza de la lanza de vapor.

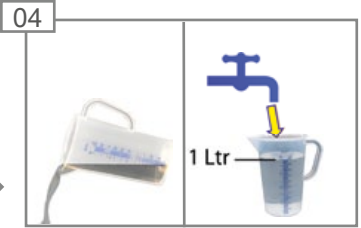

04 Vaciar el vaso medidor. Llenar el vaso medidor con 1 l de agua fría.



05 Sumergir la lanza de vapor en el vaso medidor y colocarlo en la rejilla de goteo.



06 Seleccionar vapor automático (Autosteam)/vapor. o conectar la lanza de vapor durante 100 segundos. Se procede al enjuague de la lanza de vapor.



07 Vaciar contenedor. Limpiar la lanza de vapor con un paño.

Limpeza de los depósitos de granos y de polvo



01
Abrir la puerta.




02
Desplazar el cerrojo totalmente hacia adelante.



03
Levantar el contenedor de granos. Vaciarlo.



04
Frotar el contenedor de granos con un trapo seco.

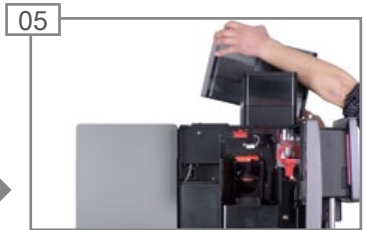

05
Colocar encima el contenedor de granos.



06
Levantar el contenedor de polvo. Vaciar el contenedor de polvo.



07
Limpiar el contenedor de polvo con una bayeta. Si fuera necesario, utilizar lavavajillas. Frotar el contenedor de polvo con un trapo seco.



08
Limpiar la pasarela del polvo con un cepillo.



09
Colocar el contenedor de polvo.



10
Empujar la corredera de bloqueo hasta el tope.



11
Cerrar la puerta.

AVISO

Ensuciamiento, formación de moho

El contenedor de granos se seca lentamente y al colocarlo todavía puede desprender humedad.

- No ponga el depósito de granos en contacto directo con agua.
- Utilice únicamente un paño húmedo para limpiarlo.
- Elimine los restos de detergente.

⚠ ATENCIÓN

Cortes/contusiones

El mecanismo de extracción del contenedor de polvo puede causar cortes y contusiones.

- Limpie cuidadosamente el contenedor de polvo.

AVISO

Alteración del funcionamiento

Si los contenedores de granos y polvo no están bien bloqueados, pueden verse afectados el funcionamiento de la máquina de café y la calidad del producto.

- Empuje la corredera de bloqueo hasta el tope.

LIMPIEZA DIARIA A400/A600/A800/A1000



Su responsabilidad para disfrutar de un café perfecto.
 Un café perfecto requiere una máquina de café perfectamente limpia. ¡Aumente la calidad de sus productos!
 Limpie su máquina de café por lo menos una vez al día o con mayor frecuencia en caso necesario.
 Tenga en cuenta el método de 5 pasos para todas las piezas extraíbles.
 Tenga en cuenta las **Advertencias** en la pantalla.



Símbolo para limpieza

Accesorios requeridos:

- Pastillas de limpieza
- Paño de microfibra
- Juego de cepillos
- Limpiador para sistemas de leche (conforme a la versión)

Método de 5 pasos para la limpieza de piezas extraíbles



I Eliminar la suciedad mayor con un pincel o un cepillo.



II Ablandar la suciedad de las piezas en agua con un detergente suave durante 60 segundos. Limpiar el interior del tubo flexible de leche con una escobilla.



III Enjuagar las piezas.



IV Lavar a fondo las piezas.




V Secar las piezas.


Inicio de la limpieza automática en la pantalla en A400/A600/A800 con EasyClean



01 Cambiar al nivel de mantenimiento. Dado el caso, autenticarse con PIN. De fábrica, el código PIN es 1111.

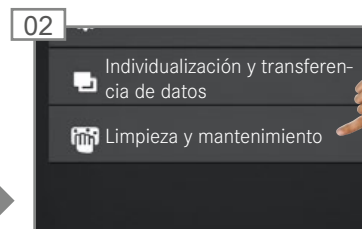

02 Seleccionar «Limpieza y mantenimiento».

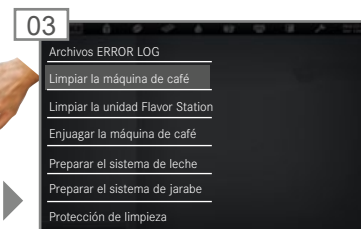

03 Seleccionar y confirmar «Limpiar la máquina de café» o «Limpiar la Flavor Station».



Siga las instrucciones de la interfaz de usuario y confirme con «Continuar». La máquina lo lleva al siguiente paso.

Después de realizar la limpieza, la máquina cambia de nuevo al nivel de mantenimiento o al modo de ahorro de energía. Su técnico de servicio puede ajustarle la opción deseada.

Inicio de la limpieza automática en la unidad de refrigeración con CleanMaster en SU12 y A1000

01  Abrir la puerta.
Tirar del depósito de leche hacia delante.

02  Extraer el adaptador de los apoyos de aspiración hacia arriba.
Girar el adaptador 180°.
Colocar el adaptador en los apoyos de aspiración.

03  **i** Los símbolos indican la posición correcta del adaptador para la preparación de leche y la limpieza.


04  Introducir totalmente el depósito de leche.
Girar la palanca de limpieza a la posición «Limpieza».


05  Limpiar la máquina de café
¿Desea ahora limpiar su máquina de café?
No Sí


La máquina cambia automáticamente al modo de limpieza. Pulsar «Sí» para iniciar la limpieza.

i Siga las instrucciones de la interfaz de usuario y confirme con «Continuar». La máquina lo lleva al siguiente paso. Después de realizar la limpieza, la máquina cambia de nuevo al nivel de mantenimiento o al modo de ahorro de energía. Su técnico de servicio puede ajustarle la opción deseada.

Inicio de la limpieza automática en la unidad de refrigeración con CleanMaster en SU05

01  Abrir la puerta.
Retirar el depósito de leche y almacenar la leche en frío.

02  Insertar el depósito de limpieza.

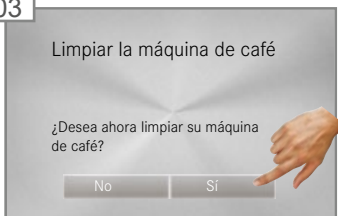03  Limpiar la máquina de café
¿Desea ahora limpiar su máquina de café?
No Sí

i Siga las instrucciones de la interfaz de usuario y confirme con «Continuar». La máquina lo lleva al siguiente paso. Después de realizar la limpieza, la máquina cambia de nuevo al nivel de mantenimiento o al modo de ahorro de energía. Su técnico de servicio puede ajustarle la opción deseada.

La máquina cambia automáticamente al modo de limpieza. Pulsar «Sí» para iniciar la limpieza.

Cambio del limpiador en CleanMaster

Desatornillar la tapa.
Insertar el cartucho sin la tapa.
El sello de seguridad se pincha automáticamente.

