

INDLEDNING

Perfekt kaffenydelse kræver en perfekt rengjort kaffemaskine, køleenhed og Flavor Station (ekstraudstyr). Øg din produktkvalitet! Rengør din kaffemaskine og tilbehør mindst én gang dagligt eller oftere.



Den automatiske rensning omfatter rensning af kaffemaskinen, køleenheden og Flavor Station (hvis tilgængelig).

Nødvendigt tilbehør

- Rensetabletter
- Mikrofiberklud
- Børstesæt
- Rensemiddel til mælkesystemer
- Anordning til rensning af udløb



BEMÆRK

Snavsede komponenter

Snavsede komponenter kan påvirke maskinens funktionalitet, samt påvirke smagen af drikken på en negativ måde.

- a) Rens de aftagelige komponenter med 5-trinsmetoden.
- b) Overhold de eksisterende anvisninger for de aftagelige komponenter.



De aftagelige komponenter på kaffemaskinen, køleenheden, CleanMaster og Flavor Station (ekstraudstyr) kan ikke komme i opvaskemaskinen.

5-trins-metode



Rengør Specialty Beverage Stations aftagelige komponenter efter 5-trins-metoden.

1. Kraftigt snavs fjernes med en pensel eller børste.
2. Komponenterne placeres i varmt vand med et mildt rensmiddel.
3. Vask komponenterne.
4. Skyl komponenterne grundigt.
5. Tør komponenterne.

Apparat	Aftagelige komponenter
Kaffemaskine	<ul style="list-style-type: none">- Grumsbeholder- Anordning til rensning af udløb- Mixer- Pulverslidske- Spildgitter
Køleenhed	<ul style="list-style-type: none">- Mediebeholder- Låg, sugeslange og indsugningsstuds
CleanMaster	<ul style="list-style-type: none">- Rensebeholder med låg
Flavor Station (ekstraudstyr)	<ul style="list-style-type: none">- Sugslange med indsugningsstuds



Desuden rengøres følgende manuelt

- De indre overflader og hylden i kølerummet
- Indersiden af lågen og pakningen på lågen til køleenheden
- Stikforbindelsen på køleenheden og Flavor Station (ekstraudstyr)

START AF RENSNING

Start rensning via menuen Rensning og service



Flavor Station bliver rensset under menupunktet **Rens systemet** i en eksisterende cyklus. Hvis der ønskes en tidligere rensning af Flavor Station, end hvad der er planlagt, kan det gennemføres med **Rens system med FSU**.




1. Tryk på Franke-logoet.




2. Indtast PIN. PIN-koder

3. Tryk på OK.

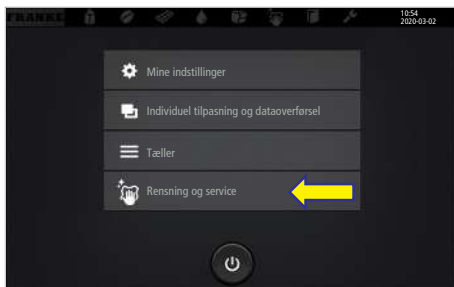

4. Vælg Rensning og service.

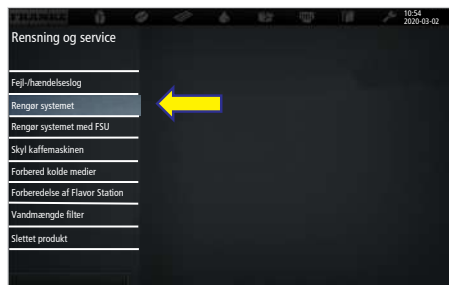

5. Vælg Rens systemet.

6. Bekræft melding med **Ja** for at starte rensningen.



7. Sørg for, at udløbsanordninger er klar, og placer den under det sænkede udløb når du er klar.

8. Følg vejledningen på brugeroverfladen, og bekræft gennemførte arbejdsstrin med **Fortsæt**.

⇒ Maskinen viser det næste skridt.

UGENTLIG RENGØRING



Foruden den daglige rensning, skal de komponenter på din Beverage Station som er angivet her, renses mindst en gang ugentligt. Rens omgående din Beverage Station hvis den er snavset.

Rengøring af maskinoverfladen

1. Rengør maskinoverfladerne med en fugtig klud.

2. Anvend et mildt rengøringsmiddel efter behov.
BEMÆRK! Brug ikke slibemidler.

Rens bønne- og pulverbeholder

- ✓ Brug en tør klud eller en klud, der er fugtet let med vand.
- ✓ Brug ikke rensmidler, da disse kan forandre kaffesmag.



1. Træk låseskyderen frem til anslaget.




2. Løft bønne-/pulverbeholderen af ovenfra.

3. Tøm bønne- og pulverbeholderen (hvis installeret).

4. Den oliefilm som findes på indersiden af bønne- og pulverbeholderen, skal renses med en klud.



5. Sæt bønnebeholderen på.

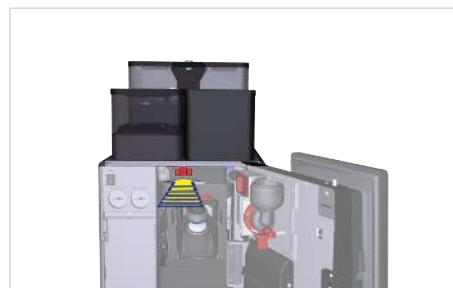

6. Skub låseskyderen ind indtil anslaget.

Rensning af skærmen

1. Klik på symbolet **Indstillinger** øverst til venstre.
2. Vælg **Rensning** og **Service**.
3. Vælg viskebeskyttelse.

⇒ Brugeroverfladen er spærret i 20 sekunder.

4. Rengør overfladerne med en fugtig klud.