



## BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM DETAYLARI



MAKE IT WONDERFUL

**FRANKE**

Değerli müşterimiz,

Bulaşık makinesinde yıkama ve kurutmadan en iyi verimi alabilmek için aşağıdaki açıklamaların bilinmesi gerekir.

## Program Seçimi;


Öncelikle kısa programlar, yıkama ve kurutma sıcaklıkları düşük olduğu için, yağlı ve kirli kapların temizlenmesi için uygun değildir.

Yıkama ve kurutmadan en iyi verimi alabilmek için, süre olarak uzun ve sıcaklık olarak yüksek dereceye sahip programlar tercih edilmelidir. Bunun için üretici tarafından önerilen ve kullanım kılavuzunda belirtilen yıkama tablosuna dikkat etmek gerekir.

Program	Döngü Seçim Bilgisi	Döngü Tanımı	Deterjan Ön Ama	Çamaşır Sırası (dk)	Enerji (kWh)	Su (L)	Parlatıcı
Yoğun	Çok kirli tabaklar ve normal kirli tenceler, tavalar, süzgeç kurumuş bulaşıklar	Ön Yıkama (50 °C) Yıkama (60 °C) Durulama Rinse Rinse(65 °C) Kurutma	5/30g (Yada3ki arada)	160	1.5	18.5	★
Normal	Tencere, tabak, bardak ve hafif kirli tavalar gibi normal kirli parçalar	Ön Yıkama(45 °C) Yıkama (55 °C) Durulama Kurutma (65 °C)	5/30g (Yada3ki arada)	180	1.25	15	★
ECO (*EN 50242)	Bu standart program olup, normal kirli yemek takımı temizliği için uygundur. Bu tip bulaşıklar için enerji ve su tüketimi bakımından en verimli programdır.	Ön Yıkama Yıkama (45 °C) Durulama(65 °C) Kurutma	5/30g (Yada3ki arada)	185	0.93	11	★
Bardak	Bardak, kristal ve porcelen gibi hafif kirli parçalar	Ön Yıkama Yıkama(40 °C) Durulama Durulama (60 °C) Kurutma	5/30g (Yada3ki arada)	120	0.85	14.5	★
90 min	Mükemmel kurutma etkisine gerek olmayan hafif kirli parçalar	Yıkama(65 °C) Durulama Durulama (65 °C) Kurutma	35g	90	1.35	12.5	★
Hızlı	Kurutmaya gerek olmayan hafif kirli parçalar için kısa yıkama	Yıkama (45 °C) Durulama Durulama (55 °C)	20g	40	0.75	11.5	

## Bakım ve Temizlik;

Yıkamanın ve kurutma işleminin kaliteli olabilmesi filtrelerin düzenli olarak temizlenmeli ve sonrasında yuvalarına doğru bir şekilde oturtulmalıdır.

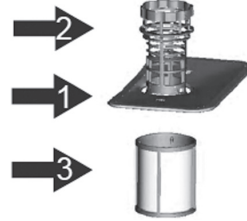

## Deterjanın İşlevi;

Bulaşık makinelerinde kullanılan temizlik ürünleri tuz, parlatıcı ve deterjan ayrı ayrı tercih edilmelidir. Eğer 3'ü bir arada temizlik ürünleri tercih edilecek ise, kısa programlarda ve düşük sıcaklıklarda bile uyum sağlayan tablet deterjanlar tercih edilmelidir. 3'ü bir arada deterjan kullanılması durumunda bile kurutma yetersiz kalıyorsa, bulaşık makinesinde ekstra parlatıcı kullanılması gerekebilir. Parlatıcının görevi, suyun bulaşıklar üzerinden rahat bir şekilde akmasını sağlar, kurutmaya yardımcı olur.

**PARLATICI GÖZÜNE SİRKE** doldurulması, bulaşıklarda kurutma kalitesini düşüreceği için kullanılması uygun değildir.



## Sepet Yerleşiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler;

Sepet yerleştirme detayları için üreticinin tavsiyelerine uymak gerekir. Özellikle alt sepette sol ön bölüm için, önerilen kapların dışında daha büyük tabak kullanılıyor ise deterjan kutusunun açılması engellenebilir. Bu durumda deterjan dağılımı doğru zamanda gerçekleşmeyeceği için yıkamanın ve kurutmanın kalitesi düşük olur. Sepet yerleşimi için kullanım kılavuzunda belirtilen detaylara uymak gerekir.



**En50242 uyarınca sepetleri doldurmak:**

**1.Üst sepet:**

**Finçantar**

1 2

Sosluklar

3

Bardaklar

4

Küçük servis kaseleli

5

Orta büyüklükte servis kaseleli

6

Büyük servis kaseleli

**Alt sepet:**

9 8

7

5 4 2 7

**3. çatal bıçak sepeti**

6 7 1

3 2 4 5 5

4 3 2 3

6 1

1 Çorba kepeleli 5 Taltı kağıtları

2 Çatalar 6 Servis kağıtları

3 Bıçaklar 7 Servis çataları

4 Çay kağıtları 8 Soe kağıtları

Karşılaştırma leetleri için bilgiler EN 50242'ye uygundur  
Kapasite: 14 yer ayar  
Det sepetin konumu: alt konum  
Program: Eko  
Partiştirici ayar: 6  
Yumuşatıcı ayar: H4

Bulaşık makinelerinde sepetleri boşaltma işlemi için en alt sepetten başlamak gerekir. Aksi takdirde üst sepetlerden başlanması durumunda sepet üzerinde, plastik kaplarda, kapların dip kısımlarında biriken su'lar alt sepetteki kapların üzerine akması muhtemeldir.

Ayrıca genel olarak bulaşık makinesinde yıkama uygun olmayan kapların temizlenmesi ve kurutulması mümkün olmayabilir. Plastik kaplar, teflon kapların iç yüzeyleri pürüzlü olması sebebi ile yeterli derecede kurutma sağlanmaz.

MAKE IT WONDERFUL

**FRANKE**

Make  
it  
Wonderful

## FRANKE TÜRKİYE

### FRANKE MERKEZ - Gebze

Gebze Organize San. Bölğ. Tembelova Alanı  
3500. Sokak, No. 3503 Gebze / Kocaeli  
Tel: 0262 644 65 95 - Faks: 0262 644 65 85  
info.ftk@franke.com

### FRANKE FABRİKA - Manisa

Manisa Muradiye Karayolu 7. km.  
Muradiye - Manisa  
Tel: 0236 226 24 00 - Faks: 0236 246 84 56

### FRANKE INFO CENTER - Kozyatağı

Atatürk Cad., No:15 Sahrayıcedid - İstanbul  
Tel: 0216 386 07 06 - Faks: 0216 386 10 23

[www.franke.com.tr](http://www.franke.com.tr)

**FRANKE**