Почистване на дюзата за пара

01

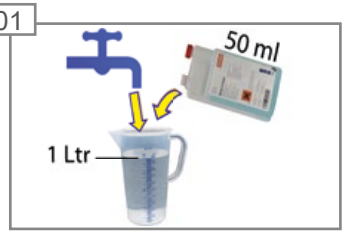

Измерете 50 ml препарат за почистване на мляко в мерителната чаша.
Напълнете мерителната чаша до 1 l със студена вода.

02

Потопете дюзата за пара в мерителната чаша и поставете мерителната чаша върху решетката.

03

Изберете Пара/Автоматична пара или включете дюзата за пара за 100 секунди.
Дюзата за пара се почиства.

04

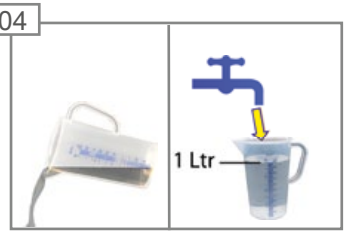

Изпразнете мерителната чаша.
Напълнете мерителната чаша до 1 l със студена вода.

05

Потопете дюзата за пара в мерителната чаша и поставете мерителната чаша върху решетката.

06

Изберете Пара/Автоматична пара или включете дюзата за пара за 100 секунди.
Дюзата за пара се изплаква.

07

Изпразване на съда
Избършете дюзата за пара с кърпа.

Почистване на съдовете за кафе на зърна и прахообразен продукт

01

Отворете вратата.

02

Изтеглете блокиращия щифт докрай напред.

03

Извадете нагоре съда за кафе на зърна.
Изпразнете го.

УКАЗАНИЕ

Замърсяване, образуване на мухъл

Съдът за кафе на зърна съхне бавно и при поставянето му може да се отдели допълнително влага.

- Не го мокрете директно с вода.
- Използвайте само навлажнена кърпа за почистването му.
- Отстранете остатъците от детергента.

04

Подсушете съда за кафе на зърна със суха кърпа.

05

Поставете съда за зърна.

06

Извадете нагоре съда за прахообразен продукт.
Изпразнете го.

07

Почистете съда за прахообразен продукт с кърпа. При необходимост използвайте детергент.
Подсушете съда за прахообразен продукт със суха кърпа.

⚠ ВНИМАНИЕ

Порязвания/прищипвания

Задвижващият механизъм на съда за прахообразен продукт може да причини порезни рани и прищипвания.

- Почистете внимателно съда за прахообразен продукт.

08

Почистете фунията за прахообразен продукт с четка.

09

Поставете съда за прахообразен продукт.

10

Натиснете докрай навътре блокиращия щифт.

УКАЗАНИЕ

Възпрепятстване работата на машината

Недобре затворените съдове за кафе на зърна и прахообразен продукт могат да възпрепятстват работата на кафемашината и да доведат до влошено качество на напитките.

- Натиснете докрай навътре блокиращия щифт.

11

Затворете вратата.

ЕЖЕДНЕВНО ПОЧИСТВАНЕ A400/A600/A800/A1000

Отговорността за перфектната наслада от кафето е Ваша.

Перфектно почистената кафемашина е предпоставка за перфектната наслада от кафето.
Повишете качеството на Вашите продукти!
Почиствайте Вашата кафемашина най-малко веднъж дневно, а при необходимост и по-често.

Следвайте метода на петте стъпки за всички подвижни части.

Спазвайте **предупрежденията** на екрана.

Символ за почистване

Необходими аксесоари:

- почистващи таблетки
- микрофибърна кърпа
- комплект четки
- почистващ препарат за системи за мляко (в зависимост от оборудването)

Метод на петте стъпки за почистване на подвижните части

I

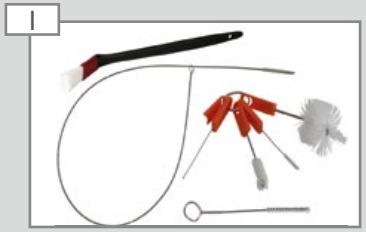

Отстранете грубите замърсявания с четчица или четка.

II

Накиснете частите във вода с мек почистващ препарат за 60 секунди.
Почистете маркуча за мляко отвътре с четка.

III

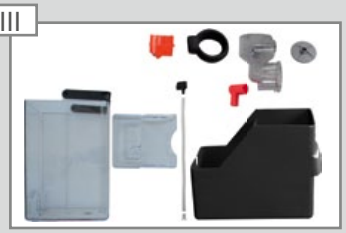

Измийте частите.

IV

Изплакнете добре частите.

V

Изсушете частите.

Стартирайте на екрана автоматично почистване при A400/A600/A800 с EasyClean

01

Превключете на режим за поддръжка. При необходимост удостоверете самоличността си с PIN код.
Фабричният PIN код е 1111.

02

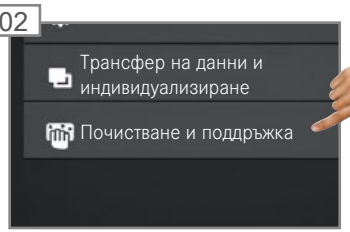

Изберете „Почистване и поддръжка“.

03

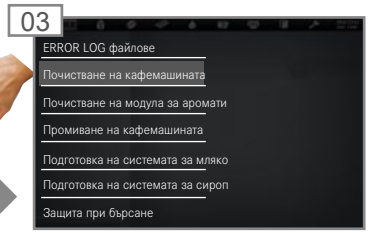

Изберете „Почистване на кафемашината“, съответно „Почистване на Flavor Station“ и потвърдете.

Следвайте указанията от контролния панел и потвърдете с „Напред“.
Машината Ви води към следващата стъпка.

След почистване машината се връща сама в режим за поддръжка или в енергоспестяващ режим.
Вашият техник по поддръжката може да зададе желаната от Вас опция.

Стартиране на автоматично почистване от охлаждащия блок с CleanMaster при SU12 и A1000

01

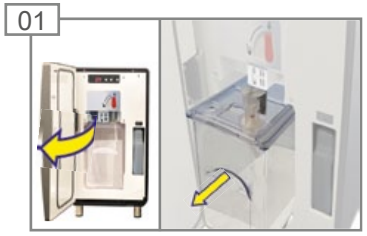

Отворете вратата.
Изтеглете напред контейнера за мляко.

02

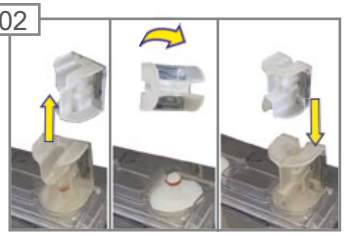

Извадете нагоре адаптера от опората.
Завъртете адаптера на 180°.
Поставете адаптера обратно върху основата.

03

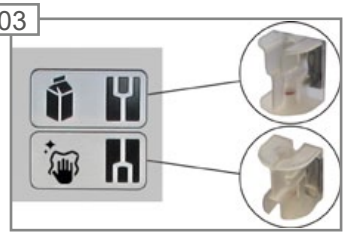

Символите показват правилната позиция на адаптера за мляко и почистване.

04

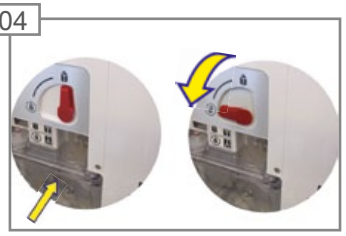

Бутнете навътре контейнера за мляко.
Завъртете лостчето за почистване в позиция „Почистване“.

05

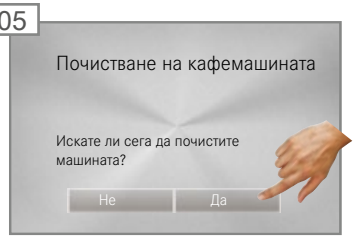

Машината преминава автоматично в режим „Почистване“. Натиснете „Да“, за да стартирате почистването.

Следвайте указанията от контролния панел и потвърдете с „Напред“. Машината Ви води към следващата стъпка.
След почистване машината се връща сама в режим за поддръжка или в енергоспестяващ режим. Вашият техник по поддръжката може да зададе желаната от Вас опция.

Стартиране на автоматично почистване от охлаждащия блок с CleanMaster при SU05

01

Отворете вратата.
Извадете съда за мляко и го съхранявайте на хладно.

02

Поставете съда за почистване.

03

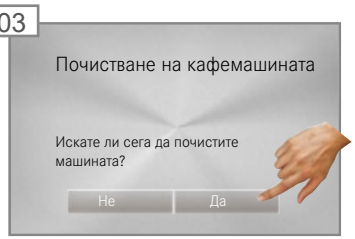

Машината преминава автоматично в режим „Почистване“. Натиснете „Да“, за да стартирате почистването.

Следвайте указанията от контролния панел и потвърдете с „Напред“. Машината Ви води към следващата стъпка.
След почистване машината се връща сама в режим за поддръжка или в енергоспестяващ режим. Вашият техник по поддръжката може да зададе желаната от Вас опция.

Сменете почистващия препарат при CleanMaster

Отвъртете капачката.
Поставете докрай патрона без капачката.
Пломбата автоматично се пробива.

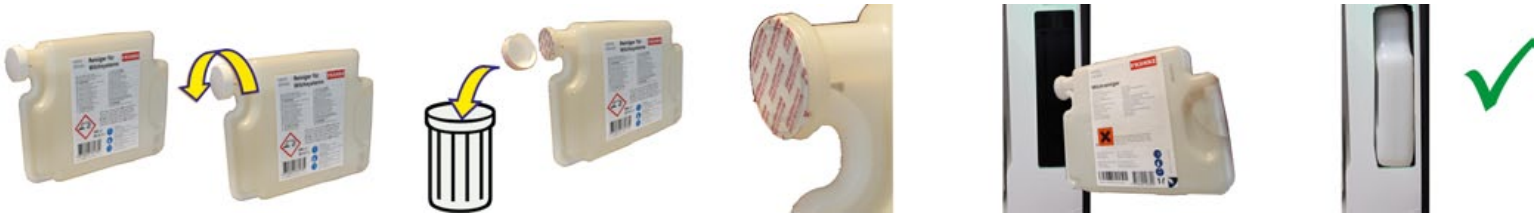

Съставено: 04.2018 г. 20106239/издание B