清潔蒸氣桿

01

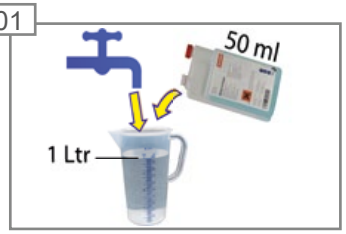

使用測量杯計量 50 毫升牛奶系統清潔劑。
將冷水注入測量杯的 1 公升標示處。

02

將蒸氣桿浸入測量杯中，並將測量杯放在滴水網上。

03

選擇自動蒸氣/蒸氣或開啟蒸氣桿 100 秒。
正在清潔蒸氣桿。

04

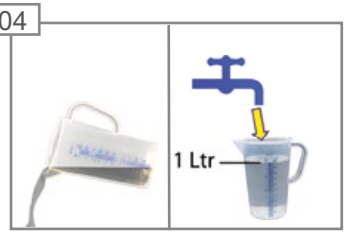

清空測量杯。
將冷水注入測量杯的 1 公升標示處。

05

將蒸氣桿浸入測量杯中，並將測量杯放在滴水網上。

06

選擇自動蒸氣/蒸氣或開啟蒸氣桿 100 秒。
已沖洗蒸氣桿。

07

清空容器
請用布擦拭蒸氣桿。

清潔咖啡豆槽及粉末容器

01

打開機門。

02

將鎖定滑桿拉到最前面。

03

向上提起咖啡豆槽。
清空咖啡豆槽

註

髒汙、黴菌孳生

咖啡豆槽風乾速度緩慢，裝入時可能會持續散發濕氣。

- 請勿讓咖啡豆槽直接接觸水。
- 只能使用濕布進行清潔。
- 清除殘餘的清潔劑。

04

使用乾布擦拭咖啡豆槽。

05

裝上咖啡豆槽。

06

將粉末容器向上提起。
清空粉末槽。

07

用布清潔粉末槽。如有必要，請使用清潔劑。使用乾布擦拭粉末槽。

⚠ 注意

割傷/壓傷

粉末槽的輸送器機制可能會造成割傷或壓傷。

- 清潔粉末槽時請小心。

08

使用刷子清潔粉末槽。

09

裝上粉末容器。

10

將鎖定滑桿推到底。

註

功能破壞

若未正確鎖定咖啡豆槽和粉末槽，可能會影響咖啡機功能和產品品質。

- 將鎖定滑桿推到底。

11

關閉機門。

A400/A600/A800/A1000 日常清潔

定時清潔，享受完美咖啡體驗。
能否製作出一杯完美的咖啡，取決於咖啡機是否徹底清潔。提升產品品質！
請每天至少清潔咖啡機一次，如有必要應增加清潔頻率。
針對所有可拆卸零件，請遵循 5 步驟清潔法。
請遵循螢幕上的警告。

需要的配件：

- 清潔錠
- 超細纖維布
- 刷子組
- 牛奶系統清潔劑 (視設計版本而定)

清潔的符號

清潔可拆卸零件的 5 步驟清潔法

I

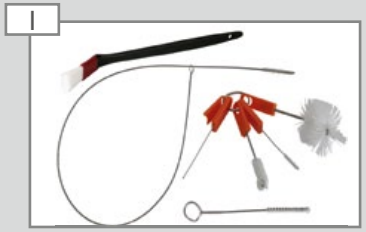

用刷子或油漆刷刷去粗粒灰塵。

II

將零件浸入添加溫和清潔劑的水中，並持續 60 秒。
用刷子清潔牛奶管的內側。

III

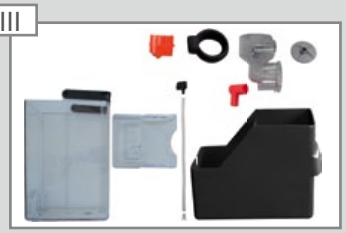

洗淨零件。

IV

徹底沖洗零件。

V

風乾零件。

針對使用 EasyClean 系統的 A400/A600/A800，在螢幕上啟動自動清潔

01

切換至維護層級。如有需驗證，請輸入 PIN 碼。
原廠預設 PIN 碼為 1111。

02

選擇 [清潔與維護]。

03

選擇並確認 [清潔咖啡機] 或 [清潔風味機]。

請遵循使用者介面上的說明步驟，並按下「繼續」確認。
機器會引導您進行後續步驟。

完成清潔循環時，機器會切換回維護層級或節能模式。
維修技術人員會為您設定所需的選項。

針對 SU12 和 A1000，在使用 CleanMaster 系統的冷藏裝置上啟動自動清潔

01

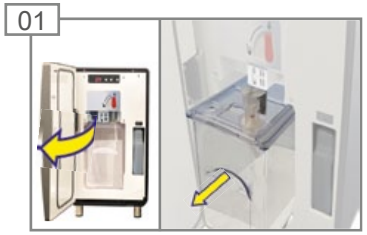

打開機門。
往前拉出牛奶容器。

02

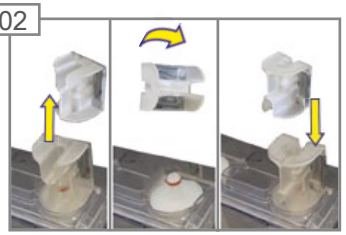

將流量/無流量轉接器從吸取裝置向上拉。
將流量/無流量轉接器旋轉 180°。
將流量/無流量轉接器安裝到吸取裝置。

03

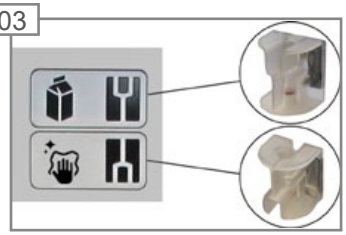

符號表示流量/無流量轉接器提供牛奶與清潔的正確位置。

04

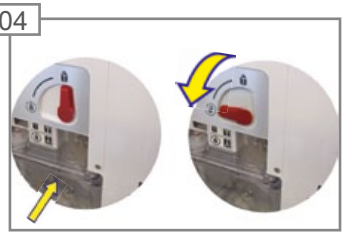

裝入牛奶容器，直推到底。
將清潔桿旋轉至「清潔」位置。

05

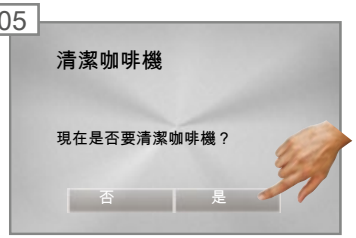

機器會自動切換至清潔模式。
按下 [是] 啟動清潔程序。

請遵循使用者介面上的說明步驟，並按下「繼續」確認。機器會引導您進行後續步驟。
完成清潔循環時，機器會切換回維護層級或節能模式。維修技術人員會為您設定所需的選項。

針對 SU05，在使用 CleanMaster 系統的冷藏裝置上啟動自動清潔

01

打開機門。
取出牛奶容器，並將牛奶冷藏保存。

02

裝入清潔容器。

03

機器會自動切換至清潔模式。
按下 [是] 啟動清潔程序。

請遵循使用者介面上的說明步驟，並按下「繼續」確認。機器會引導您進行後續步驟。
完成清潔循環時，機器會切換回維護層級或節能模式。維修技術人員會為您設定所需的選項。

更換 CleanMaster 的清潔劑

鬆開蓋子。
裝入不含蓋子的匣，直推到底。
封條會自動穿孔。